* Jotkin tämän käsikirjan sisältämistä tiedoista eivät välttämättä vastaa puhelintasi, asennetuista ohjelmistoista ja palveluntarjoajasta riippuen.

SAMSUNG

ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-05259A
Finnish. 12/2004. Rev. 1.1

SAMSUNG

GPRS-PUHELIN
SGH-E800

Sisällys

Tärkeitä turvallisuusohjeita 7

Pakkauksen avaaminen..... 9

Puhelin..... 10

Puhelimen osat 10
Näyttö 13
Taustavalo..... 16
Palvelunäyttö 16
Kamera 16
Sisäänrakennettu antenni 17

Käytön aloitus..... 18

SIM-kortin asentaminen ja irrottaminen..... 18
Akun asentaminen, irrottaminen ja lataaminen 19
Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen..... 23
Toimintojen ja vaihtoehtojen valitseminen 24
Näppäimistön lukitseminen ja lukituksen avaaminen 26

Puhelutoiminnot 27

Puhelun soittaminen 27
Puhelun lopettaminen 30
Puheluun vastaaminen 30
Puhelun hylkääminen 30
Äänenvoimakkuuden säätäminen..... 31
Toimintojen käyttäminen puhelun aikana 31
Kuulokemikrofonin käyttäminen 40

Tekstin kirjoittaminen..... 41

Tekstinsyöttötilan vaihtaminen 42
T9-tilan käyttäminen..... 43
Kirjaimet-tilan käyttäminen..... 45
Erikoismerkit-tilan käyttäminen 48
Numerot-tilan käyttäminen 48

Valikkojen käyttäminen 49

Valikkotoiminnon valitseminen 49
Valikkotoiminnot 50

Puhelinmuistio-valikko 56
Etsi nimi 56
Lisää tieto 59
Pikavalintaluettelo 60
Kopioi kaikki puhelimeen 62
Lähetä kaikki infrapunalla 63
Poista kaikki 65
Oma numero 66
Ryhmät 67
Muistin tila 68
Palveluhakemisto 68

SIM-AT -valikko (SIM Application Toolkit, SIM-sovellustyökalut) 69

Puhelutiedot 70
Ei vastatut puhelut 70
Vastatut puhelut 70
Soitetut puhelut 71
Poista kaikki 71
Puhelukestot 72
Puhelukustannukset 72

Verkkopalvelut 74
Soitonsiirto 74
Puhelunesto 76
Koputus 79
Verkon valinta 80
Numeron näyttö 81
Aktiivinen linja 81

Ääniasetukset 82
Saapuvat puhelut 82
Viestit 83
Virrankytkentä-ääni 84
Yhteysääni 84
Näppäinääni 85
Minuuttimuistutin 85
Äänetön tila 85
Kansiääni 86
Hälytykset puhelun aikana 86

Viestit 87
Tekstiviestit 87
Multimediaviestit 94
Palveluviestit 105
Valmiit viestit 106
Vastaaja 106
Tiedotteet 107
Asetukset 109
Muistin tila 113

Huvit 114
WWW-palvelut 114
Media 120
Java-maailma 124

Järjestelijä 129
Uusi muistio 129
Kalenteri 131
Tehtäväluettelo 134
Kello 135
Hälytys 137
Laskin 139
Muunnos 140
Ajastin 141
Sekuntikello 142

Kamera 143
Ota valokuvia 143
Omat valokuvat 149
Omat albumit 149
Poista kaikki 150
Asetukset 150
Muistin tila 151

Puhelinasetukset 152
Näyttö 152
Tervehdysviesti 154
Kieli 154
Turvallisuus 155
Autom. soitontoisto 158
Liukutoiminto 158
Aktiiviliuku 159
Vastaus kaikilla näppäimillä 159
Faksitila 159
Infrapunan aktivointi 160
Asetusten nollaus 161

ALS (Alternate Line Service = vuoroittainen linjapalvelu) 162

Ongelmien ratkaiseminen 164

Käyttökoodit 167
Puhelimen salasana 167
PIN-koodi 167
PIN2-koodi 168
PUK-koodi 168
PUK2-koodi 168
Puheluneston salasana 169

Terveytesi ja turvallisuutesi vuoksi 170
SAR-sertifiointitiedot 170
Akkujen käyttöohjeita 171
Liikenneturvallisuus 173
Käyttöympäristö 173
Elektroniset laitteet 174
Räjähdysvaaralliset alueet 176
Hätäpuhelut 176
Muita tärkeitä turvallisuusohjeita 177
Hoito ja huolto 178

Sanasto 180

Hakemisto 184

Pikaohje 189

Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lue nämä ohjeet, ennen kuin käytät matkapuhelintasi. Ohjeiden laiminlyöminen saattaa johtaa vaarallisiin tai lainvastaisiin tilanteisiin.

Liikenneturvallisuus ennen kaikkea

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Pysäköi ajoneuvo ensin.

Katkaise virta puhelimesta tankkauksen ajaksi

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä.

Katkaise virta puhelimesta lentokoneessa

Matkapuhelimet saattavat aiheuttaa häiriöitä. Niiden käyttö lentokoneessa on luvatonta ja vaarallista.

Katkaise virta puhelimesta sairaaloissa

Katkaise puhelimen virta lääketieteellisten laitteiden läheisyydessä. Noudata ohjeita ja sääntöjä.

Häiriöt

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa niiden toimintaan.

Erityismääräykset

Noudata aina eri paikoissa voimassa olevia määräyksiä ja kytke aina puhelimesi pois päältä silloin, kun sen käyttö on kielletty tai se saattaa aiheuttaa häiriöitä ja vaaratilanteita (esim. sairaalassa).

Käytä järkevästi

Käytä puhelinta ainoastaan normaalissa asennossa (korvaa vasten). Vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun puhelimeen on kytketty virta, varsinkaan puhelun ollessa kesken.

Hätäpuhelut

Varmista, että puhelin on kytketty päälle ja käyttövalmis. Näppäile paikallisen pelastuspalvelun numero ja paina sitten -näppäintä. Jos tietyt ominaisuudet ovat käytössä, ne on poistettava käytöstä ennen kuin hätäpuhelu voidaan soittaa. Anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman täsmällisesti. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan.

Vedenpitävyys

Puhelin ei ole vedenpitävä. Puhelin on pidettävä kuivana.

Lisävarusteet ja akut

Käytä ainoastaan Samsungin hyväksymiä lisävarusteita ja akkuja.

Valtuutettu huolto

Vain valtuutetut huoltohenkilöt saavat asentaa tai korjata puhelimen.

Jos tarvitset lisätietoja, katso "Terveytesi ja turvallisuutesi vuoksi" sivulla 170.

VAROITUS

RÄJÄHDYSVAARA, JOS AKKU VAIHDETAAN VÄÄRÄNTYYPPISEEN AKKUUN. HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT OHJEIDEN MUKAAN.

Pakkauksen avaaminen

Pakkauksen sisältö:

Puhelin

Pikalaturi

Akku



Käyttäjän käsikirja

Huomautus: Puhelimen mukana toimitettavat lisävarusteet saattavat vaihdella maan mukaan.

Lisäksi puhelimeen saa seuraavia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä:

- Handsfree-autosarja
- Handsfree-perusautosarja
- PC-linkkisarja
- Kuulokemikrofoni

Puhelin

Puhelimen osat

Oheisessa kuvassa on esitetty puhelimen tärkeimmät osat.

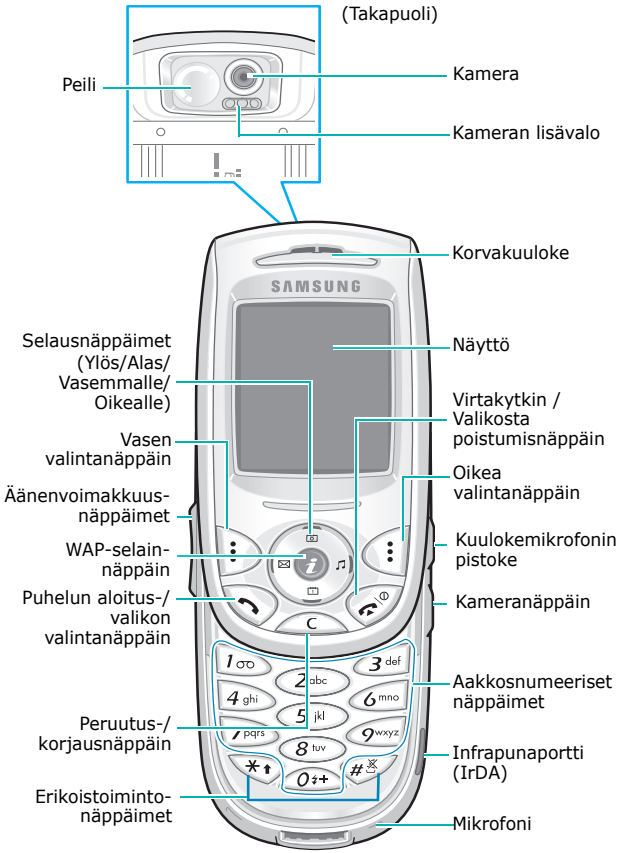

Näppäimet	Kuvaus
(valinta-näppäimet)	Näppäinten yläpuolella (näytön alarivillä) näkyvällä tekstillä osoitettujen toimintojen suorittaminen.
	Valikkoja selailtaessa näkyvissä olevien valikon valintojen selaaminen. Peruskäyttötilassa Vasemmalle-näppäin avaa **Uusi viesti** -valikon ja Oikealle-näppäin avaa **Saapuvan puhelun soittoääni**-valikon. Alas-näppäin avaa **Kalenteri**-valikon. Ylös-näppäin avaa **Kamera**-valikon. Kun sitä pidetään painettuna, puhelin siirtyy kuvaustilaan.
	Peruskäyttötilassa WAP (Wireless Application Protocol) -selaimen käynnistäminen.
	Puhelun soittaminen tai puheluun vastaaminen. Avaa puhelulokin, kun puhelin on peruskäyttötilassa. Kun valikko on näkyvissä, valikkotoiminnon valinta tai syötettyjen tietojen (kuten nimen) tallennus puhelimen tai SIM-kortin muistiin.
C	Merkkien poistaminen näytöstä. Kun näppäintä pidetään painettuna peruskäyttötilassa, näyttöön tulee **Uusi muistio** -valikko. Valikkoja selailtaessa siirtää edelliseen valikkoon.

Näppäimet	**Kuvaus** (jatkuu)
	Puhelun lopettaminen. Kun näppäintä pidetään painettuna, puhelimen virta katkaistaan tai kytketään. Kun valikko on näkyvissä, tehty valinta perutaan ja puhelin palaa peruskäyttötilaan.
	Pidettäessä painettuna peruskäyttötilassa yhteyden muodostaminen vastaajaan.
	Numeroiden, kirjainten ja erikoismerkkien syöttäminen.
	Käytetään useisiin tarkoituksiin eri toiminnoissa. Pidettäessä painettuna puhelinnumeroa annettaessa * -näppäin lisää tauon. Kun # -näppäintä painetaan puhelimen ollessa peruskäyttötilassa, puhelin siirtyy äänettömän tilaan.
	(puhelimen vasemmalla puolella) Korvakuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana. Säätää näppäinäänten voimakkuutta, kun puhelin on peruskäyttötilassa. Kuvaustilassa kuva voidaan kääntää pystysuunnassa painamalla äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä ja vaakasuunnassa painamalla äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä.

Näppäimet	**Kuvaus** (jatkuu)
	(puhelimen oikealla puolella) Pidettäessä painettuna puhelimen siirtäminen kuvaustilaan. Kuvaustilassa käyttää kameran suljinta.

Näyttö

Näytön osat

Näyttö muodostuu kolmesta osasta:

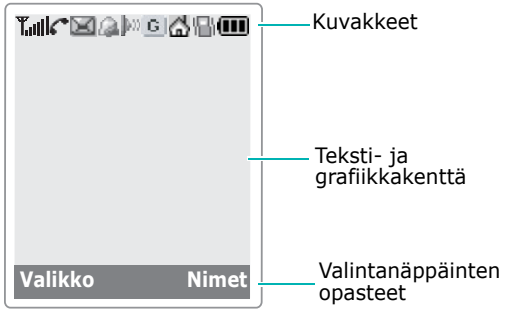

Osa	Kuvaus
Ylärivi	Sisältää erilaisia kuvakkeita. Katso sivu 14.
Keskirivit	Alue, jossa näkyvät viestit, ohjeet ja muut kirjoittamasi tiedot, kuten valittava numero.
Alarivi	Näyttää kahdelle valintanäppäimelle määritettynä olevat toiminnot.

Kuvakkeet

Kuvake	Kuvaus
	Näyttää vastaanotetun signaalin voimakkuuden. Mitä enemmän palkkeja näkyy, sitä voimakkaampi on signaali.
	Näkyy puhelun aikana.
	Ilmaisee, että puhelin on verkon kuuluvuusalueen ulkopuolella. Kun tämä kuvake näkyy, puhelimella ei voida soittaa eikä vastaanottaa puheluita.
	Ilmaisee, että vastaajapalvelussa on kuuntelemattomia viestejä. Jos SIM-kortti tukee ALS-ominaisuutta (Alternate Line Service), tässä kuvakkeessa näkyy , tai .
	Ilmaisee, että puhelimessa on lukemattomia tai uusia viestejä.
	Ilmaisee, että puhelimessa on uusia tai avaamattomia multimediaviestejä.
	Ilmaisee, että multimediaviestiä noudetaan.
	Ilmaisee, että multimediaviestiä lähetetään.
	Ilmaisee, että puhelin on asetettu hälyttämään tiettynä aikana.
	Ilmaisee, että infrapunaportti (IrDA-portti) on aktiivisena. Jos tarvitset lisätietoja, katso sivu 160.
	Ilmaisee, että puhelin on yhdistetty tietokoneeseen infrapunaportin (IrDA-portin) välityksellä.

Kuvake	Kuvaus (jatkuu)
	Ilmaisee, että puhelin on yhteydessä GPRS-verkkoon.
	Ilmaisee, että SIM-kortti tukee soitonsiirron tilanäyttöä ja että soitonsiirto on käytössä. Jos SIM-kortti tukee ALS-ominaisuutta (Alternate Line Service), tässä kuvakkeessa voi näkyä numero 1, 2 tai molemmat. Esimerkiksi: , , .
	Ilmaisee, että olet kotialueella. (Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos palveluntarjoaja tukee sitä)
	Ilmaisee, että olet työpaikalla. (Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos palveluntarjoaja tukee sitä)
	Ilmaisee, että saapuvien puhelujen hälytystyyppi on **Värinä** tai **Värinä sitten ääni**. Jos tarvitset lisätietoja, katso sivu 83.
	Ilmaisee, että puhelin on äänettömässä tilassa.
	Näyttää akun varaustason. Mitä enemmän palkkeja näkyy, sitä enemmän akussa on varausta jäljellä.

Taustavalo

Näyttö ja näppäimistö on valaistu taustavalolla. Kun jotain näppäintä painetaan, taustavalo syttyy. Valo sammuu, jos mitään näppäintä ei paineta tietyn ajan kuluessa **Taustavalo**-asetuksen mukaan. Jos tarvitset lisätietoja, katso sivu sivu 153.

Palvelunäyttö

Palvelunäyttö toimii, kun näyttö sammuu ja puhelin on verkon kuuluvuusalueella. Merkkivalon toiminta määräytyy **Palvelunäyttö**-valikkovalinnan mukaan. Katso sivu 153.

Kamera

Puhelimen kameralla voidaan ottaa kuvia ihmisistä tai tapahtumista liikkeellä ollessa.

Jos haluat lisätietoja kameran käyttämisestä, katso sivu 143.

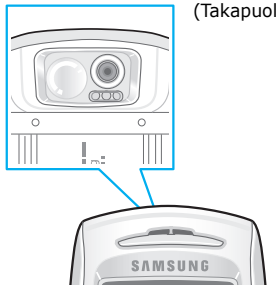

(Takapuoli)

Sisäänrakennettu antenni

Puhelimessa on sisäänrakennettu antenni. Kuten muidenkin kannettavien radiolähetinlaitteiden kohdalla, on suositeltavaa, että antenniin ei kosketa tarpeettomasti puhelimen virran ollessa kytkettynä. Antenniin koskettaminen voi vaikuttaa puhelun laatuun ja aiheuttaa sen, että puhelin toimii tarpeettoman suurella tehotasolla.

Käytön aloitus

SIM-kortin asentaminen ja irrottaminen

Kun teet liittymäsopimuksen, saat SIM-kortin, joka sisältää liittymäsi tiedot, kuten PIN-koodin, lisäpalvelut jne.

- Älä säilytä SIM-kortteja pienten lasten ulottuvilla.
- SIM-kortti ja sen tiedot voivat vaurioitua, jos kortti taipuu tai naarmuuntuu. Käsittele korttia varovasti asennuksen ja irrotuksen yhteydessä.
- Kun asennat SIM-kortin, varmista aina, että puhelimesta on katkaistu virta, ennen kuin irrotat akun.

SIM-kortin asentaminen

1. Irrota akku tarvittaessa. Katso sivu 20.
2. Työnnä SIM-kortti salvan alle SIM-korttipaikkaan. Varmista, että kortin leikattu kulma on ylhäällä vasemmalla ja kullanväriset liittimet ovat puhelimeen päin.

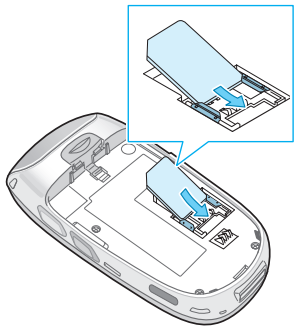

SIM-kortin irrottaminen

Irrota SIM-kortti liu'uttamalla se ulos pitimestään kuvan osoittamalla tavalla.

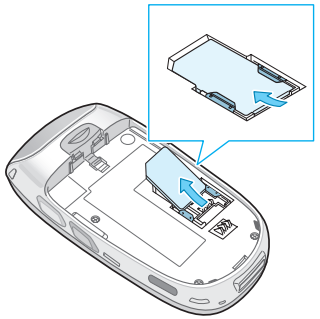

Akun asentaminen, irrottaminen ja lataaminen

Puhelin käyttää virtalähteenään litium-ioniakkua. Käytä ainoastaan hyväksyttyjä akkuja ja latureita. Lisätietoja saa Samsung-jälleenmyyjältä.

Huomautus: Akku on ladattava täyteen, ennen kuin puhelinta käytetään ensimmäisen kerran. Purkautunut akku latautuu täyteen noin 130 minuutissa.

Akun asentaminen

1. Aseta akun pohjassa oleva hammastus puhelimen niitä vastaavien kolojen kohdalle.

2. Paina akkua puhelinta vasten, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

Akun irrottaminen

1. Katkaise puhelimesta virta painamalla ja pitämällä alhaalla -näppäintä.

2. Irrota akku painamalla akun salpaa puhelimen yläosaa kohti ja pitämällä sitä painettuna. Irrota akku puhelimesta.

Akun lataaminen pikalaturilla

Huomautus: Puhelinta voidaan käyttää latauksen aikana, mutta tällöin lataaminen kestää kauemmin.

1. Kytke pikalaturin liitin puhelimen pohjassa olevaan pistokkeeseen.

   Tarkista, että johdon liittimen nuoli on puhelimen etupuolella.

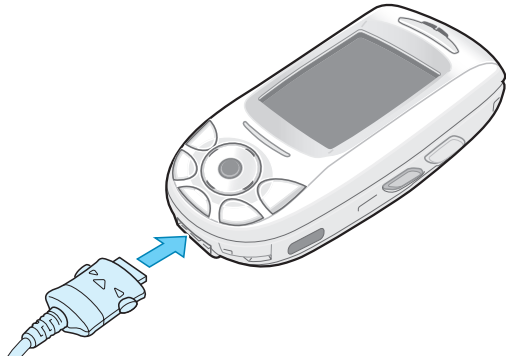

2. Kytke laturi tavalliseen pistorasiaan.

   Latauksen aikana näytön oikeassa yläkulmassa olevan akkukuvakkeen toistuva täyttyminen osoittaa, että akkua ladataan.

3. Kun akku on ladattu, irrota laturi pistorasiasta ja puhelimesta painamalla liittimen molemmilla puolilla olevia harmaita liuskoja ja vedä liitin irti.

Akun tyhjenemisilmoitus

Kun akun varaus on alhainen ja jäljellä on vain muutama minuutti puheaikaa, puhelin ilmoittaa tästä seuraavilla tavoilla: tyhjää akkua merkitsevä kuvake vilkkuu ( ), varoitusääni kuuluu ja näytössä näkyy viesti säännöllisin välein.

Kun akussa on liian vähän virtaa puhelimen toimintaa varten, puhelimesta katkeaa virta automaattisesti.

Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Puhelimeen kytketään virta seuraavasti:

1. Pidä -näppäintä painettuna, kunnes virta kytkeytyy.

2. Jos puhelin kysyy PIN-koodia, näppäile se ja paina **OK**-valintanäppäintä. Jos tarvitset lisätietoja, katso sivu 167.

   Puhelin etsii verkon, ja näyttöön tulee näkyviin päivämäärä ja kellonaika. Kun verkko on löytynyt, voit soittaa ja vastaanottaa puheluita.

Huomautus: Puhelimen kieli voidaan vaihtaa **Kieli**-valikkovalinnalla. Jos tarvitset lisätietoja, katso sivu 154.

Puhelimesta katkaistaan virta seuraavasti:

Pidä -näppäintä painettuna, kunnes näyttöön tulee virrankatkaisuanimaatio.

Toimintojen ja vaihtoehtojen valitseminen

Puhelimen toimintoja voidaan muokata monella eri tavalla. Toiminnot on järjestetty valikoiksi ja alivalikoiksi, joita voidaan käyttää - ja - valintanäppäimillä. Kussakin valikossa ja alivalikossa voidaan tarkastella ja muuttaa tietyn toiminnon asetuksia.

Valintanäppäinten toiminta vaihtelee asiayhteyden mukaan. Näytön alarivillä näppäimen yläpuolella oleva teksti tai kuvake ilmaisee näppäinten senhetkisen toiminnan.

Esimerkki:

Vasenta valintanäppäintä painamalla pääset valikkotoimintoihin.

Oikeaa valintanäppäintä painamalla pääset puhelin-muistiotoimintoihin.

Jos haluat tarkastella käytettävissä olevia toimintoja ja valintoja sekä valita niistä jonkin, toimi seuraavasti:

1. Paina haluamaasi valintanäppäintä.

2.

Jos haluat...	**Paina...**
valita • näytössä näkyvän toiminnon • valitun vaihtoehdon	**Valitse**-valintanäppäintä.
siirtyä seuraavaan toimintoon tai valita seuraavan vaihtoehdon luettelossa	Alas-näppäintä.
palata edelliseen toimintoon tai valita edellisen vaihtoehdon luettelossa	Ylös-näppäintä.
palata edelliselle tasolle	(tai **Paluu**) -valintanäppäin tai **C**-näppäin.
palata peruskäyttötilaan	-näppäintä.

Joidenkin toimintojen yhteydessä puhelin pyytää syöttämään salasanan tai PIN-koodin. Näppäile koodi ja paina **OK**-valintanäppäintä.

Näppäimistön lukitseminen ja lukituksen avaaminen

Valinta-, selaus-, WAP-selain-, äänenvoimakkuus- ja kameranäppäimet voidaan lukita, jottei niitä paineta vahingossa.

Lukitse näppäimet liu'uttamalla kansi kiinni.

Jos **Liukutoiminto**-valikossa asetetaan **Keskeytä toiminto** -vaihtoehto, (katso sivu 158), näppäimet lukitaan automaattisesti, kun kansi liu'utetaan kiinni.

Jos **Liukutoiminto**-valikossa asetetaan **Jatka toimintoa** -vaihtoehto, (katso sivu 158), näyttöön tulee vahvistusviesti, kun kansi liu'utetaan kiinni peruskäyttötilassa. Vastaa viestiin ja lukitse näppäimet painamalla **Kyllä**-valintanäppäintä. Jos vahvistusviestiin ei vastata painamalla **Kyllä**- tai **Ei**-valintanäppäimiä, näppäimet lukittuvat automaattisesti hetken kuluttua.

Voit poistaa näppäinlukituksen käytöstä liu'uttamalla kannen auki tai painamalla **Avaa**-valintanäppäintä ja painamalla sitten **OK**-valintanäppäintä uudelleen.

Puhelutoiminnot

Puhelun soittaminen

Numeronäppäinten käyttäminen

Puhelimen ollessa peruskäyttötilassa näppäile suuntanumero ja puhelinnumero ja paina -näppäintä.

Huomautus: Jos olet asettanut **Autom. soitontoisto** -asetuksen arvoksi **Päällä**, puhelin valitsee numeron uudelleen kymmenen kertaa, ellei puheluun vastata tai jos linja on varattu. Jos tarvitset lisätietoja, katso sivu sivu 158.

Näppäilyvirheen korjaaminen

Jos haluat poistaa...	**Paina...**
näytön viimeisen numeron	**C**-näppäintä.
puhelinnumeron muun numeron	Selausnäppäimiä, kunnes kohdistin (|) on poistettavan numeron oikealla puolella, ja paina **C**-näppäintä. Voit myös lisätä puuttuvan numeron painamalla vastaavaa näppäintä.
kaikki näkyvät numerot	**C**-näppäintä ja pidä se painettuna vähintään yhden sekunnin ajan.

Ulkomaanpuhelun soittaminen

1. Paina ja pidä alhaalla **0**-näppäintä. Ulkomaan tunnus + ilmestyy näyttöön.
2. Näppäile maa-, suunta- ja puhelinnumero ja paina -näppäintä.

Puhelinmuistioon tallennettuun numeroon soittaminen

Usein tarvitut nimet ja puhelinnumerot voidaan tallentaa SIM-kortille ja puhelimen muistiin, joita kutsutaan yhteisesti puhelinmuistioksi. Näin ei tarvitse muistaa kaikkia numeroita. Riittää, kun valitaan haluttu nimi luettelosta.

Jos tarvitset lisätietoja puhelinmuistiosta, katso sivu 56.

Puhelulokin käyttäminen

Puhelin säilyttää muistissa 20:n viimeksi soitetun, vastaanotetun tai vastaamatta jääneen puhelun tiedot aikajärjestyksessä. Viimeisin puhelu on luettelossa ensimmäisenä. Jos sama numero esiintyy usean kerran, vain yksi (viimeisin) merkintä tallennetaan.

Jos haluat soittaa johonkin näistä numeroista:

1. Avaa puheluloki painamalla -näppäintä, kun puhelin on peruskäyttötilassa.
2. Selaa luetteloa Ylös- ja Alas-näppäimillä, kunnes haluamasi numero on valittuna.

   Puhelulokissa voi olla näkyvissä seuraavia kuvakkeita:

   - : Soitetut puhelut
   - : Vastatut puhelut
   - : Ei vastatut puhelut

3. Jos haluat soittaa numeroon, paina -näppäintä.

Jos haluat tarkastella puhelutietoja, katso "Puhelutiedot", sivu 70.

Ei vastattujen puheluiden tarkastelu

Jos palvelusopimukseesi sisältyy soittajan tunnistuspalvelu (Caller Line Identification, CLI), etkä voi jostain syystä vastata puheluun, näet, kuka sinulle on soittanut ja voit tarvittaessa soittaa henkilölle takaisin.

Ei vastattujen puhelujen määrä näkyy perusnäytössä heti, kun puheluun on jätetty vastaamatta.

Ei vastattuja puheluita voidaan tarkastella seuraavasti:

1. Paina **Ei vast** -valintanäppäintä.

   Ei vastattujen puhelujen luettelo tulee näyttöön.

2. Siirry tarvittaessa haluamasi numeron kohdalle Ylös- ja Alas-näppäimillä.
3. Jos haluat soittaa numeroon, paina -näppäintä.

Jos haluat käyttää ei vastattuja puheluita koskevia toimintoja, katso "Ei vastatut puhelut", sivu 70.

Huomautus: Jos haluat poistaa ei vastattua puhelua koskevan ilmoituksen näytöstä, paina -näppäintä. Jos sinulle on lisäksi saapunut ääniviestejä, tekstiviestejä, multimediaviestejä tai tiedotteita, oikean valintanäppäimen nimi muuttuu seuraavassa järjestyksessä: **Ei vast**, **Yhdistä**, **Näytä**, **Tiedote** ja **Nimet**.

Soittaminen pikavalinnalla

Voit soittaa puhelinmuistioon tallennettuihin numeroihin vain yhtä tai kahta näppäintä painamalla. Jos tarvitset lisätietoja, katso sivu 60.

Puhelun lopettaminen

Kun haluat lopettaa puhelun, paina -näppäintä lyhyesti tai liu'uta kansi kiinni.

Puheluun vastaaminen

Kun joku soittaa sinulle, puhelin soi ja näyttää saapuvan puhelun animaation.

Jos soittaja voidaan tunnistaa, hänen puhelinnumeronsa tai puhelinmuistioon tallennettu nimensä näkyy näytössä.

Voit vastata puheluun painamalla -näppäintä tai **Vastaa**-valintanäppäintä. Voit vastata myös liu'uttamalla kannen auki, jos **Aktiiviliuku**-asetus on käytössä.

Huomautus: Voit vastata puheluun, vaikka olisit tutkimassa puhelinmuistiota tai valikkotoimintoja. Käynnissä oleva toiminto keskeytetään.

Puhelun hylkääminen

Voit hylätä puhelun painamalla -näppäintä tai **Hylkää**-valintanäppäintä. Voit hylätä puhelun myös liu'uttamalla kannen kiinni.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Korvakuulokkeen äänenvoimakkuutta voidaan säätää puhelun aikana puhelimen vasemmalla puolella olevilla äänenvoimakkuusnäppäimillä.

Kun kuulet äänen, esimerkiksi soittoäänen, voit säätää myös korvakuulokkeen äänenvoimakkuutta. Säätö ei kuitenkaan jää voimaan.

Huomautus: Jos kansi on alhaalla puhelun saapuessa, soittoääni voidaan mykistää painamalla ja pitämällä alhaalla jotakin äänenvoimakkuusnäppäintä.

Toimintojen käyttäminen puhelun aikana

Puhelimessa on monia ohjaustoimintoja, joita voidaan käyttää puhelun aikana.

Kaiuttimen käyttäminen

Puhelimeen voidaan puhua myös niin, että puhelinta ei pidetä korvaa vasten.

Kaiuttimen kytkeminen päälle ja pois päältä

1. Paina **Aset.**-valintanäppäintä.
2. Siirry Ylös- ja Alas-näppäimillä **Kaiutin päällä** - tai **Kaiutin pois** -toiminnon kohdalle. Paina **Valitse**-valintanäppäintä.

VAARA: Älä pidä puhelinta korvan lähellä käyttäessäsi kaiutintoimintoa. Äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

Mikrofonin mykistys

Mikrofoni voidaan kytkeä tilapäisesti pois käytöstä niin, ettei puhelun toinen osapuoli kuule ääntäsi.

Esimerkki: Haluat puhua toisen huoneessa olevan henkilön kanssa niin, että puhelun toinen osapuoli ei kuule ääntäsi.

1. Paina **Aset.**-valintanäppäintä.
2. Kun **Mykistä** näkyy valittuna, paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Näytön alimmalle riville tulee näkyviin mykistyskuvake ( ) eikä puhelun toinen osapuoli kuule ääntäsi.

Mikrofonin kytkeminen takaisin käyttöön:

1. Paina **Aset.**-valintanäppäintä.
2. Kun **Mykistys pois** näkyy valittuna, paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Mykistyskuvake poistuu näytöstä ja puhelun toinen osapuoli kuulee äänesi.

Numeron hakeminen puhelinmuistiosta

Puhelinmuistiosta voidaan hakea puhelinnumeroita puhelun aikana.

1. Paina **Aset.**-valintanäppäintä.
2. Siirry tarvittaessa Ylös- tai Alas-näppäimillä **Puhelinmuistio**-valinnan kohdalle. Paina **Valitse**-valintanäppäintä.

3. Valitse **Etsi nimi** -vaihtoehto ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Puhelinmuistion nimet ja numerot ilmestyvät näyttöön.
4. Näppäile etsimäsi nimen ensimmäiset kirjaimet.

   Puhelin hakee näyttöön ne puhelinmuistion nimet ja numerot, jotka vastasivat näppäilemiäsi merkkejä.

   Huomautus: Voit myös selata puhelinmuistiota alusta painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä.
5. Jos haluat tarkastella valittuna olevan nimen tietoja, paina **OK**-valintanäppäintä.

Jos tarvitset lisätietoja puhelinmuistiosta, katso sivu 56.

Näppäinäänten vaimennus/lähetys

Voit poistaa näppäinäänet käytöstä tai ottaa ne käyttöön puhelun aikana. Kun **Näppäinäänet pois** -vaihtoehto on valittu, puhelin ei lähetä näppäinääniä. Näin voidaan painella näppäimiä puhelun aikana ilman, että toinen osapuoli kuulee häiritseviä näppäinääniä.

Kommunikoiminen vastaajapalvelujen tai tietokoneistettujen puhelinjärjestelmien kanssa edellyttää, että **Näppäinäänet päälle** -vaihtoehto on valittuna.

DTMF-koodien lähetys

Näytöllä olevien numeroiden DTMF-koodit (Dual Tone Multi-Frequency) voidaan lähettää puhelun aikana.

Tämä toiminto on hyödyllinen annettaessa salasana tai tilinumero automaattiseen järjestelmään, kuten puhelinpankkiin.

DTMF-koodien lähetys:

1. Kun olet yhteydessä puhelinpalvelujärjestelmään, paina **Aset.**-valintanäppäintä.
2. Siirry Ylös- ja Alas-näppäimillä **Lähetä DTMF** -toiminnon kohdalle. Paina **Valitse**-valintanäppäintä.
3. Kun olet näppäillyt lähetettävät numerot, paina **OK**-valintanäppäintä.

   Näytetyn numeron koodit lähetetään.

Tekstiviestipalvelun käyttö

Voit lukea tai kirjoittaa viestejä puhelun aikana.

1. Paina **Aset.**-valintanäppäintä.
2. Siirry Ylös- tai Alas-näppäimillä **Viesti**-toiminnon kohdalle. Paina **Valitse**-valintanäppäintä.
3. Jos haluat lukea saapuneen viestin, valitse **Saapuneet**-vaihtoehto ja valitse sitten haluamasi viesti.

   Jos haluat kirjoittaa uuden viestin, valitse **Luo**-vaihtoehto.
4. Paina **Valitse**-valintanäppäintä.

Jos tarvitset lisätietoja tekstiviestitoiminnoista, katso sivu 87.

Äänenkirkkauden käyttäminen

Äänenkirkkaustoiminto voimistaa ja selkeyttää saapuvaa ääntä puhelun aikana. Toiminto on hyödyllinen, kun joudutaan puhumaan meluisassa tilassa.

Äänenkirkkaustoiminto kytkeytyy käyttöön automaattisesti hetken kuluttua, jos puhutaan meluisassa tilassa ja äänenkirkkaustoiminto on asetettu käyttöön.

Äänenkirkkauden kytkeminen käyttöön / pois käytöstä

1. Paina **Aset.**-valintanäppäintä.
2. Siirry Ylös- tai Alas-näppäimillä **Äänenkirkkaus päällä / Äänenkirkkaus pois** -toiminnon kohdalle. Paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Huomautus: Äänenkirkkautta ei voida ottaa käyttöön käytettäessä kaiutinta tai handsfree-autosarjaa.

SIM-AT:n (SIM Application Toolkit, SIM-sovellustyökalut) käyttäminen

Jos puhelimessa on lisäpalveluja tarjoava SIM-AT -kortti, näyttöön tulee SIM-AT -valikko. Katso lisätietoja SIM-kortin ohjeista.

Puhelun asettaminen pitoon

Nykyinen puhelu voidaan asettaa pitoon milloin tahansa. Toinen puhelu voidaan soittaa edellisen ollessa pidossa, jos verkko tukee tätä ominaisuutta. Näistä kahdesta puheluista toinen on aktiivinen ja toinen pidossa. Puheluita voidaan vuorotella.

Puhelu asetetaan pitoon painamalla **Pitoon**-valintanäppäintä. Puhelu voidaan aktivoida uudelleen milloin tahansa painamalla **Nouda**-valintanäppäintä.

Uuden puhelun soittaminen toisen puhelun aikana:

1. Näppäile haluamasi puhelinnumero tai etsi se puhelinmuistiosta.
2. Soita toinen puhelu painamalla -näppäintä. Ensimmäinen puhelu asetetaan automaattisesti pitoon.

Tai vaihtoehtoisesti:

1. Aseta kesken oleva puhelu pitoon painamalla **Pitoon**-valintanäppäintä.
2. Soita toinen puhelu normaalisti.

Voit vuorotella kahden puhelun välillä painamalla **Vaihda**-valintanäppäintä.

Avoinna oleva puhelu asetetaan pitoon ja pidossa ollut puhelu aktivoidaan, ja voit jälleen puhua toisen osapuolen kanssa.

Jos haluat lopettaa pidossa olevan puhelun, paina **Aset.**-valintanäppäintä ja valitse sitten **Lopeta pidetty puhelu** -vaihtoehto.

Kun haluat lopettaa, päätä kumpikin puhelu normaalisti painamalla -näppäintä. Jos haluat lopettaa kaikki puhelut heti, liu'uta kansi alas.

Toiseen puheluun vastaaminen

Puhelun aikana voidaan vastata toiseen puheluun, jos verkko tukee tätä ominaisuutta ja **Koputus**-toiminto on aktivoitu (katso sivu 79). Toisesta puhelusta ilmoitetaan koputusmerkkiäänellä.

Toiseen puheluun vastaaminen puhelun aikana.

1. Vastaa saapuvaan puheluun painamalla -näppäintä.
   Ensimmäinen puhelu asetetaan automaattisesti pitoon.
2. Voit vuorotella kahden puhelun välillä painamalla **Vaihda**-valintanäppäintä.
3. Jos haluat lopettaa pidossa olevan puhelun, paina **Aset.**-valintanäppäintä ja valitse sitten **Lopeta pidetty puhelu** -vaihtoehto.

   Lopeta meneillään oleva puhelu painamalla -näppäintä.
   Pidossa olevaa puhelua jatketaan.

Puhelun siirtäminen

Meneillään oleva puhelu voidaan yhdistää pidossa olevaan puheluun, jos verkko tukee tätä toimintoa, jolloin näiden puhelujen toiset osapuolet voivat puhua keskenään. Sinut kytketään irti kummastakin puhelusta.

1. Aloita puhelun aikana toinen puhelu soittamalla tai vastaamalla puheluun normaalisti ja paina **Aset.**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Siirrä** Ylös- ja Alas-näppäimillä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä.

   Henkilöt, joiden kanssa puhuit, voivat nyt puhua keskenään.

Neuvottelupuhelun aloittaminen

Neuvottelupuhelu on verkkopalvelu, jota käyttäen jopa kuusi ihmistä voi samanaikaisesti osallistua puheluun. Lisätietoja saa palveluntarjoajalta.

Neuvottelupuhelun järjestäminen

1. Soita ensimmäiselle neuvotteluun osallistujalle normaalisti.
2. Soita toiselle osallistujalle normaalisti. Ensimmäinen puhelu asetetaan automaattisesti pitoon.
3. Liitä ensimmäinen osallistuja neuvotteluun painamalla **Aset.**-valintanäppäintä ja valitsemalla sitten **Liitä neuvotteluun**. Paina **Valitse**-valintanäppäintä.
4. Jos haluat lisätä uuden henkilön neuvotteluun, soita hänelle tavalliseen tapaan. Paina **Aset.**-valintanäppäintä ja valitse **Liitä neuvotteluun** -vaihtoehto. Paina **Valitse**-valintanäppäintä.

Voit lisätä sinulle soittavia henkilöitä neuvotteluun vastaamalla puheluun ja painamalla **Liitä neuvotteluun** -valintanäppäintä. Toista menettely tarvittaessa.

Puhelun vastaanottaminen neuvottelupuhelun aikana

Jos haluat vastata saapuvaan puheluun neuvottelupuhelun aikana, toimi seuraavasti:

1. Vastaa saapuvaan puheluun painamalla -näppäintä.
   Ensimmäinen puhelu asetetaan automaattisesti pitoon.

2. Voit vuorotella kahden puhelun välillä painamalla **Vaihda**-valintanäppäintä.

3. Jos haluat lopettaa pidossa olevan puhelun, paina **Aset.**-valintanäppäintä ja valitse sitten **Lopeta pidetty neuvottelu** tai **Lopeta pidetty puhelu** -vaihtoehto.

   Lopeta meneillään oleva puhelu painamalla -näppäintä.
   Pidossa olevaa puhelua jatketaan.

Jos haluat soittaa puhelun neuvottelupuhelun aikana, toimi seuraavasti: katso "Uuden puhelun soittaminen toisen puhelun aikana:", sivu 35.

Jos haluat vastata saapuvaan puheluun, kun puhut neuvottelupuhelua ja yksi puhelu on pidossa, toimi seuraavasti:

1. Paina **Vastaa**-valintanäppäintä.

2. Lopeta pidossa oleva puhelu valitsemalla **Lopeta pidetty** -vaihtoehto.

   Voit myös lopettaa meneillään olevan puhelun valitsemalla **Lopeta nykyinen** -vaihtoehdon.

   Nyt voit vastata saapuvaan puheluun.

Keskustelu erikseen yhden osallistujan kanssa

1. Paina **Aset.**-valintanäppäintä ja valitse **Irrota**-vaihtoehto. Paina **Valitse**-valintanäppäintä.

2. Valitse osanottaja Ylös- ja Alas-näppäimillä ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Nyt voit puhua yksityisesti tämän henkilön kanssa. Muut osallistujat voivat jatkaa keskustelua keskenään.

3. Voit palata neuvotteluun painamalla **Aset.**-valintanäppäintä ja valitsemalla sitten **Liitä neuvotteluun**.

4. Paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Neuvottelupuhelun kaikki osallistujat kuulevat jälleen toisensa.

Yhden osallistujan poistaminen neuvottelusta

1. Paina **Aset.**-valintanäppäintä ja valitse **Poista**-vaihtoehto.

2. Valitse osanottaja Ylös- ja Alas-näppäimillä ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Puhelu tämän osallistujan kanssa lopetetaan, mutta voit jatkaa neuvottelua muiden osallistujien kanssa.

3. Lopeta neuvottelupuhelu painamalla -näppäintä.

Kuulokemikrofonin käyttäminen

Kuulokemikrofonia käyttämällä voidaan soittaa puhelu tai vastata puheluun ottamatta puhelinta käteen.

Kun kuulokemikrofoni kytketään puhelimen oikealla puolella olevaan pistokkeeseen, kuulokemikrofonin painike toimii alla kuvatulla tavalla.

Jos haluat...	**Paina...**
valita viimeisen numeron uudelleen	painiketta kahdesti, kun puhelin on peruskäyttötilassa.
vastata puheluun	ja pidä painiketta painettuna.
lopettaa puhelun	ja pidä painiketta painettuna.

Tekstin kirjoittaminen

Puhelinta käytettäessä joudutaan usein kirjoittamaan tekstiä, esimerkiksi kun tallennetaan nimi puhelinmuistioon, kirjoitetaan uusi viesti, luodaan henkilökohtainen tervehdys tai lisätään tapahtumia kalenteriin.

Käytössä ovat seuraavat tekstinsyöttötilat:

- **T9-tila***

  Tämä tila mahdollistaa sanojen syöttämisen vain yhdellä näppäimen painalluksella kirjainta kohti. Kuhunkin näppäimistön näppäimeen liittyy useita kirjaimia – kun painetaan **5**-näppäintä kerran, näyttöön voi tulla J-, K- tai L-kirjain. T9-järjestelmä vertaa tehtyjä näppäilyjä puhelimen sisäiseen sanakirjaan ja valitsee näppäilyihin parhaiten sopivan sanan. Näin tarvitaan huomattavasti vähemmän näppäilyjä kuin perinteisessä kirjaimet-tilassa.

- **Kirjaimet-tila**

  Tämä tila mahdollistaa kirjainten syöttämisen painamalla halutulla kirjaimella varustettua näppäintä kerran, kaksi, kolme tai neljä kertaa, kunnes haluttu kirjain ilmestyy näytölle.

- **Numerot-tila**

  Tämä tila mahdollistaa numeroiden syöttämisen.

- **Erikoismerkit-tila**

  Tämä tila mahdollistaa erikoismerkkien syöttämisen.

* T9 on Tegic Communications, Inc:n rekisteröity tavaramerkki ja suojattu U.S. patentilla 5,818,437/ 5,953,541/6,011,554.

Tekstinsyöttötilan vaihtaminen

Kun olet kentässä, johon voidaan kirjoittaa kirjaimia, tekstinsyöttötilaa osoittava kuva näkyy näytön alarivillä.

Esimerkki: Nimen kirjoittaminen puhelinmuistioon

Tekstinsyöttötilan merkki: suomenkielinen T9-tila

Toiseen tekstinsyöttötilaan voidaan vaihtaa seuraavasti:

1. Paina oikeaa valintanäppäintä, joka ilmaisee käytössä olevan syöttötilan.
2. Valitse haluamasi tila painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä.

   Valitse kieli -valinnalla voidaan vaihtaa käytettävä kieli.

   Lisää sana -valinnalla voidaan lisätä uusi sana T9-sanakirjaan. Katso sivu 44.

   Huomautus: Jos haluat poistua valikosta vaihtamatta syöttötilaa, paina -valintanäppäintä tai -näppäintä.
3. Ota valittuna oleva tekstinsyöttötila käyttöön painamalla **Valitse**-valintanäppäintä.

Tekstinsyöttötilan vaihtaminen nopeasti

Jos haluat vaihtaa...	**Paina ja pidä painettuna...**
Numerot-tilan ja edellisen tilan välillä	# -näppäintä.
Erikoismerkit-tilan ja edellisen tilan välillä	* -näppäintä.
Kirjaimet- ja T9-tilan välillä	oikeaa valintanäppäintä.

T9-tilan käyttäminen

Sanan kirjoittaminen T9-tilassa tapahtuu seuraavasti:

1. Aloita kirjoittaminen painamalla näppäimiä **2** – **9**. Paina kutakin kirjainta vain kerran jokaista kirjainta kohden.

   Esimerkki: Kun haluat syöttää sanan "terve" T9-tilassa, paina näppäimiä **8**, **3**, **7**, **8** ja **3**.

   Näppäilemäsi sana tulee näyttöön. Se saattaa muuttua kunkin näppäinpainalluksen jälkeen.
2. Kirjoita sana loppuun asti, ennen kuin muokkaat tai poistat yhtään lyöntiä.
3. Jos sana on oikea, aloita seuraavan sanan kirjoittaminen. Paina muussa tapauksessa **0**-näppäintä toistuvasti, jolloin näet kaikki sanat, jotka vastaavat painamiasi näppäimiä.

   Esimerkki: Sanat "ne" ja "me" kirjoitetaan molemmat näppäimillä **6** ja **3**. Puhelin näyttää ensin yleisimmin käytetyn vaihtoehdon.
4. Sanaväli lisätään painamalla # -näppäintä.
5. Jatka antamalla seuraava sana.

Jos vasemman valintanäppäimen yläpuolelle tulee teksti **Sana** tekstin kirjoituksen aikana, sanaa ei löydy T9-sanakirjasta. Jos näppäilemääsi sanaa ei löydy T9-tilassa, vaihda tekstinsyöttötila Kirjaimet-tilaksi tai toimi seuraavasti:

1. Paina **Sana**-valintanäppäintä tai oikeaa valintanäppäintä ja valitse **Lisää sana** -vaihtoehto.
2. Kirjoita haluamasi sana Kirjaimet-tilassa (katso sivu 45) ja paina **OK**-valintanäppäintä.

   Sana tallennetaan T9-sanakirjaan ja lisätään tekstikenttään.
3. Jatka kirjoittamista T9-tilassa.

Välimerkit

Pisteitä, tavuviivoja ja heittomerkkejä voidaan lisätä painamalla **1**-näppäintä. Englanninkielistä sanakirjaa käytettäessä T9-tila soveltaa kielioppisääntöjä lisäten oikeat välimerkit.

Isojen ja pienten kirjainten valitseminen

Seuraavaksi näppäiltävän kirjaimen tai kirjainten koko voidaan valita painamalla * -näppäintä. Vaihtoehtoja on kolme:

- Pienet kirjaimet (ei ilmaisinta)
- Ensimmäinen kirjain isolla (⇧)
- Isot kirjaimet (⇪)

Välilyönti

Lisää välilyönti painamalla # -näppäintä.

Numeron näppäileminen suoraan

Näppäile numero pitämällä numeronäppäintä painettuna.

Kohdistimen siirtäminen

Kohdistinta voidaan siirtää tekstissä vasemmalle, oikealle, ylös ja alas painamalla selausnäppäimiä.

Kirjainten ja sanojen poistaminen

Kohdistimen vasemmalla puolella oleva merkki voidaan poistaa painamalla **C**-näppäintä. Kaikki kirjaimet voidaan poistaa näytöstä pitämällä **C**-näppäintä painettuna.

Edelliseen näyttöön palaaminen

Edelliseen näyttöön voidaan palata pitämällä **C**-näppäintä painettuna, kun tekstikentässä ei ole merkkejä.

Kirjaimet-tilan käyttäminen

Kun näppäilet Kirjaimet-tilassa, paina tarvittavalla kirjaimella merkittyä näppäintä
- kerran, kun haluat ensimmäisen kirjaimen
- kahdesti, kun haluat toisen kirjaimen
- ja niin edelleen

Esimerkki: Jos haluat kirjoittaa merkin "C", paina **2**-näppäintä nopeasti kolme kertaa. Jos haluat kirjoittaa merkin "K", paina **5**-näppäintä kahdesti. Tätä menetelmää kutsutaan moninäpäytystekniikaksi.

Huomautus: Kohdistin siirtyy oikealle, kun painat jotain toista näppäintä. Kun haluat näppäillä saman kirjaimen kahdesti tai saman näppäimen eri kirjaimen, odota muutama sekunti tai paina Oikealle-näppäintä, jolloin kohdistin siirtyy automaattisesti eteenpäin. Näppäile sitten seuraava merkki.

Katso taulukosta lisätietoja käytettävissä olevista merkeistä. Merkkivalikoima muuttuu valitun tekstinsyöttökielen mukaan. Voit valita kielen jommallakummalla seuraavista asetuksista:

- **Valitse kieli**; katso sivu 42
- **Tekstin syöttötila**; katso sivu 154

Käytettävissä olevat merkit

Näp-päin	Merkit näyttöjärjestyksessä
1	. , - ? ! ‘ @ : 1
2	A B C Ä Å 2
3	D E F É 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O ö 6
7	P Q R S 7
8	T U V Ü 8
9	W X Y Z 9
0	0

(Isot kirjaimet)

Isojen ja pienten kirjainten valitseminen

Seuraavaksi näppäiltävän kirjaimen tai kirjainten koko voidaan valita painamalla * -näppäintä. Vaihtoehtoja on kolme:

- Pienet kirjaimet (ei ilmaisinta)
- Ensimmäinen kirjain isolla (⇧)
- Isot kirjaimet (⇧)

Välilyönti

Lisää välilyönti painamalla # -näppäintä.

Numeron näppäileminen suoraan

Näppäile numero pitämällä numeronäppäintä painettuna.

Kohdistimen siirtäminen

Kohdistinta voidaan siirtää tekstissä vasemmalle, oikealle, ylös ja alas painamalla selausnäppäimiä.

Kirjainten ja sanojen poistaminen

Kohdistimen vasemmalla puolella oleva merkki voidaan poistaa painamalla **C**-näppäintä. Kaikki kirjaimet voidaan poistaa näytöstä pitämällä **C**-näppäintä painettuna.

Edelliseen näyttöön palaaminen

Edelliseen näyttöön voidaan palata pitämällä **C**-näppäintä painettuna, kun tekstikentässä ei ole merkkejä.

Erikoismerkit-tilan käyttäminen

Erikoismerkkejä voidaan lisätä viestiin Erikoismerkit-tilassa.

Jos haluat...	**Paina...**
lisää erikoismerkkejä näkyviin	Ylös- tai Alas-näppäintä.
näppäillä erikoismerkin	vastaavia numeronäppäimiä.
palata edelliseen tekstinsyöttötilaan ja käyttää annettuja erikoismerkkejä	**OK**-valintanäppäintä.
palata edelliseen tekstinsyöttötilaan ja olla käyttämättä annettuja erikoismerkkejä	↩-valintanäppäintä.

Numerot-tilan käyttäminen

Numeroita voidaan lisätä viestiin Numerot-tilassa. Paina haluamiasi numeroita vastaavia näppäimiä.

Valikkojen käyttäminen

Puhelin tarjoaa valikoiman toimintoja, jotka mahdollistavat puhelimen muokkaamisen käyttäjän tarpeita vastaavaksi. Nämä toiminnot on järjestetty valikkoihin ja alivalikkoihin.

Valikkotoiminnon valitseminen

Valikot ja alivalikot voidaan avata painamalla **Valikko**- tai **Nimet**-valintanäppäintä, kun puhelin on peruskäyttötilassa. Toiminnot valitaan selausnäppäimillä.

1. Kun näyttö on perustilassa, pääset valikkoon painamalla **Valikko**-valintanäppäintä. Pääset Puhelinmuistio-valikkoon painamalla **Nimet**-valintanäppäintä.
2. Voit selata valikkoja selausnäppäimillä. Paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä, jos avaat päävalikon.
3. Etsi haluamasi alivalikko Ylös- ja Alas-näppäimillä selaamalla.
4. Avaa alivalikko painamalla **Valitse**-valintanäppäintä.

   Jos valitsemasi valikko sisältää lisää alivalikkoja, toista vaiheet 3 ja 4.
5. Siirry haluamasi vaihtoehdon kohdalle Ylös- tai Alas-näppäimillä.
6. Valitse asetus painamalla **Valitse**-valintanäppäintä.

Huomautus: Voit palata edelliselle valikkotasolle painamalla ↩-valintanäppäintä.

Voit avata valikot ja alivalikot nopeasti myös näppäilemällä valikon numeron.

Esimerkki: **Vastaaja**-valikon käyttö.

1. Paina **Valikko**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Viestit** painamalla **5**.
3. Valitse **Vastaaja** painamalla **5**.

Valikkotoiminnot

Valikoiden avulla voidaan tarkistaa tai muuttaa puhelimen asetuksia. Alla on luettelo valikkorakenteesta.

Kaikki valikkotoiminnolle asetetut numerot eivät ehkä täsmää puhelimen valikkonumeron kanssa. Numerot vaihtuvat sen mukaan, mitä palveluita SIM-kortti tukee.

Puhelinmuistio-valikko

1. Puhelinmuistio **(katso sivu 56)**

1. Etsi nimi
2. Lisää tieto
3. Pikavalintaluettelo
4. Kopioi kaikki puhelimeen
5. Lähetä kaikki infrapunalla
6. Poista kaikki

2. Hallinta **(katso sivu 66)**

1. Oma numero
2. Ryhmät
3. Muistin tila

3. Palvelut **(katso sivu 68)**

1. Palveluhakemisto

Päävalikko

1. SIM-AT -valikko (SIM Application Toolkit, SIM-sovellustyökalut)* **(katso sivu 69)**

2. Puhelutiedot **(katso sivu 70)**

1. Ei vastatut puhelut
2. Vastatut puhelut
3. Soitetut puhelut
4. Poista kaikki
5. Puhelukestot
    1. Viime puhelun kesto
    2. Soitetut yhteensä
    3. Vastatut yhteensä
    4. Nollaa laskurit
6. Puhelukustannukset*
    1. Viime puhelun kustannus
    2. Kustannukset yhteensä
    3. Kustannusraja
    4. Nollaa laskurit
    5. Aseta kustannusraja
    6. Yksikköhinta

3. Verkkopalvelut **(katso sivu 74)**

1. Soitonsiirto
    1. Siirrä aina
    2. Siirrä kun olen varattu
    3. Siirrä kun en vastaa
    4. Siirrä kun en ole verkossa
    5. Peruuta kaikki
2. Puhelunesto
    1. Kaikki lähtevät puhelut
    2. Ulkomaanpuhelut
    3. Ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan
    4. Kaikki tulevat puhelut
    5. Tulevat puhelut ulkomailla
    6. Peruuta kaikki
    7. Vaihda puheluneston salasana

* Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee toimintoa.

3. Verkkopalvelut *(jatkuu)*

3. Koputus
4. Verkon valinta
5. Numeron näyttö
6. Aktiivinen linja*

4. Ääniasetukset (katso sivu 82)

1. Saapuvat puhelut
    1. Vakiosoittoäänet
    2. Omat äänet
    3. Soiton voimakkuus
    4. Hälytystapa
2. Viestit
    1. Tekstiviestit
    2. Multimediaviestit
3. Virrankytkentä-ääni
4. Yhteysääni
5. Näppäinääni
6. Minuuttimuistutin
7. Äänetön tila
8. Kansiääni
9. Hälytykset puhelun aikana

5. Viestit (katso sivu 87)

1. Tekstiviestit
    1. Luo
    2. Saapuneet
    3. Lähtevät
    4. Poista kaikki
2. Multimediaviestit
    1. Luo
    2. Saapuneet
    3. Lähtevät
    4. Luonnokset
    5. Oma kansio
    6. Poista kaikki

* Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee toimintoa.

5. Viestit *(jatkuu)*

3. Palveluviestit
    1. Saapuneet
    2. Asetus
    3. Poista kaikki
4. Valmiit viestit
5. Vastaaja
    1. Soita vastaajapalveluun
    2. Vastaajapalvelun numero
6. Tiedotteet
    1. Lue
    2. Vastaanotto
    3. Kanava
    4. Kieli
7. Asetukset
    1. Tekstiviestit
    2. Multimediaviestit
8. Muistin tila
    1. Tekstiviestit
    2. Multimediaviestit

6. Huvit (katso sivu 114)

1. WWW-palvelut*
    1. Koti
    2. Suosikit
    3. Siirry URL-osoitteeseen
    4. Tyhjennä välimuisti
    5. Välityspalvelinasetukset
    6. Nykyinen välityspalvelin
2. Media
    1. Valokuvat
    2. Kuvat
    3. Äänet
    4. Poista kaikki
    5. Muistin tila
3 Java-maailma
    1. Lataukset
    2. Internet-asetukset
    3. Muistin tila

* Näkyy vain, jos verkko-operaattori tukee ominaisuutta.

7. Järjestelijä (katso sivu 129)

1. Uusi muistio
2. Kalenteri
3. Tehtäväluettelo
4. Kello
    1. Aseta aika
    2. Aseta päivämäärä
    3. Aseta maailmanaika
    4. Aseta muoto
5. Hälytys
6. Laskin
7. Muunnos
    1. Valuutta
    2. Pituus
    3. Paino
    4. Tilavuus
    5. Pinta-ala
    6. Lämpötila
8. Ajastin
9. Sekuntikello

8. Kamera (katso sivu 143)

1. Ota valokuvia
2. Omat valokuvat
3. Omat albumit
4. Poista kaikki
5. Asetukset
6. Muistin tila

9. Puhelinasetukset (katso sivu 152)

1. Näyttö
    1. Taustakuva
    2. Väriteema
    3. Taustavalo
    4. Näytön kirkkaus
    5. Palvelunäyttö
2. Tervehdysviesti

9. Puhelinasetukset *(jatkuu)*

3. Kieli
    1. Tekstikieli
    2. Tekstin syöttötila
4. Turvallisuus
    1. PIN-kysely
    2. PIN-koodin vaihto
    3. Puhelimen lukitus
    4. Salasanan vaihto
    5. Yksityisyys
    6. SIM-kortin lukitus
    7. Sallitut numerot -tila*
    8. PIN2-koodin vaihto*
5. Autom. soitontoisto
6. Liukutoiminto
7. Aktiiviliuku
8. Vastaus kaikilla näppäimillä
9. Faksitila
10. Infrapunan aktivointi
11. Asetusten nollaus
    1. Ääniasetukset
    2. Puhelinasetukset
    3. Kaikki asetukset

* Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee toimintoa.

Puhelinmuistio-valikko

Puhelinmuistio tarjoaa seuraavat toiminnot:

- **Puhelinmuistio**: voit luoda, etsiä tai määrittää pikavalintatoiminnon ja hallita puhelinmuistion tietoja.
- **Hallinta**: voit luoda tai poistaa oman numerosi, määrittää soittajaryhmiä ja tarkastaa muistin tilan.
- **Palvelut**: voit käyttää palveluhakemistoa, jos SIM-kortti tukee näitä toimintoja.

Etsi nimi

Voit hakea puhelinnumeroita puhelinmuistiosta seuraavasti:

1. Näppäile etsimäsi nimen ensimmäiset kirjaimet.

   Puhelin korostaa ne puhelinmuistion nimet ja numerot, jotka vastasivat näppäilemiäsi merkkejä.

2. Siirry tarvittaessa haluamasi nimen kohdalle Alas- ja Ylös-näppäimillä.

3. Kun olet löytänyt haluamasi nimen ja puhelinnumeron, paina **OK**-valintanäppäintä.

4.

Jos haluat...	**Paina...**
soittaa valittuun numeroon	-näppäintä.
muuttaa puhelinmuistion tietoja	**Aset.**-valintanäppäintä. Jos tarvitset lisätietoja, katso sivu 57.

Puhelimen muistin tietojen muuttaminen

Valitse muutettava laji Vasemmalle- ja Oikealle-näppäimillä. Käytettävissä ovat seuraavat lajit. Voit muokata lajin tietoja painamalla **Aset.**-valintanäppäintä.

Laji	**Tämän jälkeen**
Matkapuhelin Koti Toimisto Faksi Muu	Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista. Jos tarvitset lisätietoja, katso sivu 58. **Muokkaa numeroa** **Muuta nimi** **Lähetä viesti** (näkyy, jos laji sisältää numeron) **Kopioi** (näkyy, jos laji sisältää numeron) **Lähetä infrapunalla** (näkyy, jos laji sisältää numeron) **Poista tieto**
Sähköposti	Kirjoita sähköpostiosoite tai muokkaa sitä.
Huomautus	Kirjoita muistio tai muokkaa sitä.
Ryhmä	Määritä ryhmä tai jätä tyhjäksi.
Grafiikka	Määritä kuva tai jätä tyhjäksi.
Soittoääni	Määritä soittoääni tai jätä tyhjäksi.

SIM-muistin tietojen muuttaminen

Jos haluat muuttaa SIM-muistissa olevia tietoja, paina **Aset.**-valintanäppäintä.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Muokkaa numeroa

Tällä valinnalla voit muuttaa numeroa. Voit myös lisätä uuden numeron, jos numeroa ei ole tallennettu valitulle lajille.

Muuta nimi

Tällä valinnalla voit muokata yhteystiedossa olevaa nimeä.

Voit poistaa vanhan nimen painamalla **C**-näppäintä. Jos tarvitset lisätietoja kirjainten näppäilemisestä, katso sivu 41.

Lähetä viesti

Tämän valinnan avulla voit lähettää viestin valittuun numeroon. Jos tarvitset lisätietoja viestin lähettämisestä, katso sivu 89.

Kopioi

Tämän valinnan avulla voit kopioida valittuna olevat tiedot puhelimen muistista SIM-kortille ja päinvastoin.

Lähetä infrapunalla

Tämän valinnan avulla voidaan lähettää tiedot puhelimen muistista toiseen laitteeseen, jossa on IrDA-infrapunaportti.

Poista tieto

Tämän valinnan avulla voit poistaa kohteen puhelinmuistiosta. Vahvista poisto painamalla **Kyllä**-valintanäppäintä. Paina muussa tapauksessa **Ei**-valintanäppäintä.

Lisää tieto

Voit tallentaa puhelinnumeroita ja nimiä SIM-kortin muistiin. Voit lisäksi tallentaa jopa 1000 nimeä puhelimen muistiin ja liittää kuhunkin nimeen jopa viisi numeroa.

1. Näppäile tallennettava numero.

   Huomautuksia:
   - Jos näppäilet virheellisen numeron, voit korjata sen **C**-näppäimellä. Jos tarvitset lisätietoja, katso sivu 27.
   - Jos käyttämäsi puhelinpalvelu, kuten pankkipalvelu, edellyttää, että näppäiltävien numeroiden välillä on tauko, pidä * -näppäintä painettuna. Näyttöön tulee taukoa merkitsevä "P"-merkki.

2. Varmista, että numero on oikea ja paina sitten **Tall.**-valintanäppäintä.

3. Valitse muisti (**Puhelin** tai **SIM-kortti**), johon numero tallennetaan ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Huomautus: Jos vaihdat puhelinta, SIM-kortille tallennetut numerot ovat automaattisesti käytettävissä myös uudessa puhelimessa. Sen sijaan puhelimen muistiin tallennetut numerot on tallennettava uudelleen.

4. Jos valitset vaiheessa 3 **SIM-kortti** -vaihtoehdon, siirry vaiheeseen 5.

   Jos valitset vaiheessa 3 **Puhelin**-vaihtoehdon, valitse numeron tyyppi käyttämällä Ylös- tai Alas-näppäintä ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

5. Kirjoita numeron haltijan nimi.

   Jos tarvitset lisätietoja kirjainten näppäilemisestä, katso sivu 41.

6. Kun olet kirjoittanut nimen, paina **OK**-valintanäppäintä.
7. Jos valitsit vaiheessa 3 **Puhelin**-vaihtoehdon, siirry vaiheeseen 8.

   Jos valitsit vaiheessa 3 **SIM-kortti**-vaihtoehdon, näppäile muistipaikan numero ja paina **OK**-valintanäppäintä.
8. Jos haluat muuttaa tietoja, käytä vaihtoehtoja. Jos tarvitset lisätietoja, katso sivu 57.

   Jos haluat palata peruskäyttötilaan, paina -valintanäppäintä tai -näppäintä.

Numeron tallentaminen peruskäyttötilassa

Kun näppäilet numeroa, vasemman valintanäppäimen yläpuolelle ilmestyy vaihtoehdoksi **Tall.**, jolloin voit lisätä numeron puhelinmuistioon.

Tallenna numero jatkamalla edellisellä sivulla (sivu 59) olevan luettelon kohdasta 1.

Pikavalintaluettelo

Voit määrittää enintään kahdeksan pikavalintanumeroa, joihin voit soittaa nopeasti painamalla vain yhtä numeronäppäintä.

Pikavalintojen määrittäminen

1. Valitse tyhjä muistipaikka Ylös- tai Alas-näppäimillä ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.
2. Kun **Muokkaa numeroa** -vaihtoehto on valittuna, paina **Valitse**-valintanäppäintä.

3. Näppäile puhelinnumero ja paina **OK**-valintanäppäintä. Tai,

   Voit myös noutaa numeron puhelinmuistiosta painamalla **Nimet**-valintanäppäintä. Valitse kohde luettelosta ja paina **OK**-valintanäppäintä. Tallenna tiedot painamalla **OK**-valintanäppäintä.
4. Kun olet lopettanut, paina -valintanäppäintä tai -näppäintä.

Pikavalintanumeroiden muokkaaminen

1. Valitse muokattava pikavalintanumero luettelosta ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.
2. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista valikosta Ylös- ja Alas-näppäimillä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä:
   - **Muokkaa numeroa**: voit muuttaa numeroa.
   - **Muuta nimi**: voit muokata yhteystiedossa olevaa nimeä.
   - **Poista**: voit poistaa näppäimeen liitetyn numeron.
3. Kun olet lopettanut, paina -valintanäppäintä tai -näppäintä.

Soittaminen pikavalinnalla

Kun puhelin on peruskäyttötilassa, paina haluamaasi pikavalintanumeroa vastaavaa numeronäppäintä (**2** – **9**) ja paina sitten -näppäintä. Voit myös pitää numeronäppäintä painettuna.

Huomautus: Näppäin **1** on varattu vastaajapalvelun numeroa varten.

SIM-kortille tallennettuun numeroon soittaminen

Kun puhelinnumerot on tallennettu SIM-kortille, niihin soittaminen on helppoa.

SIM-kortille tallennettuun numeroon soittaminen:

1. Näppäile sen SIM-kortin muistipaikan numero, johon haluamasi puhelinnumero on tallennettu.
2. Paina # -näppäintä.

   Näytössä näkyy valitsemaasi paikkaan tallennettu nimi ja puhelinnumero.
3. Paina **Soita**-valintanäppäintä tai -näppäintä.

Kopioi kaikki puhelimeen

Kaikki SIM-kortille tallennetut numerot voidaan kopioida puhelimen muistiin.

1. Kun vahvistusviesti tulee näyttöön, aloita kopiointi painamalla **Kyllä**-valintanäppäintä.

   SIM-kortilla olevat numerot kopioidaan puhelimen muistiin, ja oletusarvon mukaan niihin liitetään tyyppi **Matkapuhelin**.

   Paina muussa tapauksessa **Ei**-valintanäppäintä.
2. Kun olet lopettanut, paina -valintanäppäintä tai -näppäintä.

Lähetä kaikki infrapunalla

Puhelinmuistion tiedot voidaan lähettää toiseen IrDA-yhteensopivaan laitteeseen infrapunayhteyden avulla.

Huomautus: Tämä ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä kaikissa laitteissa.

Puhelinmuistion lähettäminen

1. Aseta laitteiden IrDA-portit vastakkain.
2. Valitse **Puhelinmuistio**-valikosta **Lähetä kaikki infrapunalla** -valikko, valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina **Valitse**-valintanäppäintä:
   - **Kaikki**: voit lähettää kaikki SIM-kortin ja puhelimen luettelossa olevat tiedot valitusta kohdasta eteenpäin.
   - **SIM-kortti**: voit lähettää kaikki SIM-kortin luettelossa olevat tiedot valitusta kohdasta eteenpäin.
   - **Puhelin**: voit lähettää kaikki puhelimen luettelossa olevat tiedot valitusta kohdasta eteenpäin.
3. Kun valitaan **Kaikki** ja painetaan **OK**-valintanäppäintä, puhelin näyttää kaikki puhelinmuistion tiedot.

   Kun valitaan **SIM-kortti** tai **Puhelin** ja painetaan **OK**-valintanäppäintä, kaikki kyseisessä muistissa olevat tiedot näytetään.
4. Siirry haluamasi yhteystiedon kohdalle ja paina **OK**-valintanäppäintä.

   Puhelin alkaa lähettää tietoja.

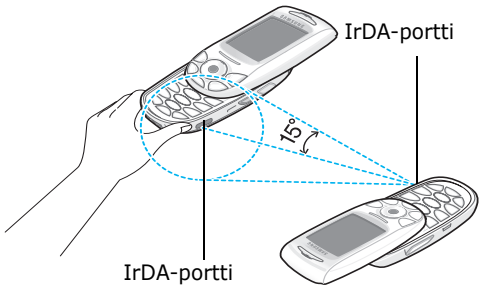

Puhelinmuistion vastaanottaminen toisesta laitteesta

1. Aseta laitteiden IrDA-portit vastakkain.
2. Valitse **Infrapunan aktivointi** -valikko (katso sivu 160) ja valitse **Päällä** portin aktivoimiseksi.
3. Puhelinmuistion tietojen vastaanottaminen toisesta laitteesta voi tapahtua seuraavilla tavoilla:

   Jos toinen henkilö lähettää yhden tiedon, puhelimesi näyttää nimen ja puhelinnumeron ja voit valita, haluatko tallentaa tiedot vai etkö halua. Siirry vaiheeseen 4.

   Jos henkilö lähettää tiedot **Kaikki**, **SIM-kortti** tai **Puhelin**-valinnalla, voit valita, haluatko tallentaa tiedot kortille vai puhelimen muistiin. Siirry vaiheeseen 5.
4. Tallenna tiedot painamalla **Tall.**-valintanäppäintä.

   Voit myös poistaa tiedot painamalla **Peruuta**-valintanäppäintä.
5. Paina **SIM-kortti**- tai **Puhelin**-valintanäppäintä.

   Tiedot tallennetaan valitsemaasi muistiin.

Poista kaikki

Puhelinmuistion tietoja voidaan poistaa valikoivasti yhdestä muistipaikasta kerrallaan tai kaikki kerralla.

1. Selaa muistia ja aseta valintamerkki halutun kohdan eteen painamalla **Valitse**-valintanäppäintä.

   Jos valitset **Kaikki**-vaihtoehdon, kaikkien muistien eteen asetetaan valintamerkki.
2. Toista tarvittaessa vaihe 1, jos haluat valita toisen muistin.
3. Kun olet tehnyt valinnat, paina **OK**-valintanäppäintä.
4. Kun vahvistusviesti tulee näyttöön, paina **Kyllä**-valintanäppäintä, jolloin kaikki tiedot poistetaan muisteista. Näppäile puhelimen salasana ja paina **OK**-valintanäppäintä.

   Salasana on oletusarvon mukaan "00000000". Jos haluat vaihtaa sen, katso sivu 156.

   Paina muussa tapauksessa **Ei**-valintanäppäintä.

Oma numero

Oman puhelinnumeron ja nimen tallentaminen:

1. Siirry tyhjän muistipaikan kohdalle painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä.
2. Kun **Muokkaa numeroa** -vaihtoehto näkyy valittuna, paina **Valitse**-valintanäppäintä.
3. Näppäile numero ja paina **OK**-näppäintä.
4. Jos haluat kirjoittaa nimen, valitse **Muuta nimi** -vaihtoehto ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä.
5. Näppäile nimi ja paina **OK**-valintanäppäintä.
6. Kun olet lopettanut, paina -valintanäppäintä tai -näppäintä.

Yhden numeron poistaminen:

1. Valitse kohde, jonka haluat poistaa Omat numerot -luettelosta ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.
2. Siirry kohtaan **Poista** painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä.
3. Kun vahvistusviesti tulee näyttöön, poista numero painamalla **Kyllä**-valintanäppäintä.

   Paina muussa tapauksessa **Ei**-valintanäppäintä.
4. Kun olet lopettanut, paina -valintanäppäintä tai -näppäintä.

Ryhmät

Kymmenen valmiiksi määritetyn soittajaryhmän asetuksia voidaan muuttaa.

1. Valitse soittajaryhmä Ylös- tai Alas-näppäimellä ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.
2. Siirry asetuksen kohdalle painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä.

   Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

   - **Soittoääni**: voit valita soittoäänen, joka kuuluu, kun jokin ryhmän jäsenistä soittaa sinulle.
   - **Muuta nimi**: voit muuttaa ryhmän nimen. Jos tarvitset lisätietoja merkkien näppäilystä, katso sivu 41.
   - **Näytä kuva**: näyttää kuvan, joka tulee näyttöön, kun jokin ryhmän jäsenistä soittaa sinulle.
3. Muuta asetukset haluamaasi muotoon ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.
4. Toista vaiheet 2 ja 3, jos haluat muuttaa muita asetuksia.

   Kun olet lopettanut, paina -valintanäppäintä tai -näppäintä.

Muistin tila

Voit tarkistaa, montako nimeä SIM-kortilla ja puhelimen muistissa on.

Kun olet lopettanut, paina -valintanäppäintä tai -näppäintä.

Palveluhakemisto

Huomautus: Tämä ominaisuus ei ehkä ole käytettävissä SIM-kortin ominaisuuksista riippuen.

Näyttää luettelon palveluhakemistossa olevista numeroista.

Voit tarvittaessa siirtyä haluamasi numeron kohdalle painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä ja soittaa sitten numeroon painamalla -näppäintä.

SIM-AT -valikko (SIM Application Toolkit, SIM-sovellustyökalut)

Jos puhelimessa on lisäpalveluja tarjoava SIM-AT -kortti, näyttöön tulee SIM-AT -valikko. Katso lisätietoja SIM-kortin ohjeista.

Näkyy vain, jos SIM-kortti tukee toimintoa.

Puhelutiedot

Tässä valikossa voidaan tarkastella

- vastaamatta jääneitä, vastattuja tai soitettuja puheluja
- puhelujen kustannuksia
- puhelujen kestoaikoja.

Huomautus: Näissä luetteloissa olevia numeroita pääsee käsittelemään painamalla -näppäintä, kun puhelin on peruskäyttötilassa.

Ei vastatut puhelut

Tällä toiminnolla saadaan näkyviin viimeisen 20 viimeisen vastaamatta jääneen puhelun tiedot, jos soittajan tunnistuspalvelu on käytettävissä.

Soittajan numero tai nimi, jos se on käytettävissä, sekä puhelun päivämäärä ja kellonaika näkyvät luettelossa.

Aset.-valintanäppäintä painamalla voidaan myös:

- poistaa valittuna olevan puhelun tiedot luettelosta
- poistaa kaikki puhelut
- liittää numero puhelinmuistioon.

Vastatut puhelut

Tällä toiminnolla saadaan näkyviin 20 viimeisen vastatun puhelun tiedot, jos soittajan tunnistuspalvelu on käytettävissä.

Soittajan numero tai nimi, jos se on käytettävissä, sekä puhelun päivämäärä ja kellonaika näkyvät luettelossa.

Aset.-valintanäppäintä painamalla voidaan myös:

- poistaa valittuna olevan puhelun tiedot luettelosta
- poistaa kaikki puhelut
- liittää numero puhelinmuistioon.

Soitetut puhelut

Tällä toiminnolla voidaan tarkastella 20 viimeksi soitetun puhelun tietoja.

Soittajan numero tai nimi, jos se on käytettävissä, sekä puhelun päivämäärä ja kellonaika näkyvät luettelossa.

Aset.-valintanäppäintä painamalla voidaan myös:

- poistaa valittuna olevan puhelun tiedot luettelosta
- poistaa kaikki puhelut
- liittää numero puhelinmuistioon.

Poista kaikki

Kaikki luetteloihin tallennetut numerot voidaan poistaa.

Kun vahvistusviesti tulee näyttöön, poista tiedot painamalla **Kyllä**-valintanäppäintä.

Paina muussa tapauksessa **Ei**-valintanäppäintä.

Puhelukestot

Tällä toiminnolla voidaan tarkastella soitettujen ja vastattujen puhelujen aikalaskureita.

Huomautuksia:
- Jos SIM-korttisi tukee ALS-ominaisuutta (Alternate Line Service), sinun on valittava ensin linja.
- Palveluntarjoajasi ilmoittama, puheluista laskutettu aika saattaa poiketa laskurin esittämästä ajasta muun muassa verkon ominaisuuksista ja sentinpyöristyksistä johtuen.

Käytettävissä ovat seuraavat laskurit:

Viime puhelun kesto: viimeisen puhelun kesto.

Soitetut yhteensä: laskurin edellisen nollauksen jälkeen soitettujen puhelujen kokonaiskesto.

Vastatut yhteensä: laskurin edellisen nollauksen jälkeen vastattujen puhelujen kokonaiskesto.

Nollaa laskurit: nollaa kaikki puhelulaskurit. Anna puhelimen salasana ja paina **OK**-valintanäppäintä.

Puhelukustannukset

Tämän toiminnon avulla voidaan tarkastella puhelujen kustannuksia.

Huomautuksia:
- Tätä toimintoa ei ole tarkoitettu laskutuskäyttöön.
- AOC (Advice Of Charge) -tiedot saattavat näkyä näytössä, kun puhelin on peruskäyttötilassa, SIM-kortin ja palveluntarjoajan mukaan.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Viime puhelun kustannus: edellisen soitetun puhelun kustannus.

Kustannukset yhteensä: laskurin edellisen nollauksen jälkeen soitettujen puhelujen kustannukset yhteensä. Jos kokonaiskustannus ylittää **Aseta kustannusraja** -asetuksen arvon, puheluja ei voida soittaa ennen kuin laskuri nollataan.

Kustannusraja: **Aseta kustannusraja** -asetuksella määritetty enimmäiskustannus.

Nollaa laskurit: tällä toiminnolla nollataan kustannuslaskuri. Ensin on kuitenkin annettava PIN2-koodi (katso sivu 168) ja painettava **OK**-valintanäppäintä.

Aseta kustannusraja: tällä toiminnolla määritetään puhelujen enimmäiskustannus. Ensin on kuitenkin annettava PIN2-koodi (katso sivu 168) ja painettava **OK**-valintanäppäintä.

Yksikköhinta: tällä toiminnolla määritetään puhelujen kustannuksia laskettaessa käytettävä laskutusyksikön hinta. Ensin on kuitenkin annettava PIN2-koodi (katso sivu 168) ja painettava **OK**-valintanäppäintä.

Verkkopalvelut

Nämä valikkotoiminnot koskevat verkon palveluja. Tiedustele niiden saatavuutta palveluntarjoajalta ja tilaa haluamasi palvelut.

Soitonsiirto

Huomautus: Soitonsiirtoasetukset saattavat vaihdella SIM-kortin mukaan. Asetukset, joita verkko-operaattorisi ei tue, eivät ehkä näy.

Tämä verkkopalvelu ohjaa saapuvat puhelut määritettyyn numeroon.

Esimerkki: Haluat ohjata työpuhelut työtoverille ollessasi lomalla.

Soitonsiirto voidaan määrittää seuraavilla tavoilla:

Siirrä aina: kaikki puhelut siirretään.

Siirrä kun olen varattu: puhelut siirretään, jos puhelimesi on toisen puhelun takia varattu.

Siirrä kun en vastaa: puhelut siirretään, jos puhelimeen ei vastata.

Siirrä kun en ole verkossa: puhelut siirretään, jos puhelimesi ei ole yhteydessä verkkoon.

Peruuta kaikki: kaikki soitonsiirrot poistetaan käytöstä.

Erityyppisille puheluille voidaan määrittää erilaisia soitonsiirtoasetuksia:

- Tavalliset puhelut
- Faksipuhelut (ei käytettävissä, kun linja 2 on käytössä)

- Datapuhelut (ei käytettävissä, kun linja 2 on käytössä)

Esimerkki: Voit:

- siirtää faksipuhelut työpaikkasi faksiin
- siirtää tavalliset puhelut työtoverillesi, jos puhut toista puhelua.

Soitonsiirron asettaminen

1. Valitse soitonsiirron tyyppi Ylös- ja Alas-näppäimillä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä.
2. Valitse siirrettävien soittojen tyyppi Ylös- ja Alas-näppäimillä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä.
3. Vahvista asetukset painamalla **Aktivoi**-valintanäppäintä.
4. Anna numero, johon puhelut siirretään.

   Aloita ulkomaan numeron antaminen painamalla **0**-näppäintä, kunnes + (plus) -merkki tulee näyttöön.

   Numero voidaan valita myös puhelinmuistiosta tai vastaajapalvelusta painamalla **Aset.**-valintanäppäintä ja valitsemalla sitten **Puhelinmuistio** tai **Vastaajapalvelu**.
5. Kun olet valmis, paina **OK**-valintanäppäintä.

   Puhelin lähettää asetukset verkkoon ja näyttöön tulee verkon kuittaus.

Soitonsiirtoasetusten poistaminen käytöstä

1. Valitse käytöstä poistettava soitonsiirtoasetus.
2. Valitse puhelutyyppi, jota asetus koskee.
3. Paina **Poista**-valintanäppäintä.

   Puhelin lähettää asetukset verkkoon ja näyttöön tulee verkon kuittaus.

Jos haluat poistaa kaikki soitonsiirrot käytöstä, valitse **Peruuta kaikki**.

Puhelunesto

Verkon puhelunestopalvelulla puheluja voi rajoittaa eri tavoin.

Puhelunesto voidaan määrittää seuraavilla tavoilla:

Kaikki lähtevät puhelut: puhelimella ei voi soittaa.

Ulkomaanpuhelut: puhelimella ei voi soittaa ulkomaanpuheluja.

Ulkomaanpuhelut paitsi kotimaahan: puhelimella voidaan ulkomailla oltaessa soittaa ainoastaan oleskelumaahan ja kotimaahan, jossa oma operaattori sijaitsee.

Kaikki tulevat puhelut: puheluja ei voi ottaa vastaan.

Tulevat puhelut ulkomailla: puheluja ei voi ottaa vastaan, kun puhelin on kotiverkon ulkopuolella.

Peruuta kaikki: kaikki puhelunestoasetukset poistetaan käytöstä; puhelut soitetaan ja vastaanotetaan normaalisti.

Vaihda puheluneston salasana: mahdollistaa puheluneston salasanan vaihtamisen.

Erityyppisille puheluille voidaan määrittää erilaisia puhelunestoasetuksia:

- Tavalliset puhelut
- Faksipuhelut (ei käytettävissä, kun linja 2 on käytössä)
- Datapuhelut (ei käytettävissä, kun linja 2 on käytössä)

Puheluneston asettaminen

1. Valitse puheluneston tyyppi Ylös- ja Alas-näppäimillä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä.
2. Valitse estettävien puhelujen tyyppi Ylös- ja Alas-näppäimillä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä.
3. Vahvista asetukset painamalla **Aktivoi**-valintanäppäintä.
4. Anna palveluntarjoajasi antama puheluneston salasana ja paina **OK**-valintanäppäintä.

   Puhelin lähettää asetukset verkkoon ja näyttöön tulee verkon kuittaus.

Puhelunestoasetusten poistaminen käytöstä

1. Valitse käytöstä poistettava puhelunestoasetus.
2. Valitse puhelutyyppi, jota asetus koskee.
3. Paina **Ei akt.** -valintanäppäintä.
4. Anna palveluntarjoajalta saamasi puheluneston salasana.

   Puhelin lähettää asetukset verkkoon ja näyttöön tulee verkon kuittaus.

Jos haluat poistaa kaikki puhelunestot käytöstä, valitse **Peruuta kaikki**.

Puheluneston salasanan vaihtaminen

Tällä toiminnolla voidaan asettaa palveluntarjoajalta saatu puheluneston salasana ja muuttaa sitä.

1. Valitse **Vaihda puheluneston salasana** puhelunestonäytöstä ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.
2. Anna käytössä oleva salasana ja paina **OK**-valintanäppäintä.
3. Anna uusi salasana ja paina **OK**-valintanäppäintä.
4. Vahvista uusi salasana antamalla se uudelleen ja painamalla **OK**-valintanäppäintä.

Koputus

Tämä verkkopalvelu antaa ilmoituksen saapuvista puheluista toisen puhelun aikana.

Erityyppisille puheluille voidaan määrittää erilaisia koputusasetuksia:

- Tavalliset puhelut
- Faksipuhelut (ei käytettävissä, kun linja 2 on käytössä)
- Datapuhelut (ei käytettävissä, kun linja 2 on käytössä)

Koputuksen käyttöönotto

1. Valitse Ylös- ja Alas-näppäimillä puhelutyyppi, jolle haluat koputustoiminnon, ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä.
2. Vahvista asetukset painamalla **Aktivoi**-valintanäppäintä.

   Puhelin lähettää asetukset verkkoon ja näyttöön tulee verkon kuittaus.

Koputusasetusten poistaminen käytöstä

1. Valitse puhelutyyppi, jota asetus koskee.
2. Paina **Ei akt.** -valintanäppäintä.

   Puhelin lähettää asetukset verkkoon ja näyttöön tulee verkon kuittaus.

Jos haluat poistaa kaikki koputusasetukset käytöstä, valitse **Peruuta kaikki**.

Verkon valinta

Verkon valinta -toiminnolla voidaan määrittää, valitaanko verkko käsin vai automaattisesti, kun puhelin on kotiverkon ulkopuolella.

Huomautus: Muu kuin kotiverkko voidaan valita vain, jos verkon operaattorilla on voimassa oleva yhteiskäyttösopimus kotiverkkosi kanssa.

Verkon automaattisen tai käsin tapahtuvan valinnan määrittäminen:

1. Valitse haluamasi asetus Ylös- ja Alas-näppäimillä ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Jos valitset **Automaattinen**-asetuksen, puhelin kytkeytyy kotiverkon ulkopuolella ensimmäiseen löytämäänsä verkkoon.

   Jos valitset **Manuaalinen**-vaihtoehdon, puhelin etsii käytettävissä olevat verkot. Siirry vaiheeseen 2.

2. Valitse haluamasi verkko Ylös- ja Alas-näppäimillä ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Puhelin kytkeytyy valitsemaasi verkkoon.

Numeron näyttö

Voit estää puhelinnumerosi näkymisen puhelun vastaanottajan puhelimessa.

Huomautus: Tämän asetuksen muuttaminen ei ole mahdollista kaikissa verkoissa.

Käytettävissä ovat seuraavat asetukset:

Oletus: käytössä on verkon oletusasetus.

Piilota numero: numeroasi ei näytetä vastaanottajan puhelimessa.

Lähetä numero: numero lähetetään jokaisen puhelun yhteydessä.

Aktiivinen linja

Joitakin SIM-kortteja voidaan käyttää kahdella tilaajanumerolla (verkkopalvelu). Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos SIM-korttisi tukee sitä.

Tällä valikkotoiminnolla voidaan valita puheluiden soittamiseen käytettävä linja. Molemmilta linjoilta tuleviin puheluihin voidaan kuitenkin vastata riippumatta siitä, mikä linja on valittuna.

Ääniasetukset

Ääniasetukset -valikossa voidaan muokata seuraavia asetuksia:

- saapuvien puhelujen tai viestien soittoääni, voimakkuus ja tyyppi
- äänet, jotka kuuluvat, kun puhelu kytketään tai kun jotain näppäintä painetaan
- äänetön tila, johon puhelin kytkeytyy, kun # -näppäintä pidetään painettuna peruskäyttötilassa.

Saapuvat puhelut

Tällä toiminnolla voidaan määrittää saapuvien puheluiden soittoääni.

Huomautuksia:

- **Saapuvat puhelut** -valikkoon pääsee nopeasti painamalla Oikealle-näppäintä peruskäyttötilassa.
- Jos SIM-korttisi tukee ALS-ominaisuutta (Alternate Line Service), sinun on valittava ensin linja.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Aina kun valitset soittoäänen, sitä soitetaan muutaman sekunnin ajan.

Vakiosoittoäänet: voit valita jonkin valmiista soittoäänistä.

Omat äänet: voit valita muista lähteistä, kuten WAP-sivustoista, EasyStudio PC -ohjelmistosta tai multimediaviesteistä, vastaanottamiasi soittoääniä.

Soiton voimakkuus: voit säätää soittoäänen voimakkuutta. Käytä Ylös- ja Alas-näppäimiä tai puhelimen vasemmalla puolella olevia äänenvoimakkuusnäppäimiä. Mitä enemmän palkkeja näkyy, sitä voimakkaampi on ääni.

Hälytystapa: voit määrittää, miten puhelin ilmoittaa saapuvista puheluista.

Soittoääni: puhelin soittaa soittoäänen, joka on valittu **Vakiosoittoäänet**- tai **Omat äänet** -vaihtoehdon kautta. Katso yllä.

Värinä: puhelin värisee, mutta ei soi.

Värinä sitten ääni: puhelin ensin värisee ja sitten soi.

Viestit

Tällä toiminnolla voidaan määrittää saapuvien teksti- ja multimediaviestien merkkiääni.

Tekstiviestit / Multimediaviestit

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Viestiääni: valittavana on useita erilaisia ääniä. Aina kun valitset äänen, sitä soitetaan muutaman sekunnin ajan.

Hälytystapa: voit määrittää, miten puhelin ilmoittaa saapuvista viesteistä.

Äänetön: vain ilmoitus viestin saapumisesta tulee näyttöön, puhelin ei soi eikä värise.

Viestiääni: puhelin soittaa viestiäänen, joka on valittu **Viestiääni**-asetuksen kautta. Katso yllä.

Värinä: puhelin värisee, mutta ei soi.

Värinä sitten ääni: puhelin ensin värisee ja sitten soi.

Toisto: voit määrittää, kuinka monta kertaa puhelin ilmoittaa viestin saapumisesta. Valitse joko **Kerran** tai **Jaksottainen**.

Virrankytkentä-ääni

Tällä toiminnolla voidaan valita soittoääni, jonka puhelin soittaa, kun virta kytketään tai katkaistaan.

Valitse joko **Klassinen** tai **Tulevaisuus**. Voit poistaa äänen käytöstä valitsemalla **Pois**.

Yhteysääni

Tällä toiminnolla voidaan määrittää, antaako puhelin äänimerkin, kun soitettu puhelu on yhdistynyt.

Käytettävissä ovat seuraavat asetukset:

Pois: puhelin ei anna äänimerkkiä.

Päällä: puhelin antaa äänimerkin, kun puhelu on yhdistynyt.

Näppäinääni

Tällä toiminnolla voidaan valita näppäinäänet, jotka kuuluvat numeronäppäimiä painettaessa.

Voit poistaa äänen käytöstä valitsemalla **Pois**.

Voit säätää näppäinäänen voimakkuutta painamalla puhelimen vasemmalla sivulla olevia äänenvoimakkuusnäppäimiä puhelimen ollessa peruskäyttötilassa.

Minuuttimuistutin

Tällä toiminnolla voidaan määrittää, että puhelin antaa äänimerkin minuutin välein soitetun puhelun aikana muistuttaen puhelun kestosta.

Käytettävissä ovat seuraavat asetukset:

Pois: puhelin ei anna äänimerkkiä.

Päällä: puhelin antaa äänimerkin minuutin välein.

Äänetön tila

Kun # -näppäintä pidetään hetken painettuna puhelimen ollessa peruskäyttötilassa, puhelin siirtyy äänettömän tilaan. Voit valita, haluatko puhelimen värisevän vai olevan täysin äänetön tässä tilassa.

Käytettävissä ovat seuraavat asetukset:

Värinä: puhelin värisee soimisen sijasta äänettömässä tilassa.

Mykkä: puhelin mykistää kaikki äänet äänettömässä tilassa.

Kansiääni

Tässä valikossa voidaan valita kansiääni, joka kuuluu kantta liu'utettaessa.

Voit poistaa äänen käytöstä valitsemalla **Pois**.

Hälytykset puhelun aikana

Tässä valikossa voidaan määrittää puhelunaikaiset hälytykset.

Voit poistaa hälytykset käytöstä valitsemalla **Pois**.

Viestit

Tämän valikon avulla voidaan luoda, lähettää, lukea ja tallentaa tekstiviestipalvelun (SMS) ja EMS-viestipalvelun (viesti voi sisältää tekstin lisäksi kuvia, animaatioita ja soittoääniä) ja multimediaviestipalvelun kautta siirrettäviä viestejä. (MMS-viestit tukevat eri mediatyyppejä, kuten värikuvia ja polyfonisia soittoääniä.) Ääniposti on myös käytettävissä.

Huomautus: Tämä ominaisuus on käytettävissä vain, jos palveluntarjoajasi verkko tukee sitä. Kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

Tekstiviestit

Tekstiviestipalvelu (SMS) mahdollistaa tekstiviestin lähettämisen muihin GSM-matkapuhelimiin ja tekstiviestien vastaanottamisen. Lisäksi puhelin tukee EMS-viestipalvelua. EMS-viestit ovat tekstiviestejä, jotka sisältävät yksinkertaisia kuvia, soittoääniä, animaatioita ja muotoiltua tekstiä. Tämä lisää tavallisiin tekstiviesteihin uuden ulottuvuuden.

Jotta voisit lähettää puhelimellasi viestejä, sinun on saatava palveluntarjoajaltasi tekstiviestikeskuksen puhelinnumero.

Uuden viestin vastaanottaminen

Kun vastaanotat uuden viestin, näyttöön tulee uuden viestin kuvake ( ) ja sanoma, jossa näkyy uusien viestien lukumäärä. Kuulet lisäksi hälytysäänen viestin ääniasetusten mukaan (katso sivu 83)

Jos haluat lukea uuden viestin heti, paina **Näytä**-valintanäppäintä. Näyttöön tulee viestiluettelo.

Huomautus: Jos haluat poistaa viestin saapumista koskevan ilmoituksen näytöstä, paina -näppäintä. Jos sinulle on lisäksi saapunut puheluja, joihin et ole vastannut, ääniviestejä, tekstiviestejä, multimediaviestejä tai tiedotteita, oikean valintanäppäimen nimi muuttuu seuraavassa järjestyksessä: **Ei vast**, **Yhdistä**, **Näytä**, **Tiedote** ja **Nimet**.

Muistin hallinta

Saapuneet ja lähtevät viestit varaavat puhelimen tai SIM-kortin muistia. Kun viestimuisti on täynnä, näyttöön tulee virheilmoitus ja Uusi viesti -kuvake ( ) vilkkuu. (Kuvake katoaa, kun painat -näppäintä, mutta tulee uudelleen näkyviin, jos et poista vanhoja viestejä). Tällöin et voi enää vastaanottaa uusia viestejä. Uusille viesteille on tehtävä tilaa poistamalla vanhoja viestejä saapuneiden tai lähtevien viestien joukosta **Poista**- tai **Poista kaikki** -toiminnolla (katso sivu 93).

Luo

Tällä toiminnolla voidaan kirjoittaa tekstiä, kuvia ja soittoääniä sisältäviä viestejä.

1. Laadi viesti.

   Näytön ensimmäisellä rivillä näkyy, montako merkkiä voi vielä kirjoittaa, valittuna olevan viestin numero ja luotavien viestien enimmäismäärä sekä **Teksti**-asetuksella määritetty kirjasintyyli.

   Huomautus: Jos tarvitset lisätietoja kirjainten näppäilemisestä, katso sivu 41.

2. Viestiä kirjoittaessasi voit käyttää seuraavia asetuksia painamalla **Aset.**-valintanäppäintä:

   - **Lähetä**: lähetä viesti. Lisätietoja on seuraavassa vaiheessa.
   - **Teksti**: voit muotoilla tekstiä. Seuraavia tekstimuotoiluja voidaan yhdistää mielen mukaan.

     Tekstin koko: Pieni/Keskikokoinen/Iso

     Tekstitila: Normaali/Alleviivattu/Ylipyyhitty

     Lihavoitu: Päällä/Pois

     Kursivoitu: Päällä/Pois

     Tasaus: Vasemmalle/Keskelle/Oikealle
   - **Lisää media**: voit lisätä viestiin kuvia, animaatiota ja/tai soittoääniä. Valitse luokka: **Lisää kuva**, **Lisää animaatio** tai **Lisää soittoääni**. Valitse sitten valmis kohde tai kohde, jonka olet vastaanottanut toisesta lähteestä ja tallentanut medioihin. Katso sivu 120.
   - **Valmiit viestit**: voit lisätä tekstiin valmiin viestin. Valitse jokin **Valmiit viestit** -valikon yhdeksästä viestistä. Katso sivu 106.
   - **Tallenna viesti**: tallenna viesti myöhempää lähettämistä varten. Viesti tallentuu Lähtevät-kansioon, josta sen voi lukea.

3. Kun viesti on valmis, valitse **Lähetä**.

4. Kirjoita vastaanottajan numero Osoite-kenttään.

   Voit etsiä numeron puhelinmuistiosta painamalla **Nimet**-valintanäppäintä.

Huomautus: Voit poistaa merkin (tai kaikki merkit) painamalla **C**-näppäintä (tai pitämällä sitä painettuna). Voit palata edelliseen näyttöön pitämällä **C**-näppäintä painettuna, kun ruutu on tyhjä.

Voit lähettää viestin usealle (enintään viidelle) vastaanottajalle painamalla **Lisää**-valintanäppäintä ja toistamalla vaiheen 4.

5. Kun olet kirjoittanut numerot, paina **OK**-valintanäppäintä.
6. Jos näyttöön tulee Anna viestikeskus -näyttö, anna tekstiviestikeskuksen numero ja paina **OK**-valintanäppäintä.

   Tekstiviestikeskuksen numeron voi tallentaa. Jos tarvitset lisätietoja, katso sivu 109.

Huomautus: Jos lähettäminen ei onnistu, voit yrittää lähettää viestin uudelleen painamalla **Yr. uud.** -valintanäppäintä. Voit myös tallentaa viestin painamalla **Ei**-valintanäppäintä ja **Tall.**-valintanäppäintä tai poistua valikosta painamalla **Ei**-valintanäppäintä.

Saapuneet

Puhelimesi tallentaa vastaanottamansa viestit Saapuneet-kansioon. Tekstiviestit tallennetaan tavallisesti SIM-kortille, mutta jos SIM-muisti on täynnä, viestit tallennetaan puhelimen muistiin.

Kun valitset **Saapuneet**-valikon, näyttöön tulevat seuraavat vastaanotettuja viestejä koskevat tiedot:

- lähettäjän puhelinnumero tai nimi, jos se löytyy puhelinmuistiosta.
- viestin tila: luettu viesti, lukematon viesti tai keskeneräinen viesti.

Jos haluat lukea jonkin viestin, valitse se ja paina **Valitse**-valintanäppäintä. Näytössä näkyvät seuraavat tiedot:

- viestin saapumispäivä ja kellonaika
- muisti, johon viesti on tallennettu: SIM-kortti tai puhelin
- viestin sisältö.

Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen viestiin Vasemmalle- tai Oikealle-näppäimellä.

Voit selata viestin sisältöä Ylös- ja Alas-näppäimillä. Kun asetat kohdistuksen kohteeseen, joka sisältää soittoäänen, soittoääni toistetaan.

Voit valita seuraavista vaihtoehdoista painamalla **Aset.**-valintanäppäintä:

Poista: voit poistaa viestin.

Lähetä vastausviesti: voit vastata tekstiviestiin lähettämällä oman viestin.

Soita takaisin: voit soittaa viestin lähettäjälle.

Poimi osoite: poimii tekstistä puhelinnumerot, sähköposti- tai URL-osoitteet viestistä soittamista, viestin lähettämistä numeroon tai puhelinmuistioon tallennusta varten.

Lähetä: voit lähettää viestin toiselle vastaanottajalle.

Muokkaa: voit muokata viestiä.

Poista media: voit tallentaa median (valmiita EMS-animaatioita ja -ääniä lukuun ottamatta) viestistä puhelimen medioihin. Voit myöhemmin käyttää kohteita, kun kirjoitat viestejä (katso sivu 89).

Siirrä: voit siirtää viestin SIM-kortin muistista puhelimen muistiin tai puhelimen muistista SIM-kortin muistiin.

Lähtevät

Lähtevät-kansiossa ovat lähettämäsi viesti ja viestit, jotka olet tallentanut lähettämistä varten.

Kun valitset **Lähtevät**-valikkovalinnan, näyttöön tulevat seuraavat lähetettyjä tai tallennettuja viestejä koskevat tiedot:

- vastaanottajan puhelinnumero tai nimi, jos se löytyy puhelinmuistiosta
- viestin tila: lähetetty viesti tai lähettämätön viesti.

Jos haluat lukea jonkin viestin, valitse se ja paina **Valitse**-valintanäppäintä. Näytössä näkyvät seuraavat tiedot:

- viestin tila: lähetetty viesti tai lähettämätön viesti
- muisti, johon viesti on tallennettu: SIM-kortti tai puhelin
- viestin sisältö.

Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen viestiin Vasemmalle- tai Oikealle-näppäimellä.

Voit selata viestin sisältöä Ylös- ja Alas-näppäimillä.

Voit valita seuraavista vaihtoehdoista painamalla **Aset.**-valintanäppäintä:

Poista: voit poistaa viestin.

Poimi osoite: poimii tekstistä puhelinnumerot, sähköposti- tai URL-osoitteet viestistä soittamista, viestin lähettämistä numeroon tai puhelinmuistioon tallennusta varten.

Lähetä: voit lähettää viestin toiselle vastaanottajalle.

Muokkaa: voit muokata viestiä.

Siirrä: voit siirtää viestin SIM-kortin muistista puhelimen muistiin tai puhelimen muistista SIM-kortin muistiin.

Poista kaikki

Tällä toiminnolla voidaan poistaa kaikki SIM-kortilla ja puhelimen muistissa olevat viestit.

1. Selaa viestejä ja aseta valintamerkki poistettavan viestin eteen painamalla **Valitse**-valintanäppäintä.

   Jos valitset **Kaikki**-vaihtoehdon, kaikkien viestien eteen asetetaan valintamerkki.

2. Toista tarvittaessa vaihe 1, jos haluat asettaa useampia valintamerkkejä.

3. Kun olet tehnyt valinnat, paina **OK**-valintanäppäintä.

4. Kun vahvistusviesti tulee näyttöön, paina **Kyllä**-valintanäppäintä, jolloin valitut viestit poistetaan.

   Paina muussa tapauksessa **Ei**-valintanäppäintä.

Multimediaviestit

Multimediaviestipalvelu (MMS, Multimedia Message Service) vastaa tekstiviestipalvelua (SMS, Short Message Service). Se mahdollistaa henkilökohtaisten multimediaviestien asynkronisen toimittamisen puhelimesta toiseen puhelimeen, sähköpostiosoitteeseen tai Internetiin URL-osoitteen perusteella.

Tutun tekstisisällön lisäksi multimediaviesti voi sisältää kuvia, grafiikkaa, puhetta ja ääniä. Multimediaviesti on yhtenäinen multimediaesitys. Se ei ole liitteillä varustettu tekstitiedosto.

Multimediaviestiominaisuutta käyttämällä puhelimesi voi vastaanottaa multimediaviestejä. Voit lisäksi lähettää kuvaviestejä. Tätä toimintoa voidaan käyttää vain, jos palveluntarjoajasi tukee sitä. Vain kuvaviestiominaisuuksilla varustetut puhelimet voivat vastaanottaa ja näyttää kuvaviestejä.

Uuden viestin noutaminen

Kun viestiä noudetaan, noutamiskuvake ( ) tulee näkyviin. Kun olet noutanut uuden viestin, näyttöön tulee uuden viestin kuvake ( ) ja viesti, jossa näkyy viestin numero. Kuulet lisäksi hälytysäänen viestin ääniasetusten mukaan (katso sivu 83)

Jos haluat lukea uuden viestin peruskäyttötilassa, paina **Näytä**-valintanäppäintä. Näet luettelon Saapuneet-kansion sisällöstä. Voit lukea viestin valitsemalla sen.

Huomautuksia:

- Kun viestiä noudetaan, WAP-sivustoja tai **Lataukset**-valikkoa ei voi käyttää (katso sivu 124).
- Jos haluat poistaa viestin saapumista koskevan ilmoituksen näytöstä, paina -näppäintä. Jos sinulle on lisäksi saapunut puheluja, joihin et ole vastannut, ääniviestejä, tekstiviestejä, multimediaviestejä tai tiedotteita, oikean valintanäppäimen nimi muuttuu seuraavassa järjestyksessä: **Ei vast**, **Yhdistä**, **Näytä**, **Tiedote** ja **Nimet**.

Jos **Viestin vastaanotto** -asetuksena on **Manuaalinen** (jos tarvitset lisätietoja, katso sivu 111) ja näyttöön tulee uuden viestin kuvake ( ), viesti on noudettava. Valitse Saapuneet-kansiosta kuvakkeen (, ja) mukainen viesti. Voit valita, noudetaanko viesti vai poistetaanko se, painamalla **Aset.**-valintanäppäintä.

Muistin hallinta

Kun muisti on täynnä, uuden viestin kuvake ( ) vilkkuu ja näyttöön tulee virheilmoitus. (Kuvake katoaa, kun painat -näppäintä, mutta tulee uudelleen näkyviin, jos et poista vanhoja viestejä). Tällöin et voi enää vastaanottaa uusia viestejä. Uusille viesteille on tehtävä tilaa poistamalla vanhoja viestejä saapuneiden, lähtevien tai luonnoksien kansiosta tai omasta kansiosta **Poista**- tai **Poista kaikki** -toiminnolla (katso sivu 105).

Huomautuksia:
- Voit vastaanottaa enintään 150 viestiä.
- Multimedia-, kamera- ja mediakansiot käyttävät puhelimen muistia. Voit poistaa ääniä tai kuvia kamera- tai mediakansiosta käyttämällä **Poista**- tai **Poista kaikki** -toimintoja.

Luo

Tätä valikkoa käyttämällä voidaan luoda uusi multimediaviesti ja lähettää se useille vastaanottajille.

1. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista Ylös- ja Alas-näppäimillä ja paina sitten **Lisää**-valintanäppäintä.

Vaihtoehto	**Lisääminen**
Aihe	1. Anna viestin aihe. Jos tarvitset lisätietoja merkkien kirjoittamisesta, katso sivu 41. 2. Paina **OK**-valintanäppäintä. **Huomautus**: Voit palata edelliseen näyttöön kirjoittaessasi aihetta pitämällä **C**-näppäintä pitkään painettuna.
Kuva	Uuden kuvan lisääminen: 1. Valitse **Luo uusi** -vaihtoehto. 2. Ota kuva käyttämällä kamera-ominaisuutta. Jos tarvitset lisätietoja kameratoiminnoista, katso sivu 143.

Vaihtoehto	**Lisääminen**
Kuva *(jatkuu)*	3. Valitse lisättävä kuva. Se tulee näkyviin. 4. Paina **Lisää**-valintanäppäintä. Kuvan lisääminen mediakansiosta: 1. Valitse jokin kuvaluokka. Luokan kuvaluettelo tulee näyttöön. 2. Valitse lisättävä kuva. Se tulee näkyviin. 3. Paina **Lisää**-valintanäppäintä.
Ääni	Uuden äänen lisääminen: 1. Valitse **Nauhoita uusi** -vaihtoehto. 2. Käynnistä nauhoittaminen painamalla **Nauhoi.**-valintanäppäintä. 3. Lopeta nauhoittaminen painamalla **Lopetus**-valintanäppäintä. 4. Toista ääni painamalla **Soitet.**-valintanäppäintä tai lisää ääni painamalla **Lisää**-valintanäppäintä. Anna äänen nimi ja paina **OK**-valintanäppäintä. Ääni lisätään viestiin ja tallennetaan mediakansioon automaattisesti.

Vaihtoehto	Lisääminen
Ääni (jatkuu)	Äänen lisääminen mediakansiosta: 1. Valitse jokin ääniluokka. Luokan ääniluettelo tulee näyttöön. 2. Valitse lisättävä ääni. 3. Lisää ääni painamalla **Valitse**-valintanäppäintä.
Viesti	1. Anna viestin teksti. Voit käyttää myös valmista viestiä. Valmiin viestin käyttäminen: • Paina **Aset.**-valintanäppäintä ja valitse **Valmiit viestit** -vaihtoehto. • Valitse jokin valmis viesti. 2. Lisää viesti painamalla **Aset.**-valintanäppäintä ja valitsemalla **Valmis**-vaihtoehto. **Huomautus**: Voit palata edelliseen näyttöön kirjoittaessasi aihetta pitämällä **C**-näppäintä pitkään painettuna.

2. Voit käyttää seuraavia asetuksia painamalla **Aset.**-valintanäppäintä:
   - **Esikatselu**: viesti näkyy samalla tavalla kuin vastaanottajan puhelimessa. Voit palata viestiruutuun painamalla **Muok.**-valintanäppäintä. Voit lähettää viestin painamalla **Lähetä**-valintanäppäintä ja siirtymällä vaiheeseen 4.

   - **Lähetä**: voit lähettää viestin toiselle vastaanottajalle. Lisätietoja on seuraavissa vaiheissa.
   - **Lisää sivu**: voit lisätä jopa kymmenen sivua. Voit siirtyä sivulta toiselle käyttämällä viestiruudun Oikealle- ja Vasemmalle-näppäimiä.
   - **Sivun ajoitus**: voit määrittää, kuinka kauan vastaanotetun viestin sivu näkyy näytössä. Valitun ajan kuluttua seuraava sivu tulee näyttöön automaattisesti.
   - **Tekstitehoste**: voit määrittää viestin tekstin värin, koon ja tyylin.
   - **Tyhjennä aihe**/**kuva**/**ääni**/**viesti**: voit poistaa otsikon, kuvan, äänen tai viestin tekstin.
   - **Poista sivu**: voit poistaa nykyisen sivun.
   - **Tallenna viesti**: tallentaa viestin **Luonnokset**-kansioon (katso sivu 103) tai **Oma kansio** (katso sivu 104).

   Huomautus: Voit palata muokkausruutuun painamalla ↩-valintanäppäintä tai **C**-näppäintä.

3. Kun viesti on valmis, valitse **Lähetä**.
4. Valitse vastaanottajatieto Lähetä-näytössä.

   Jos vastaanottajatieto on tyhjä, määritä vastaanottaja seuraavasti.

   Numero: anna vastaanottajan numero.

   Sähköposti: anna sähköpostiosoite.

   Puhelinmuistio: valitse vastaanottaja puhelinmuistiosta.

   Kun vastaanottaja on määritetty, paina **OK**-valintanäppäintä.

Jos vastaanottajatieto ei ole tyhjä, toimi seuraavasti.

Muokkaa osoitetta: voit muokata valittua osoitetta.

Poista osoite: voit poistaa valitun osoitteen.

Huomautus: Voit poistaa merkin (tai kaikki merkit) painamalla **C**-näppäintä (tai pitämällä sitä painettuna). Voit palata edelliseen näyttöön pitämällä **C**-näppäintä painettuna, kun ruutu on tyhjä.

5. Voit lähettää viestin enintään 20 vastaanottajalle toistamalla vaihetta 4.

6. Kun olet määrittänyt kaikki vastaanottajat, paina **Lähetä**-valintanäppäintä.

   Jos haluat peruuttaa viestin lähetyksen tai lähettää uudelleen viestin, jonka lähetys ei onnistunut, mene **Lähtevät**-kansioon. Valitse sitten viesti ja sopiva vaihtoehto. Jos tarvitset lisätietoja, katso sivu 102.

Saapuneet

Puhelimesi tallentaa vastaanottamansa viestit Saapuneet-kansioon.

Kun valitset **Saapuneet**-valikon, näyttöön tulevat seuraavat vastaanotettuja viestejä koskevat tiedot:

- viestin aihe tai Ei aihetta, jos viestissä ei ole aihetta
- lähettäjän puhelinnumero tai nimi, jos se löytyy puhelinmuistiosta
- viestin tila: noudettu viesti, luettu viesti, lukematon viesti, luettu viesti-ilmoitus ja lukematon viesti-ilmoitus.

Huomautus: Viestin tilan kuvakkeella voi olla monia muotoja, kuten , tai lähettäjän määrittämän kiireellisyyden mukaan (katso sivu 110).

Jos haluat lukea jonkin viestin, valitse se ja paina **Valitse**-valintanäppäintä. Haettavaa viestiä ei voida kuitenkaan lukea.

Voit selata viestin sisältöä Ylös- ja Alas-näppäimillä. Jos viestissä on monta sivua, voit siirtyä sivulta toiselle painamalla Vasemmalle- tai Oikealle-näppäintä. Sivut voivat vaihtua automaattisesti, jos lähettäjä on määrittänyt viestin sivuille vaihtumisajoituksen.

Huomautuksia:
- Jotkut äänet tai kuvat eivät ehkä näy tai toimi oikein.
- Jos viestissä on liite, kuten videoleike, otsikkorivillä näkyy liitteen kuvake (). Liitettä ei voi toistaa. Sitä ei myöskään voi poistaa viestistä.

Voit valita seuraavista vaihtoehdoista painamalla **Aset.**-valintanäppäintä:

Poista: poistaa viestin.

Toista: toistaa viestin.

Vastaa: viestin lähettäjälle lähetetään vastausviesti.

Lähetä eteenpäin: viesti lähetetään eteenpäin toiselle henkilölle.

Soita takaisin: voit soittaa viestin lähettäjälle.

Poimi media: poimii kuvan tai äänen, jolloin sitä voidaan käyttää taustakuvana tai soittoäänenä tai se voidaan lähettää multimediaviestinä.

Poimi osoite: poimii tekstistä puhelinnumerot, sähköposti- tai URL-osoitteet viestistä soittamista, viestin lähettämistä numeroon tai puhelinmuistioon tallennusta varten.

Ominaisuudet: näyttää viestiä koskevat yksityiskohtaiset tiedot.

Siirrä omaan kansioon: siirtää viestin omaan kansioon myöhempää käyttöä varten.

Lähtevät

Lähtevät-kansiossa ovat lähettämäsi viestit sekä viestit, joiden lähettäminen on epäonnistunut tai peruutettu.

Kun valitset **Lähtevät**-valikkovalinnan, näyttöön tulevat seuraavat lähetettyjä tai tallennettuja viestejä koskevat tiedot:

- viestin aihe tai Ei aihetta, jos viestissä ei ole aihetta
- vastaanottajan puhelinnumero tai nimi, jos se löytyy puhelinmuistiosta
- viestin tila: lähetettävä viesti, lähetetty viesti, viesti, jonka lähetys epäonnistui tai peruutettiin, toimitusraportti. Kun vastaanottaja hakee lähettämäsi viestin ja **Toimitusraportti**-asetus on valittuna (katso sivu 110), muuttuu muotoon .

Jos haluat lukea jonkin viestin, valitse se ja paina **Valitse**-valintanäppäintä. Lähetettävää viestiä ei voida kuitenkaan lukea.

Jos haluat peruuttaa lähetettävän viestin, valitse viesti Ylös- ja Alas-näppäimillä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä. Näyttöön tulee vahvistusviesti. Kun viesti on valittuna, peruuta se painamalla **Kyllä**-valintanäppäintä.

Jos haluat lähettää viestin uudestaan, valitse viesti Ylös- ja Alas-näppäimillä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä. Paina sitten **Aset.**-valintanäppäintä ja valitse **Lähetä**-vaihtoehto.

Voit selata viestin sisältöä Ylös- ja Alas-näppäimillä. Jos viestissä on monta sivua, voit siirtyä sivulta toiselle painamalla Vasemmalle- tai Oikealle-näppäintä. Sivut voivat vaihtua automaattisesti, jos lähettäjä on määrittänyt viestin sivuille vaihtumisajoituksen.

Voit valita seuraavista vaihtoehdoista painamalla **Aset.**-valintanäppäintä:

Poista: poistaa viestin.

Toista: toistaa viestin.

Lähetä: lähettää viestin.

Ominaisuudet: näyttää viestiä koskevat yksityiskohtaiset tiedot.

Siirrä omaan kansioon: siirtää viestin omaan kansioon myöhempää käyttöä varten.

Luonnokset

Tallentamasi, saapuvan puhelun keskeyttämät tai parhaillaan kirjoitettavat viestit tallennetaan tähän kansioon.

Huomautus: Jos puhelin ei pysty lähettämään viestiä, se tallennetaan Lähtevät-kansioon.

Jos haluat lukea jonkin viestin, valitse se ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

Voit valita seuraavista vaihtoehdoista painamalla **Aset.**-valintanäppäintä:

Lähetä: viestin lähettäjälle lähetetään vastausviesti.

Toista: toistaa viestin.

Poista: poistaa viestin.

Ominaisuudet: näyttää viestiä koskevat yksityiskohtaiset tiedot.

Oma kansio

Voit siirtää Saapuneet- tai Lähtevät-kansioon tallennetut viestit omaan kansioon käyttämällä **Siirrä omaan kansioon** -vaihtoehtoa. Voit tallentaa uuden viestin omaan kansioon käyttämällä **Tallenna viesti** -vaihtoehtoa.

Jos haluat lukea jonkin viestin, valitse se ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

Voit valita seuraavista vaihtoehdoista painamalla **Aset.**-valintanäppäintä:

Poista: poistaa viestin.

Toista: toistaa viestin.

Lähetä: lähettää viestin.

Poimi media: poimii kuvan tai äänen, jolloin sitä voidaan käyttää taustakuvana tai soittoäänenä tai se voidaan lähettää multimediaviestinä.

Poimi osoite: poimii tekstistä puhelinnumerot, sähköposti- tai URL-osoitteet viestistä soittamista, viestin lähettämistä numeroon tai puhelinmuistioon tallennusta varten.

Ominaisuudet: näyttää viestiä koskevat yksityiskohtaiset tiedot.

Poista kaikki

Tällä toiminnolla voidaan poistaa kaikki viestit kaikista kansioista. Lisäksi kaikki viestit voidaan poistaa yhdellä kertaa.

1. Selaa viestejä ja aseta valintamerkki poistettavan viestin eteen painamalla **Valitse**-valintanäppäintä.

   Jos valitset **Kaikki**-vaihtoehdon, kaikkien viestien eteen asetetaan valintamerkki.

2. Toista tarvittaessa vaihe 1, jos haluat asettaa useampia valintamerkkejä.

3. Kun olet tehnyt valinnat, paina **OK**-valintanäppäintä.

4. Kun vahvistusviesti tulee näyttöön, paina **Kyllä**-valintanäppäintä, jolloin valitut viestit poistetaan.

   Paina muussa tapauksessa **Ei**-valintanäppäintä.

Palveluviestit

Tässä valikossa voidaan määrittää, mitä vastaanotetuille ja luetuille WAP-palveluviesteille tehdään.

Käytettävissä ovat seuraavat asetukset:

Saapuneet: puhelimesi tallentaa vastaanottamansa palveluviestit Saapuneet-kansioon. Voit lukea Saapuneet-kansioon tallennetut palveluviestit.

Asetus: tämän avulla voidaan määrittää palveluviestien vastaanottoasetukset.

Aina: palveluviestit vastaanotetaan aina.

Ei koskaan: palveluviestejä ei vastaanoteta koskaan.

Valinnainen: vain palveluviestit, joiden asetukset vastaavat tämän asetuksen numeroa, vastaanotetaan. Tekstiviestipalvelukeskuksen numero on määritetty valmiiksi. Voit muokata numeroa.

Poista kaikki: poistaa kaikki palveluviestit.

Valmiit viestit

Tällä toiminnolla voidaan tallentaa yhdeksän useimmin käytettyä tekstiviestiä. Kun avaat valikon, näet valmiit viestit.

1. Etsi viesti tai tyhjä paikka Ylös- ja Alas-näppäimillä.
2. Paina **Valitse**-valintanäppäintä ja kirjoita uusi viesti tai muokkaa vanhaa viestiä.

   Jos tarvitset lisätietoja merkkien kirjoittamisesta, katso sivu 41.
3. Tallenna viesti painamalla **OK**-valintanäppäintä.

Vastaaja

Kun vastaanotat uuden ääniviestin, näyttöön tulee kuvake ja kuulet hälytysäänen.

Soita vastaajapalveluun

- Jos puhelin on peruskäyttötilassa, kun vastaanotat viestin, soita vastaajapalveluun painamalla **Yhdistä**-valintanäppäintä ja noudata annettuja ohjeita.

- Jos puhelin on peruskäyttötilassa, soita vastaajapalveluun painamalla **1**-näppäintä ja noudata annettuja ohjeita.
- Soita vastaajapalveluun avaamalla **Soita vastaajapalveluun** -valikko ja noudattamalla annettuja ohjeita.

Vastaajapalvelun numero

Ennen kuin voit käyttää vastaajapalvelua, sinun on tallennettava palveluntarjoajan antama vastaajapalveluun numero.

Seuraavat asetukset ovat käytettävissä vastaajapalvelun numerotiedoille.

Muokkaa numeroa: anna vastaajapalvelun numero tai paina **Nimet**-valintanäppäintä ja hae numero puhelinmuistiosta. Paina tämän jälkeen **OK**-valintanäppäintä.

Muuta nimi: anna palvelun nimi ja tallenna se painamalla **OK**-valintanäppäintä.

Poista: kun vahvistussanoma tulee näyttöön, paina **Kyllä**-valintanäppäintä. Voit peruuttaa painamalla **Ei**-valintanäppäintä.

Tiedotteet

Tämän verkkopalvelun avulla voidaan ottaa vastaan yleisiä viestejä, kuten sää- ja liikennetiedotuksia. Tiedotteet näytetään välittömästi vastaanoton jälkeen edellyttäen, että

- puhelin on peruskäyttötilassa
- **Vastaanotto**-kohdan asetus on **Päällä**
- viestikanava on valittu aktiiviseksi kanavaluettelossa.

Voit tarkastella vastaanottamiasi tiedotteita peruskäyttötilassa. Jos tiedote on lyhyt, se näkyy näytössä. Muussa tapauksessa voit lukea tiedotteen painamalla **Tiedote**-valintanäppäintä.

Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä **Tiedotteet**-valikossa:

Lue: voit lukea saapuneet tiedotteet.

Tallennetut: näyttää luettelon tiedotteista, jotka olet tallentanut katoavien viestien luettelosta.

Katoavat: näyttää viimeksi saapuneet viestit. Nämä viestit katoavat, kun puhelimen virta katkaistaan.

Jos tiedote on pitkä, paina Ylös- tai Alas-näppäintä.

Kun luet tiedotteen, voit käyttää seuraavia valintoja, kun painat **Aset.**-valintanäppäintä:

Poimi numero: näyttää luettelon tiedotteessa olevista numeroista.

Tallenna: (vaihtoehto näkyy vain Katoavat-luettelossa) tallentaa tiedotteen Tallennetut-luetteloon.

Poista: poistaa tiedotteen.

Poista kaikki: poistaa kaikki luettelossa olevat tiedotteet.

Vastaanotto: voit asettaa tiedotteiden vastaanoton päälle tai pois.

Kanava: jos **Kaikki**-vaihtoehdon edessä on valintamerkki, kanava on käytössä.

Jos haluat ottaa kanavan käyttöön tai poistaa sen käytöstä, paina **Valitse**-valintanäppäintä ja valitse sitten joko **Päällä** tai **Pois**.

Lisää kanava -vaihtoehdon avulla kanavaluetteloon voidaan lisätä uusi kanava. Anna palveluntarjoajalta saamasi kanavatunnus ja kanavan nimi.

Kieli: valitse haluamasi kieli. Tämän jälkeen saat tiedotteet vain valitsemallasi kielellä.

Asetukset

Tekstiviestit

Tässä valikossa voidaan asettaa tekstiviestin oletustiedot. Käytettävissä ovat seuraavat asetukset:

Viestikeskus: voit tallentaa tekstiviestien lähettämiseen tarvittavan tekstiviestikeskuksen numeron tai muuttaa numeroa. Saat numeron palveluntarjoajaltasi.

Voimassaoloaika: voit tällä toiminnolla asettaa viestin voimassaoloajan, eli kuinka kauan viestiä säilytetään viestikeskuksessa, jos viestin toimitus vastaanottajalle ei onnistu heti.

Viestityyppi: tekstiviestityypin oletusasetus (**Teksti**, **Faksi**, **Puhe**, **ERMES**, **X.400** ja **Sähköposti**). Verkko osaa muuntaa viestin valittuun muotoon.

Vastauspolku: viestisi vastaanottaja voi lähettää vastauksensa saman viestikeskuksen kautta, jos verkko tarjoaa tämän palvelun.

Toimitusraportti: voit ottaa raportin käyttöön tai poistaa ne käytöstä. Kun toiminto on valittuna, verkko lähettää puhelimeesi ilmoituksen tekstiviestisi toimituksesta.

Merkistötuki: voit valita viestien muokkauksessa ja lähettämisessä käytetyn merkistön.

GSM-merkistö: lähetettävässä viestissä voi käyttää vain GSM-merkkejä.

Unicode-merkistö: lähetettävässä viestissä voi käyttää vain Unicode-merkkejä (sis. GSM-merkit). Lisäksi viestin enimmäismerkkimäärä lyhenee puoleen.

Automaattinen: jos valittuna on **Automaattinen**, puhelin valitsee merkistön sen mukaan, käytätkö viestissä Unicode-merkkejä vai et.

Multimediaviestit

Tässä valikossa voidaan asettaa multimediaviestin lähettämisen ja vastaanottamisen oletustiedot. Käytettävissä ovat seuraavat asetukset:

Lähetysasetukset: Käytettävissä ovat seuraavat asetukset:

Tärkeys: voit määrittää viestin tärkeyden.

Voimassaoloaika: voit tällä toiminnolla asettaa viestin voimassaoloajan, eli kuinka kauan viestiä säilytetään viestikeskuksessa, jos viestin toimitus vastaanottajalle ei onnistu heti.

Toimitusviive: voit valita viiveen, jonka kuluttua puhelin lähettää viestit.

Osoitteen piilotus: kun tämä asetus on **Päällä**, puhelinnumerosi ei näy vastaanottajan puhelimessa.

Toimitusraportti: kun tämä asetus on **Päällä** valittuna, verkko lähettää puhelimeesi ilmoituksen multimediaviestisi toimituksesta.

Lukukuittaus: kun tämä asetus on **Päällä**, vastaanottajan puhelin lähettää kuittauksen, josta tiedät, että hän on lukenut viestisi.

Vastaanottoasetukset: käytettävissä ovat seuraavat asetukset:

Viestin vastaanotto: voit määrittää viestin vastaanottoasetukset. Voit valita **Manuaalinen**-, **Automaattinen**- tai **Hylkää**-vaihtoehdon.

Tuntemattomien hylkäys: kun tämä asetus on **Päällä**, puhelimesi hylkää viestit, joissa ei ole lähettäjän numeroa.

Ilmoitusten hylkäys: kun tämä asetus on **Päällä**, puhelimesi hylkää palveluntarjoajan lähettämät ilmoitukset.

Raportti sallittu: kun tämä asetus on **Pois**, puhelimesi ei lähetä vastausta, vaikka lähettäjä pyytääkin lukukuittausta.

Yhteysprofiilit: tässä valikossa voidaan määrittää erilaisia multimediaviestien lähettämisessä ja vastaanottamisessa tarvittavia profiiliasetuksia.

Nykyinen profiili: voit valita käytettävän profiilin.

Profiilin asetukset: voit määrittää enintään viisi profiilia.

- Profiilin nimi: anna profiilin nimi.
- Palvelimen URL-osoite: anna profiilipalvelimen osoite.

- GSM-asetus: voit muuttaa GSM-verkon välityspalvelimen asetuksia.
  - Yhdyskäytävä: anna IP-osoite ja IP-portin numero.
  - Datapuhelun tyyppi: valitse verkon yhteystyyppi: ISDN tai Analoginen.
  - Valittava numero: anna palvelimen puhelinnumero.
  - Käyttäjätunnus: anna palvelimen käyttäjätunnus.
  - Salasana: anna palvelimen salasana.
- GPRS-asetus: voit muuttaa GPRS-verkon välityspalvelimen asetuksia.
  - Yhdyskäytävä: anna IP-osoite ja IP-portin numero.
  - Yhteyspiste (APN): anna yhteyspisteen nimi, jota käytetään GPRS-verkon yhdyskäytävän osoitteena.
  - Käyttäjätunnus: anna käyttäjätunnus, jota GPRS-verkkoyhteys edellyttää.
  - Salasana: anna salasana, jota GPRS-verkkoyhteys edellyttää.
- Yhteystapa: valitse kussakin verkkoyhteydessä käytettävän verkon tyypin.
  - Vain GPRS: yhteys voidaan muodostaa vain GPRS-verkossa.
  - Vain GSM: yhteys voidaan muodostaa vain GSM-verkossa.

Muistin tila

Voit tarkistaa ladattaville viesteille vapaana olevan tilan.

Tekstiviestit

Voit tarkistaa, montako viestiä SIM-kortilla ja puhelimen muistissa on.

Kun lopetat, paina -valintanäppäintä tai -näppäintä.

Multimediaviestit

Multimedia-, kamera- ja mediakansiot käyttävät puhelimen muistia.

Näytössä näkyy vapaan ja käytetyn muistin tila.

Näet media-, kamera- ja multimediaviestikansioiden käyttämän tilan painamalla Vasemmalle- tai Oikealle-näppäintä.

Huvit

Huvit-valikko sisältää useita valintoja:

- WWW-palvelut
- Media
- Java-maailma

WWW-palvelut

Puhelimessasi on WAP (Wireless Application Protocol) -selain, jonka avulla voidaan käyttää Internetin WAP-palveluja.

Aina kun käynnistät WAP-selaimen, puhelin kytkeytyy Webiin ja palveluosoittimen kuvake (tai) ilmestyy näyttöön. Se ilmaisee, että olet yhteydessä Internetiin ja että sinua laskutetaan sen mukaan. Hinnat vaihtelevat valitun palvelun mukaan.

WAP-selain katkaisee yhteyden verkkoon oltuaan tietyn aikaa käyttämättömänä ja kytkeytyy tarvittaessa automaattisesti uudelleen. Tästä syystä saatat huomata, että sinua laskutetaan useista verkkoyhteyksistä yhden ainoan yhteysjakson aikana. Tämä on normaalia ja sen tarkoituksena on pitää laskusi mahdollisimman pienenä.

Koti

Kun valitset tämän valikkovaihtoehdon, puhelin ottaa yhteyden verkkoon ja lataa WAP-palveluntarjoajan kotisivun.

Kun puhelin on saanut yhteyden, kotisivu tulee näyttöön. Sisältö vaihtelee palveluntarjoajan mukaan.

Huomautus: Voit käynnistää WAP-selaimen nopeasti puhelimen ollessa peruskäyttötilassa painamalla *i* -näppäintä.

Voit selata viestin näkymää Ylös- ja Alas-näppäimillä.

Voit poistua selaimesta koska tahansa painamalla -näppäintä. Puhelin palaa peruskäyttötilaan.

WAP-selaimen käyttäminen

Jos haluat...	**Paina...**
selata ja valita selaimen toimintoja	Ylös- tai Alas-näppäintä, kunnes haluamasi kohde on valittuna. Paina sitten ✓ -valintanäppäintä.
valita numeroidun kohdan	vastaavia numeronäppäimiä.
palata edelliselle sivulle	(tai **Takaisin**) -valintanäppäin tai **C**-näppäin.
palata aloituskotisivulle	*-näppäintä ja valitse **Alkuun**-vaihtoehto. Jos tarvitset lisätietoja, katso sivu 116.

Tekstin kirjoittaminen WAP-selaimeen

Kun sinua kehotetaan antamaan tekstiä, tekstinsyöttötila ilmestyy oikean valintanäppäimen yläpuolelle.

Jos tarvitset lisätietoja tekstin kirjoittamisesta, katso sivu 41.

WAP-selaimen valikoiden käyttäminen

Käytettävissäsi on monenlaisia valikkovaihtoehtoja, kun käytät WAP-selainta.

WAP-selaimen valikon avaaminen:

1. Paina ✳-näppäintä tai selaa kaikkien WAP-sivujen vasemmassa yläkulmassa olevaan logoon ja paina ✓ -valintanäppäintä.

   Näyttöön tulee vaihtoehtoluettelo.

2. Valitse haluamasi vaihtoehto Ylös- tai Alas-näppäimellä.
3. Paina sitten ✓ -valintanäppäintä.
4. Valitse tarvittaessa toissijainen vaihtoehto painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä ja paina sitten ✓ -valintanäppäintä.

   Huomautus: WAP-selainvalikko saattaa vaihdella selainversion mukaan.

Seuraavat WAP-selaimen valikot ovat käytettävissä:

Takaisin: hakee näyttöön edellisen sivun.

Alkuun: siirtää sinut takaisin WAP-operaattorin kotisivulle.

Lopeta: lopettaa WAP-selaimen käytön.

Lataa uudelleen: lataa sivun uudestaan.

Näytä URL: näyttää käytössä olevan WAP-sivun URL-osoitteen.

Tiedot: näyttää selaimen tiedot.

WAP-selaimen toimintojen käyttäminen

Käytettävissäsi on useita WAP-selaimen toimintaa ohjaavia asetuksia.. Saat käyttöösi nämä toiminnot painamalla *i* -näppäintä, kun selain on yhteydessä Internetiin.

Siirry URL-osoitteeseen: voit antaa haluamasi sivuston URL-osoitteen.

Suosikki: voit käyttää **Suosikit**-toimintoa. Jos tarvitset lisätietoja, katso alla.

Viestit: voit lukea tai kirjoittaa tekstiviestin. Jos tarvitset lisätietoja, katso sivu 87.

Media: pääset käyttämään medioita. Jos tarvitset lisätietoja, katso sivu 120.

Puheluun vastaaminen WAP-yhteyden aikana

WAP-selaimen käytön aikana voi ottaa vastaan puheluja.

Vastaa puheluun tavalliseen tapaan painamalla ↶-näppäintä tai **Vastaa**-valintanäppäintä. Kun lopetat puhelun, voit jatkaa WAP-sivun tarkastelemista.

Suosikit

Tällä toiminnolla voidaan tallentaa enintään 15 suositun Web-sivun URL-osoite.

URL-osoitteen tallentaminen:

1. Valitse tyhjä paikka ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.
2. Kirjoita osoite ja tallenna se painamalla **OK**-valintanäppäintä.
3. Anna suosikin nimi ja paina **OK**-valintanäppäintä.

   Jos tarvitset lisätietoja tekstin kirjoittamisesta, katso sivu 41.

Kun olet tallentanut osoitteen, käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot, kun valitse osoitteen:

Yhdistä: voit avata osoitteen määrittämän sivun.

Muokkaa: voit muokata suosikin osoitetta ja nimeä.

Poista: voit poistaa tarpeettoman suosikin.

Siirry URL-osoitteeseen

Tässä valikossa voidaan antaa Web-sivun URL-osoite.

Kirjoita URL-osoite ja paina **OK**-valintanäppäintä.

Jos tarvitset lisätietoja tekstin kirjoittamisesta, katso sivu 41.

Tyhjennä välimuisti

Tällä valikkovalinnalla voidaan poistaa välimuistissa olevat sivut (puhelimen väliaikaista muistia käytetään tallentamaan WAP-sivut, joilla on viimeksi käyty).

Välityspalvelinasetukset

Tällä toiminnolla voidaan määrittää viiden välityspalvelimen asetukset.

Huomautus: Useimmissa tapauksissa selaimen asetuksia ei tarvitse muuttaa. Muuta asetuksia vain siinä tapauksessa, että palveluntarjoajasi kehottaa tekemään niin.

Kullekin välityspalvelimelle on määritettävä seuraavat asetukset:

Välityspalvelimen nimi: anna HTTP-välityspalvelimen nimi.

GSM-asetus: voit muuttaa GSM-verkon välityspalvelimen asetuksia.

Yhdyskäytävä: anna IP-osoite ja IP-portin numero.

Datapuhelun tyyppi: valitse verkon yhteystyyppi: **ISDN** tai **Analoginen**.

Valittava numero: anna PPP-palvelimen puhelinnumero.

Käyttäjätunnus: anna PPP-palvelimen käyttäjätunnus.

Salasana: anna PPP-palvelimen salasana.

GPRS-asetus: voit muuttaa GPRS-verkon välityspalvelimen asetuksia.

Yhdyskäytävä: anna IP-osoite ja IP-portin numero.

Yhteyspiste (APN): anna GPRS-verkon yhdyskäytävän yhteyspisteen nimi.

Käyttäjätunnus: anna käyttäjätunnus, jonka GPRS-verkko vaatii yhteyttä muodostettaessa.

Salasana: anna salasana, jonka GPRS-verkko vaatii yhteyttä muodostettaessa.

Aloitussivu: voit muuttaa aloituskotisivun osoitteen.

Kun aloituskotisivu ilmestyy näyttöön, voit poistaa sen painamalla **C**-näppäintä ja antaa sitten oman valintasi. Jos haluat kirjoittaa erikoismerkin (esimerkiksi /-merkin), käytä symbolitilaa (katso sivu 48).

Yhteystapa: voit valita kussakin verkkoyhteydessä käytettävän verkon tyypin.

GPRS ensin: puhelin yrittää muodostaa ensin GPRS-yhteyden. Jos tämä palvelu ei ole käytettävissä voidaan yhteys GSM-yhteys muodostaa tilapäisesti.

Vain GPRS: yhteys voidaan muodostaa vain GPRS-verkoissa.

Vain GSM: yhteys voidaan muodostaa vain GSM-verkoissa.

Nykyinen välityspalvelin

Tällä valikkovalinnalla voidaan aktivoida jonkin WAP-yhteysasetuksiin määritetyistä välityspalvelimista.

Media

Tällä toiminnolla voidaan tallentaa mediakohteita muista lähteistä, kuten WAP-sivustoista, EasyStudio PC -ohjelmistosta tai multimediaviesteistä.

Valokuvat

Tällä valinnalla voidaan katsella otettuja valokuvia.

Omat valokuvat: voit katsella omia valokuvia.

Oma albumi 1 / Oma albumi 2: voit katsella valitun kansion sisältämiä valokuvia.

Kun katselet kuvaa, voit tehdä **Aset.**-valintanäppäimen avulla seuraavat toimet:

Lähetä: voit lähettää sen viestissä.

Nimeä uudelleen: voit muuttaa sen nimen.

Poista: voit poistaa sen.

Siirrä albumiin: voit siirtää sen johonkin albumiin.

Aseta: voit asettaa sen taustakuvaksi tai soittajan kuvaksi.

Taustakuva: voit asettaa sen taustakuvaksi.

Numeron näyttö : voit asettaa sen soittajan kuvaksi.

Suojaus: voit suojata sen poistamiselta tai poistaa suojauksen.

Ominaisuudet: näet valokuvan tiedot.

Kuvat

Tämän vaihtoehdon avulla voidaan tarkastella WAP-sivustoista, EasyStudio PC -ohjelmistosta tai EMS- tai multimediaviesteistä poimimiasi kuvia.

Kun katselet kuvaa, voit **Aset.**-valintanäppäimen avulla lähettää kuvan, nimetä sen uudelleen, poistaa sen, asettaa sen taustakuvaksi tai tarkastella sen ominaisuuksia.

Katso lisätietoja **Valokuvat**-valikon vaihtoehtoja käsittelevästä kohdasta (katso sivu 120).

Äänet

Tämän vaihtoehdon avulla voidaan tarkastella muista lähteistä, kuten WAP-sivustoista, EasyStudio PC -ohjelmistosta tai multimediaviesteistä tallennettuja ääniä ja soittoääniä.

Äänet: voit kuunnella tallennettuja puheita.

Omat äänet: voit kuunnella soittoääniä.

Kun valitset äänen, voit **Aset.**-valintanäppäimen avulla lähettää äänen, nimetä sen uudelleen, poistaa sen, asettaa sen soittoääneksi (vain Omat äänet -kansiossa olevat äänet) tai tarkastella sen ominaisuuksia.

Katso lisätietoja **Valokuvat**-valikon vaihtoehtoja käsittelevästä kohdasta (katso sivu 120).

Poista kaikki

Tällä toiminnolla voidaan poistaa kaikki valokuvat, kuvat ja äänet medioista.

Valokuvat

1. Selaa kuvia ja aseta valintamerkki poistettavan kuvan eteen painamalla **Valitse**-valintanäppäintä.

   Jos valitset **Kaikki**-vaihtoehdon, kaikkien kohteiden eteen asetetaan valintamerkki. Jos haluat poistaa suojatut kuvat ja soittajien kuvat, valitse **Suojatuilla valokuvilla**- ja **Soittajan kuvilla**-vaihtoehdot.

2. Toista tarvittaessa vaihe 1, jos haluat asettaa useampia valintamerkkejä.

3. Kun olet tehnyt valinnat, paina **OK**-valintanäppäintä.

4. Kun vahvistusviesti tulee näyttöön, paina **Kyllä**-valintanäppäintä, jolloin valitut valokuvat poistetaan.

   Paina muussa tapauksessa **Ei**-valintanäppäintä.

Kuvat

Kun vahvistusviesti tulee näyttöön, voit poistaa kaikki kuvat painamalla **Kyllä**-valintanäppäintä.

Paina muussa tapauksessa **Ei**-valintanäppäintä.

Äänet

1. Selaa ääniä ja aseta valintamerkki poistettavan äänen eteen painamalla **Valitse**-valintanäppäintä.

   Jos valitset **Kaikki**-vaihtoehdon, kaikkien kohteiden eteen asetetaan valintamerkki.

2. Toista tarvittaessa vaihe 1, jos haluat asettaa useampia valintamerkkejä.

3. Kun olet tehnyt valinnat, paina **OK**-valintanäppäintä.

4. Kun vahvistusviesti tulee näyttöön, paina **Kyllä**-valintanäppäintä, jolloin valitut äänet poistetaan.

   Paina muussa tapauksessa **Ei**-valintanäppäintä.

Muistin tila

Media-, kamera- ja multimediaviestikansiot käyttävät puhelimen muistia.

Näytössä näkyy vapaan ja käytetyn muistin tila.

Näet media-, kamera- ja multimediaviestikansioiden käyttämän tilan painamalla Vasemmalle- tai Oikealle-näppäintä.

Java-maailma

WAP-selaimen avulla voidaan eri lähteistä ladata MIDlet-tiedostoja (matkapuhelimissa toimivia Java-sovelluksia) ja tallentaa ne puhelimeen.

Lataukset

Näyttöön tulee luettelo Java-peleistä. Puhelimessa on kaksi valmiiksi ladattua MIDlet-tiedostoa. Ne ovat Java-pelejä. Jos Java-pelien luettelo on tyhjä, näyttöön tuleva viesti kehottaa lataamaan uuden pelin. MIDlet-tiedostoja voidaan lisätä luetteloon lataamalla niitä WAP-sivustoista.

Jos haluat...	**Paina...**
etsiä pelin	Ylös- tai Alas-näppäintä.
pelata peliä	**Käynn.**-valintanäppäintä.
nähdä tiedot	**Tiedot**-valintanäppäintä.
poistaa pelin	**Poista**-valintanäppäintä tietonäytössä.

SnowBallFight

Tässä pelissä tavoitteena on haastaa neljä joukkuetta kilpailemaan lumisotamestaruudesta.

Pelin käyttäminen

Kun peli on ladattu, voit siirtyä alkuvalikkoon painamalla mitä tahansa näppäintä kaksi kertaa. Voit ryhtyä pelaamaan painamalla alkuvalikossa # -näppäintä. Voit siirtyä pelin päävalikkoon painamalla * -näppäintä.

Play (Pelaa): voit aloittaa uuden tai tallennetun pelin. Jos valitset tallennetun pelin, voit jatkaa peliä vaiheesta, johon viimeksi jäit.

Instructions (Ohjeet): näet ohjausnäppäinten kuvauksen sekä hyökkäys- ja puolustustiedot.

Configuration (Asetukset): voit määrittää ääniasetukset, ottaa värinän käyttöön tai poistaa sen käytöstä sekä valita pelin toimintanopeuden alueella 1–5.

Quit (Lopeta): lopettaa pelin. Latausikkuna tulee näkyviin.

Pelin pelaaminen

Siirrä hahmoa kadulla käyttämällä navigointinäppäintä. Jos olet saanut riittävästi kultakolikoita yhteenotoissa, voit hankkia puolustautumisessa ja hyökättäessä tarvittavia esineitä. Siirrä hahmo joukkueeseen ja valitse se painamalla # . Kun lumisota alkaa, heitä toista joukkuetta lumipalloilla ja välttele heidän heittämiään lumipalloja. Voit käyttää hankkimiasi esineitä. Jos sisusi nousee riittävän korkealle, voit käyttää lisäksi erikoishyökkäystä. Saavutat lumipallomestaruuden voittamalla kaikkien neljän vaiheen yhteenotot.

Näppäinkomennot

4/6 tai Oikealle/Vasemmalle: siirtää vasemmalle tai oikealle.

2, 5 tai Ylös, *i* : ensimmäinen painallus säätää etäisyyden ja seuraava heittää lumipallon.

8 tai Alas: voit käyttää erikoishyökkäystä, jos sisua on riittävästi.

3: voit käyttää hankkimiasi esineitä. Valitse käytettävä esine painamalla 2, 5, Ylös- tai *i* -näppäintä.

Erikoishyökkäykset

Taso 1: Aurora, kaikki vastustajat saavat lumipallosta.

Taso 2: Ice dragon, kaikki vastustajat saavat lumipallosta ja jäätyvät kahdeksan sekunnin ajaksi.

Taso 3: Icicle storm, supertehokas lumipallohyökkäys kaikkien vastustajien kimppuun heikentää heidän tarkkuuttaan 10 sekunnin ajaksi.

BubbleSmile

BubbleSmile on arkadityyppinen arvoitustenratkaisupeli.

Pelin käyttäminen

Kun peli ladataan, seuraavat asetukset tulevat näkyviin. Voit tehdä valinnat painamalla *i* -näppäintä:

Start game (Aloita): voit aloittaa uuden pelin joko ajastettuna tai taitotilassa.

- Timed mode (Aikatila): tavoite on saada eniten pisteitä ennen kuin aika kuluu loppuun. Jos yhdistät samanväriset kuplat, aika lisääntyy.
- Skilled mode (Taitotila): tavoite on saada vähintään neljä kuplaa katoamaan, jotta taitavuutta kuvaava arvo kasvaa. Jos kuplia katoaa kolme tai ei yhtään, taitavuutta kuvaava arvo vähenee.

Continue (Jatka): voit jatkaa edellistä pelaamaasi peliä. Tämä valikko on käytettävissä vain, jos peliä on pelattu aiemmin.

High score (Ennätys): näyttöön tulee pistetaulukko.

How to play (Ohjeet): näyttää pelin ohjeet.

Option (Asetus): voit ottaa äänen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Pelin pelaaminen

Saat pisteitä kuplien poistamisesta. Kuplat katoavat, kun kolme samanväristä kuplaa muodostaa vaaka- tai vinottaisen rivin. Kuplat muodostavat rivin, kun siirrät kolmea kuplaa ympäröivän renkaan sopivaan paikkaan ja pyörität kuplia. Kun peli on ohi, pisteesi näkyvät ennätysten joukossa, jos ne sijoittuvat kolmen parhaan pistemäärän joukkoon.

Näppäinkomennot

2, 4, 6, 8 tai selausnäppäin: siirtää viivaa ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

1: siirtää kuplia vastapäivään.

3: siirtää kuplia myötäpäivään.

Internet-asetukset

Tässä valikossa voidaan määrittää Java-sovellusten palvelinyhteyksissä tarvittavat tiedot. Verkko-operaattori antaa tämän osoitteen automaattisesti. Voit myös muuttaa sen manuaalisesti.

Yhteyspiste (APN): anna GPRS-verkon yhdyskäytävän yhteyspisteen nimi.

Käyttäjätunnus: anna käyttäjätunnus, jonka GPRS-verkko vaatii yhteyttä muodostettaessa.

Salasana: anna salasana, jonka GPRS-verkko vaatii yhteyttä muodostettaessa.

DNS-asetukset: anna DNS-osoite. DNS-osoite (Domain Name Server), jota käytetään muodostettaessa yhteys Java-palvelimeen, määritetään automaattisesti, kun datapuheluasetukset määritetään.

Muistin tila

Voit tarkistaa ladattaville Java-sovelluksille vapaana olevan tilan.

Näytössä näkyy myös muistin kokonaismäärä ja käytetyn muistin määrä.

Järjestelijä

Järjestelijällä voidaan:

- tarkastella kalenteria ja/tai kirjoittaa muistioita tai tehtäväluetteloita
- asettaa päivämäärä ja kellonaika sekä katsoa, mitä kello on maailman eri kaupungeissa
- asettaa hälytys, jolloin puhelin soi tiettyyn aikaan
- käyttää puhelinta laskimena, muuntimena, ajastimena tai sekuntikellona.

Uusi muistio

Tällä toiminnolla voidaan luoda uusi muistio.

Huomautus: Saat tämän valikon näkyviin myös pitämällä **C**-näppäintä painettuna puhelimen ollessa peruskäyttötilassa.

1. Kirjoita enintään 100 merkkiä käsittävä muistio ja paina **OK**-valintanäppäintä.

   Jos tarvitset lisätietoja tekstin kirjoittamisesta, katso sivu 41.

2. Valitse muistion tyyppi ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

   - **Aikataulut**: yleisiä ajoitettuja tapahtumia, kuten tapaamisia ja kokouksia.
   - **Tehtäväluettelo**: suorittamista odottavia tehtäviä; tiedot tallennetaan tehtäväluetteloon.
   - **Puhelu**: soitettavat puhelut.

- **Vuosipäivä**: muistettavat vuosipäivät, kuten hääpäivät, syntymäpäivät ja muut erityiset päivämäärät.

Huomautus: Voit tallentaa jopa 25 kohdetta kuhunkin luokkaan eli voit tallentaa yhteensä 100 muistiota.

3. Voit siirtyä haluamasi päivän kohdalle kalenterissa selausnäppäimillä. Paina **Valitse**-valintanäppäintä.
4. Jos valitsemasi muistiotyyppi sitä vaatii, anna vielä kellonaika ja paina **OK**-valintanäppäintä.
5. Jos olet valinnut 12 tunnin ajan esitystavan (katso sivu 136), valitse **AP** tai **IP** painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä.
6. Jos haluat asettaa muistioon hälytyksen, paina **Kyllä**-valintanäppäintä.

   Paina muussa tapauksessa **Ei**-valintanäppäintä. Muistio tallennetaan. Siirry vaiheeseen 10.
7. Anna hälytyksen kellonaika ja paina **OK**-valintanäppäintä.
8. Jos olet valinnut 12 tunnin ajan esitystavan (katso sivu 136), valitse **AP** tai **IP** painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä.
9. Valitse haluamasi soittoääni ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Muistio tallennetaan ja tulee sitten näyttöön.

10. Voit valita seuraavista vaihtoehdoista painamalla **Aset.**-valintanäppäintä:
    - **Lisää**: voit lisätä uuden muistion valitun päivän kohdalle.
    - **Poista**: voit poistaa muistion.
    - **Muokkaa**: voit muokata muistiota.
    - **Siirrä**: voit siirtää muistion toisen päivän kohdalle.
    - **Kopioi**: voit kopioida muistion toisen päivän kohdalle.
11. Kun lopetat, paina -valintanäppäintä tai -näppäintä.

Kalenteri

Kalenterin avulla voidaan pitää aikataulut järjestyksessä. Se muistuttaa soitettavista puheluista, suoritettavista tehtävistä, kokouksista ja vuosipäivistä. Voit asettaa hälytyksen soimaan, kun tapahtumaan merkitty aika on lähellä.

Kalenterin käyttäminen

Jos haluat...	**Paina...**
valita toisen päivän	Oikealle- tai Vasemmalle-näppäintä.
valita toisen viikon	Ylös- tai Alas-näppäintä.
valita seuraavan tai edellisen kuukauden	Ylös- tai Alas-näppäintä ja pidä se painettuna.
valita seuraavan tai edellisen vuoden	Oikealle- tai Vasemmalle-näppäintä ja pidä se painettuna.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot, kun painat kalenterinäytön **Aset.**-valintanäppäintä:

Lisää muistio: voit lisätä uuden muistion valitun päivän kohdalle.

Siirry päivämäärään: voit antaa päivämäärän ja ajoittaa tehtävän kyseiselle päivälle.

Näytä kaikki: näyttää kaikki ajoittamasi tapahtumat.

Poista päivä: poistaa valitun päivän ajoitetut tapahtumat.

Poista kaikki: poistaa kaikki ajoittamasi tapahtumat.

Uuden muistion luominen

1. Valitse haluamasi päivä (katso sivu 131) ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.
2. Kirjoita muistio ja paina **OK**-valintanäppäintä.

   Jos tarvitset lisätietoja kirjainten näppäilemisestä, katso sivu 41.
3. Valitse muistion tyyppi ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

   Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

   - **Aikataulut**: yleisiä ajoitettuja tapahtumia, kuten tapaamisia ja kokouksia.
   - **Tehtäväluettelo**: suorittamista odottavia tehtäviä.
   - **Puhelu**: soitettavat puhelut.
   - **Vuosipäivä**: muistettavat vuosipäivät, kuten hääpäivät, syntymäpäivät ja muut erityiset päivämäärät.
4. Tallenna muistio (katso sivu 130, kohta 4 ja siitä eteenpäin).

Kalenterin muistioiden tarkasteleminen

Päivämäärä, johon on liitetty muistio, on varjostettu punaisella värillä. Jos valitset päivämäärän, jolle on jo tallennettu ajoitettuja tehtäviä, kalenterin alaosassa näkyvät tallennettujen muistioiden määrät tyypeittäin.

- : Yleiset ajoitetut tapahtumat
- : Tehtäväluettelo
- : Puhelut
- : Vuosipäivät

Voit tarkastella muistioita painamalla **Valitse**-valintanäppäintä.

Jos olet tallentanut useita muistioita samalle päivälle, voit etsiä haluamasi tapahtuman Vasemmalle- ja Oikealle-näppäimillä.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot, kun painat **Aset.**-valintanäppäintä:

Lisää: voit lisätä uuden muistion. Jos tarvitset lisätietoja muistion lisäämisestä, katso sivu 129.

Poista: voit poistaa muistion.

Muokkaa: voit muokata muistiota.

Siirrä: voit siirtää muistion toisen päivän kohdalle.

Kopioi: voit kopioida muistion toisen päivän kohdalle.

Tehtäväluettelo

Tämän valikon avulla voidaan tarkastella tehtäväluetteloa.

Voit luoda uuden tehtäväluettelotyyppisen muistion seuraavasti:

1. Kirjoita tehtävää koskeva muistio ja paina **OK**-valintanäppäintä.

   Jos tarvitset lisätietoja kirjainten näppäilemisestä, katso sivu 41.

2. Valitse haluamasi päivä (katso sivu 131) ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.

3. Tallenna muistio (katso sivu 130 vaiheesta 4 eteenpäin).

Kun olet määrittänyt tehtävät, ne näkyvät **Tehtäväluettelo**-valikossa tilamerkillä varustettuna (tehty tai tekemätön).

Valitse haluamasi tehtävä painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä. Näyttöön tulee tehtävän otsikko, hälytysasetukset, yksityiskohdat ja tilamerkki.

Voit siirtyä seuraavaan tai edelliseen tehtävään Vasemmalle- tai Oikealle-näppäimellä.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot, kun painat **Aset.**-valintanäppäintä:

Lisää: voit lisätä uuden tehtävän. Jos tarvitset lisätietoja tehtäväluettelotyyppisen muistion tekemisestä, katso sivu 129.

Merkitse: voit vaihtaa tilamerkin.

Muokkaa: voit muokata tehtävän sisältöä.

Siirrä: voit siirtää tehtävän toisen päivän kohdalle.

Kopioi: voit kopioida tehtävän toisen päivän kohdalle.

Poista: voit poistaa tehtävän.

Poista kaikki: voit poistaa kaikki tehtävät luettelosta.

Kello

Tällä toiminnolla voidaan muuttaa kellonaika ja päivämäärä. Lisäksi sen avulla voidaan tarkistaa Greenwichin keskiaika (GMT) ja kellonaika 22 kaupungissa eri puolilla maailmaa.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Aseta aika: voit asettaa puhelimen kellon ajan. Voit valita ajan esitysmuodon **Aseta muoto** -valikkovalinnalla (katso sivu 136)

Huomautus: Ennen kellonajan asetusta on asetettava oma aikavyöhyke **Aseta maailmanaika** -valikkovalinnalla.

Aseta päivämäärä: voit asettaa päivämäärän, kuukauden ja vuoden. Voit valita ajan esitysmuodon **Aseta muoto** -valikkovalinnalla (katso sivu 136)

Aseta maailmanaika: voit katsoa, paljonko kello on GMT-aikavyöhykkeellä ja 22 suurkaupungissa eri puolilla maailmaa. Voit selata kaupunkeja Vasemmalle- ja Oikealle-näppäimillä.

Näytössä näkyvät seuraavat tiedot:

- Kaupungin nimi
- Päivämäärä ja aika

- Aikaero valitun kaupungin ja oman kaupunkisi välillä, jos olet asettanut paikallisen ajan (katso alla), tai GMT-ajan välillä (oletus)

Voit valita aikavyöhykkeen seuraavasti:

1. Valitse omaa aikavyöhykettäsi vastaava kaupunki painamalla Vasemmalle- tai Oikealle-näppäintä.

   Näyttöön tulevat paikallinen päivämäärä ja aika.

2. Paina **Aseta**-valintanäppäintä.

3.

Jos haluat...	**Valitse...**
vaihtaa nykyisen pvm-/aika-asetuksen tilalle uuden asetuksen	**Aseta paikallinen aika**.
ilmoittaa, että aikavyöhykkeellä on käytössä kesäaika	**Aseta kesäaika**. Aikaeron vieressä on kuvake .
ilmoittaa, että nykyisellä aikavyöhykkeellä ei enää sovelleta kesäaikaa	**Poista kesäaika** (käytettävissä vain, kun -kuvake näkyy aikaeron vieressä).

4. Kun lopetat, paina -valintanäppäintä tai -näppäintä.

Aseta muoto: voit valita ajan ja päivämäärän esitysmuodon.

Ajan esitysmuoto: 24 tuntia
12 tuntia

Päivämäärän esitysmuoto:
PP/KK/VVVV (päivä/kuukausi/vuosi)
VVVV/KK/PP (vuosi/kuukausi/päivä)

Hälytys

Tällä toiminnolla voidaan puhelin asettaa hälyttämään tiettynä hetkenä. Voit asettaa kolme hälytystä tai asettaa puhelimen soittamaan hälytyksen, kun sen virta on katkaistu.

Hälytyksen asettaminen:

1. Valitse joko **Aamuherätys**, **Hälytys 1** tai **Hälytys 2** painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä.

   -kuvake ilmaisee, että hälytystä ei ole asetettu. -kuvake ilmaisee, että hälytys on asetettu.

2. Paina **Valitse**-valintanäppäintä.
3. Paina **Aset.**-valintanäppäintä.
4. Siirry asetuksen kohdalle painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä. Muuta asetusta haluamallasi tavalla.
   - **Hälytyspäivä**: aseta valintamerkki päivän (päivien) kohdalle tai poista merkki **Valitse**-valintanäppäimellä. Jos haluat, että puhelin hälyttää joka päivä, valitse **Päivittäin**. Jos haluat, että puhelin hälyttää vain yhtenä päivänä, valitse **Hälytys kerran**. Kun painat **OK**-valintanäppäintä, puhelin pyytää antamaan hälytysajan.
   - **Hälytysaika**: aseta aika, jolloin puhelin hälyttää.
   - **Hälytysääni**: valitse hälytysääni.
   - **Poista hälytys**: poistaa hälytyksen.

Huomautus: Hälytys 1:n ja 2:n hälytysääneen vaikuttaa saapuvan puhelun hälytysääni. Aamuherätyksen hälytysääni on aina soittoääni.

5. Määritä kukin asetus toistamalla vaihetta 4.

6. Kun lopetat, paina -valintanäppäintä tai -näppäintä.

Kun hälytys on asetettu, hälytyskuvake ( ) näkyy näytön yläosassa. Voit sammuttaa hälytyksen painamalla jotain näppäintä.

Huomautus: Kun äänetön tila on käytössä, hälytysääni ei kuulu. Jos aamuherätys on asetettu, hälytysääni kuitenkin kuluu, vaikka äänetön tila olisikin käytössä.

Jos haluat puhelimen hälyttävän myös silloin, kun sen virta on katkaistu, toimi seuraavasti.

1. Siirry luettelon kohtaan **Autom. virta** ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.
2. Valitse **Päällä** (paina tarvittaessa Ylös- tai Alas-näppäintä).

   Jos haluat poistaa automaattisen virrankytkennän käytöstä, valitse **Pois**.
3. Tallenna asetus painamalla **Valitse**-valintanäppäintä.
4. Kun lopetat, paina -valintanäppäintä tai -näppäintä.

Kun olet ottanut automaattisen virrankytkennän käyttöön, **Autom. virta** -valinnan vieressä näkyy valintamerkki. Jos puhelimen virta on katkaistuna, virta kytkeytyy automaattisesti, kun hälytysaika tulee, ja puhelin soittaa hälytysäänen. Sen jälkeen puhelin katkaisee virran automaattisesti.

Hälytyksen sammuttaminen:

- Paina **Vahvista**-valintanäppäintä.
- Kun aamuherätyksen hälytysääni kuuluu, voit sammuttaa sen ja käynnistää viiden minuutin torkkuajastimen painamalla mitä tahansa näppäintä tai **Snooze**-valintanäppäintä. Tämän voi tehdä enintään viisi kertaa.

Torkkutoiminnon hälytysääni kuuluu, kun puhelimen virta on katkaistuna, **Autom. virta** on päällä ja äänetön tila on käytössä. Jos aamuherätyksen hälytysaikaa muutetaan tai se poistetaan käytöstä, torkkutoiminnon hälytys peruutetaan.

Laskin

Puhelinta voi käyttää laskimena. Laskin osaa peruslaskutoimitukset, kuten yhteenlaskun, vähennyslaskun, kertolaskun, jakolaskun ja jakojäännöksen.

Laskutoimituksen suorittaminen:

1. Anna ensimmäinen numero numeronäppäimillä.

   Huomautus: Voit poistaa näppäilyvirheet tai tyhjentää näytön painamalla **C**-näppäintä.
2. Paina -näppäintä, jos haluat lisätä desimaalipisteen (**.**) tai # -näppäintä, jos haluat lisätä aritmeettisen symbolin: **+** (yhteenlasku), **-** (vähennyslasku), (kertolasku), **/** (jakolasku), **%** (jakojäännös), **(**tai **)**.
3. Anna toinen numero.
4. Toista vaiheet 2 ja 3 tarvittaessa.
5. Saat tuloksen näkyviin painamalla **Yhtäs.**-valintanäppäintä.

   Tulos tulee näkyviin **Vastaus**-ruutuun.

   Huomautus: Tulos näytetään pyöristettynä kuuteen desimaaliin.
6. Kun lopetat, paina -valintanäppäintä tai -näppäintä.

Muunnos

Tällä toiminnolla voidaan muuntaa mittayksiköstä toiseen.

Arvon muuntaminen:

1. Valitse muunnoksen tyyppi **Valuutta**, **Pituus**, **Paino**, **Tilavuus**, **Pinta-ala** tai **Lämpötila** ja paina **Valitse**-valintanäppäintä.
2. Anna muunnettava arvo ja siirry **Mistä**-kenttään painamalla Alas-näppäintä.

   Voit lisätä desimaalipisteen (.) ✱-näppäimellä. Voit lisätä miinusmerkin (-) # -näppäimellä **Lämpötila**-kohdassa.
3. Valitse alkuperäinen yksikkö Vasemmalle- ja Oikealle-näppäimillä ja siirry **Mihin**-kenttään painamalla Alas-näppäintä.

   Seuraavan sivun taulukossa on esitetty käytettävissä olevat yksiköt.
4. Valitse haluamasi yksikkö Vasemmalle- ja Oikealle-näppäimillä.
5. Saat tuloksen näkyviin painamalla **OK**-valintanäppäintä tai -näppäintä.

   Tulos tulee näkyviin **Vastaus**-ruutuun.
6. Kun lopetat, paina -valintanäppäintä tai -näppäintä.

Käytettävissä olevat yksiköt

Laji	Yksiköt		
Valuutta	EURO	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Pituus	mm	cm	m
	km	tuuma	jalka
	jaardi	maili	
Paino	g	kg	tonni
	graani	naula	pauna
Tilavuus	cm^3	m^3	l
	in^3	ft^3	yd^3
	gallona		
Pinta-ala	cm^2	m^2	a
	in^2	ft^2	yd^2
	eekkeri		
Lämpötila	°C	°F	

Ajastin

Ajastimella puhelin voidaan asettaa hälyttämään tietyn ajan kuluttua.

1. Paina **Aseta**-valintanäppäintä.
2. Määritä aika, jonka kuluttua hälytys tapahtuu, antamalla tunnit ja minuutit. Paina sitten **OK**-valintanäppäintä.
3. Käynnistä ajastin painamalla **Käynn.**-valintanäppäintä.

Ajastin toimii, vaikka sulkisitkin ajastimen näytön. Kun asettamasi aika on kulunut, puhelin hälyttää soittoäänellä ja näyttöön tulee ajastimen teksti.

Voit sammuttaa ajastimen hälytyksen painamalla jotain näppäintä.

Jos haluat pysäyttää ajastimen ennen hälytystä, paina **Lopeta**-valintanäppäintä.

Huomautuksia:
- Ajastin lisää virrankulutusta, mikä merkitsee, että puhelimen toiminta-aika lyhenee.
- Kun äänetön tila on käytössä, hälytysääni ei kuulu.

Sekuntikello

Sekuntikellolla voidaan mitata aikaa esimerkiksi urheilusuorituksissa.

Esimerkki: Juoksu- tai uintikilpailut.

Voit käyttää jopa neljää sekuntikelloa.

Sekuntikellon tarkkuus on sadasosasekunti. Pisin mitattava aika on 10 tuntia.

1. Sekuntikellot käynnistyvät, kun painat **OK**-valintanäppäintä.
2. Voit pysäyttää ensimmäisen kellon painamalla **OK**-valintanäppäintä. Voit pysäyttää muut kellot samalla tavalla.
3. Voit nollata kellot painamalla **Nollaa**-valintanäppäintä.
4. Paina **C** tai -näppäintä, kun haluat lopettaa.

Kamera

Puhelimen kameralla voit ottaa kuvia ihmisistä tai tapahtumista liikkeellä ollessasi. Voit lisäksi lähettää kuvia muille kuva- tai sähköpostiviestinä. Kamera tuottaa JPEG-kuvia.

VAROITUS:
- Älä ota valokuvia ihmisistä ilman heidän lupaansa.
- Älä ota valokuvia paikoissa, joissa kamerojen käyttö on kielletty.
- Älä ota valokuvia paikoissa, joissa saatat häiritä toisten ihmisten yksityisyyttä.

Ota valokuvia

Tämän valikon avulla voidaan ottaa kuva ja lähettää sen kuvaviestinä eteenpäin. Voit käyttää kuvaa taustakuvana ja tallentaa sen erikseen Omat albumit -kansioon.

Kuvan ottaminen

1. Liu'uta kansi auki.
2. Voit käyttää Ota valokuvia -valikkoa suoraan painamalla peruskäyttötilassa Ylös-näppäintä. Paina tämän jälkeen **Valitse**-valintanäppäintä, kun **Ota valokuvia** -valikkovalinta on korostettuna.

   Lisäksi voit suoraan ottaa kuvia peruskäyttötilassa pitämällä Ylös-näppäintä tai puhelimen oikeassa sivussa olevaa kameranäppäintä ( ) hetken painettuna.

   Näyttö toimii etsimenä.

   Ylärivin kuvakkeet ilmaisevat käytössä olevan koon, laadun ja kameran lisävalon sekä nykyisen tilan (näkyy, jos valittuna on monen kuvan tai yökuvan otto).

3. Voit säätää kuvaa tähtäämällä kameran kohteeseen.

Jos haluat...	**Paina...**
säätää kuvan kirkkautta	Oikealle- tai Vasemmalle-näppäintä.
zoomata kuvaa	Ylös- tai Alas-näppäintä.
kääntää kuvan ylösalaisin	äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä.
muuttaa kuvan peilikuvaksi	äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä.
näyttää tai piilottaa etsimen kehyksen	**1**-näppäintä.
muuttaa kuvan kokoa	**2**-näppäintä.
muuttaa kuvan laatua	**3**-näppäintä.
valita tilan	**4**-näppäintä.
valita tehosteen	**5**-näppäintä.
siirry **Asetukset**-valikkoon	**6**-näppäintä.
valita kehyksen	**7**-näppäintä.
valita viiveajan	**8**-näppäintä.
siirry **Omat valokuvat** -valikkoon	**9**-näppäintä.
ottaa kameran lisävalon käyttöön tai poistaa sen käytöstä (jos **Lisävalo**-valikon **Manuaalinen**-asetus on valittuna; Katso sivu 148, 151)	**0**-näppäintä.

Jos tarvitset lisätietoja näistä toiminnoista, katso ”Kameran asetusten käyttäminen”, sivu 146.

4. Ota valokuva painamalla -valintanäppäintä tai puhelimen oikeassa sivussa olevaa kameranäppäintä ( ).

   Kuva tallennetaan automaattisesti **Omat valokuvat** -valikkoon (katso sivu 149).

5.

Jos haluat...	**Paina...**
määrittää asetukset	**Aset.**-valintanäppäintä. Asetuksista on lisätietoja jäljempänä.
poistaa kuvatiedoston	**Poista**-valintanäppäintä.
palata kuvaustilaan ja ottaa toisen kuvan	**C**-näppäintä.
sammuttaa kameran ja palata peruskäyttötilaan	-näppäintä.

Kun painat kuvan ottamisen jälkeen **Aset.**-valintanäppäintä, seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä: Siirry vaihtoehdon kohdalle painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä ja paina sitten **Valitse**-valintanäppäintä.

Lähetä: voit lähettää valokuvan multimediaviestinä. Jos tarvitset lisätietoja multimediaviestien lähettämisestä, katso sivu 94.

Nimeä uudelleen: voit antaa kuvalle uuden nimen.

Siirry omiin valokuviin: voit katsella otettuja valokuvia **Omat valokuvat** -valikossa (katso sivu 149).

Aseta: voit asettaa sen taustakuvaksi tai soittajan kuvaksi.

Taustakuva: voit asettaa sen taustakuvaksi.

Numeron näyttö : voit asettaa sen soittajan kuvaksi.

Suojaus: voit suojata otetun kuvan poistamiselta tai poistaa suojauksen.

Ominaisuudet: näet tietoja kuvasta, kuten nimen, koon, päivämäärän, tarkkuuden, suojauksen tyypin ja muodon.

Kameran asetusten käyttäminen

Kun painat kuvaustilassa -valintanäppäintä, seuraavat asetukset ovat käytettävissä otettaessa seuraavaa kuvaa:

Tila: voit ottaa kuvan eri tiloissa. Kun vaihdat tilaa, tilan ilmaisin näytön vasemmassa yläkulmassa muuttuu.

Normaali kuva: voit ottaa kuvan normaalitilassa.

Monta kuvaa: voit kuvata toimintaa. Valitse nopeus ja otettavien kuvien määrä. Kun painat -valintanäppäintä tai kameran oikeassa sivussa olevaa kameranäppäintä ( ), puhelin ottaa ja tallentaa automaattisesti niin monta kuvaa, kuin valitsit. Puhelin (128*120) -koko valitaan automaattisesti.

Huomautus: Zoomauspalkki ja kirkkauspalkki eivät näy monta kuvaa -tilassa.

Yökuva: voit ottaa korkealaatuisia kuvia pimeässä.

Vain kuvan otto: voit ottaa kuvia ilman, että ne tulevat näyttöön tarkistettaviksi.

Kehys: voit lisätä kuvaan kehykset. Voit valita kehystyypin painamalla selausnäppäintä. Voit esikatsella kuvaa kehyksissä käyttämällä **Esik.**-

valintanäppäintä. Puhelin (128*120) -koko valitaan automaattisesti.

Huomautus: Zoomauspalkki ja kirkkauspalkki eivät näy kehystä käytettäessä.

Tehosteet: voit lisätä kuvaan erikoistehosteita. Voit valita käytettävän tehosteen painamalla Ylös- tai Alas-näppäintä. Käytettävissä ovat **Harmaa**, **Negatiivi**, **Seepia**, **Kohokuva** ja **Luonnos**. Voit poistaa tehosteen valitsemalla **Pois**.

Kierto: voit kääntää kuvaa pystysuunnassa tai muuttaa sen peilikuvaksi.

Ajastin: voit valita viiveajan. Kun painat valintanäppäintä, puhelin ottaa kuvan määritetyn ajan kuluttua. Jos poistut kameratilasta tai valitset **Pois**-vaihtoehdon **Ajastin**-valikossa, ajastin poistuu käytöstä.

Asetukset: voit vaihtaa kuvanottoasetuksia. Tämä valinta vaikuttaa **Asetukset**-valikkoon. Katso sivu 150.

Valokuvan koko: kuvan kooksi asetetaan **VGA (640*480)**, **QVGA (320*240)**, **QQVGA (160*120)** tai **Puhelin (128*120)**. Valittu kuvan koko tulee näkyviin kuvanottoruutuun.

Valokuvan laatu: voit valita kuvan laadun. Vaihtoehdot ovat **Erittäin tarkka**, **Tarkka**, **Normaali** ja **Perustarkkuus**. Valitsemasi asetus tulee näytön ylimmälle riville.

Suljinääni: voit valita äänen, joka kuuluu painaessasi suljinta, -valintanäppäintä tai kameran oikeassa sivussa olevaa kameranäppäintä ( ).

Huomautus: Tätä ääntä ei käytetä monta kuvaa -tilassa.

Lisävalo: voit valita, käyttääkö kamera lisävaloa automaattisesti vai ei.

- Manuaalinen: voit ottaa lisävalon käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla kuvaustilassa **0**-näppäintä.
- Automaattinen: lisävalo syttyy, kun painat suljinta, -valintanäppäintä tai puhelimen oikeassa sivussa olevaa kameranäppäintä ( ). Kun kamera on ottanut kuvan, lisävalo sammuu.

Oletusnimi: voit vaihtaa kuvan nimen oletusetuliitettä.

Ohje: näet selaus- ja äänenvoimakkuuden säätönäppäinten toiminnot kuvaustilassa.

Omat valokuvat

Tässä valikossa voit katsella ottamiasi valokuvia.

Jos haluat...	**Paina...**
selata kuvia	selausnäppäimiä.
näyttää valitun kuvan suurennoksena	**Näytä**-valintanäppäintä.
palata monen näytön tilaan	**Moni**-valintanäppäintä.
määrittää asetukset	**Aset.**-valintanäppäintä. Jos tarvitset lisätietoja, katso sivu 145.
sammuttaa kameran ja palata peruskäyttötilaan	-näppäintä.

Omat albumit

Omat albumit -valinnalla kuvat voidaan tallentaa omaksi albumiksi. Valitse jokin albumeista. Näet albumiin tallennetut kuvat. Jos tarvitset lisätietoja kuvien katselemisesta ja käyttämisestä, katso yllä.

Poista kaikki

Voit poistaa kaikki kuhunkin luokkaan tallennetut valokuvat.

1. Selaa valokuvakansioita ja aseta valintamerkki kansion eteen painamalla **Valitse**-valintanäppäintä.

   Jos valitset **Kaikki**-vaihtoehdon, kaikkien valokuvakansioiden eteen asetetaan valintamerkki. Jos haluat poistaa suojatut kuvat ja soittajien kuvat, valitse **Suojatuilla valokuvilla** - ja **Soittajan kuvilla** -vaihtoehdot.

2. Toista tarvittaessa vaihe 1, jos haluat asettaa useampia valintamerkkejä.

3. Kun olet tehnyt valinnat, paina **OK**-valintanäppäintä.

4. Kun vahvistusviesti tulee näyttöön, paina **Kyllä**-valintanäppäintä, jolloin valitut valokuvat poistetaan.

   Paina muussa tapauksessa **Ei**-valintanäppäintä.

Asetukset

Tällä valikkotoiminnolla voidaan vaihtaa kameratoiminnon oletusasetuksia.

Käytettävissä ovat seuraavat asetukset:

Valokuvan koko: kuvan kooksi asetetaan **VGA (640*480)**, **QVGA (320*240)**, **QQVGA (160*120)** tai **Puhelin (128*120)**. Valittu kuvan koko tulee näkyviin kuvanottoruutuun.

Valokuvan laatu: voit valita kuvan laadun. Vaihtoehdot ovat **Erittäin tarkka**, **Tarkka**, **Normaali** ja **Perustarkkuus**. Valitsemasi asetus tulee näytön ylimmälle riville.

Suljinääni: voit valita äänen, joka kuuluu painaessasi suljinta, -valintanäppäintä tai kameran oikeassa sivussa olevaa kameranäppäintä ( ).

Huomautus: Tätä ääntä ei käytetä usean kuvan oton tilassa.

Lisävalo: voit valita, käyttääkö kamera lisävaloa automaattisesti vai ei.

Manuaalinen: voit ottaa lisävalon käyttöön tai poistaa sen käytöstä painamalla kuvaustilassa **0**-näppäintä.

Automaattinen: lisävalo syttyy, kun painat suljinta, -valintanäppäintä tai puhelimen oikeassa sivussa olevaa kameranäppäintä ( ). Kun kamera on ottanut kuvan, lisävalo sammuu.

Oletusnimi: voit vaihtaa kuvan nimen oletusetuliitettä.

Muistin tila

Media-, kamera- ja multimediaviestikansiot käyttävät puhelimen muistia.

Näytössä näkyy vapaan ja käytetyn muistin tila.

Näet media-, kamera- ja multimediaviestikansioiden käyttämän tilan painamalla Vasemmalle- tai Oikealle-näppäintä.

Puhelinasetukset

Monia puhelimen ominaisuuksia voidaan mukauttaa omien tarpeiden mukaisiksi **Puhelinasetukset**-valikossa.

Näyttö

Voit muuttaa näytön taustakuvan ja osien värit mielihalusi ja tarpeittesi mukaan.

Taustakuva

Tällä toiminnolla voidaan muuttaa taustakuvaa, joka näkyy peruskäyttötilassa.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Animaatiot: voit valita jonkin animaatioista.

Valokuvat: voit valita jonkin kameralla otetuista kuvista.

Kuvat: voit valita WAP-sivustoista, EasyStudio PC -ohjelmistosta tai multimediaviesteistä ladatun kuvan **Media**-kansion **Kuvat**-ruudusta.

Tekstin paikka: voit valita missä kohdassa näytön tekstit, kuten palveluntarjoajan nimi, päivämäärä ja kellonaika sekä vastaamatta jääneitä puheluita tai uusia viestejä koskevat muistutukset näkyvät peruskäyttötilassa. Valitse joko **Ylin** tai **Alin**. Jos valitset **Pois**-vaihtoehdon, puhelin näyttää vain taustakuvan.

Tekstin tyyli: voit määrittää peruskäyttötilassa näytettävän tekstin tyylin.

Huomautus: Kun valitset taustakuvaksi **Kalenteri**-vaihtoehdon, Tekstin paikka- ja Tekstin tyyli -valinnat eivät toimi.

Väriteema

Voit muuttaa näytön osien, kuten valintanäppäinalueen, valikon nimien ja kuvakkeiden, värejä.

Taustavalo

Voit määrittää, kauanko taustavaloa käytetään.

Valitse, kauanko taustavalo palaa sen jälkeen, kun näppäimiä on viimeksi painettu.

Näytön kirkkaus

Tämän vaihtoehdon avulla voidaan säätää kontrastia eli muuttaa näyttöä tummemmaksi tai kirkkaammaksi.

1. Muuta kontrastia Ylös- ja Alas-näppäimillä tai puhelimen vasemmalla puolella olevilla äänenvoimakkuusnäppäimillä.

2. Kun kontrasti on sellainen kuin haluat, tallenna valinta painamalla **OK**-valintanäppäintä.

Palvelunäyttö

Voit poistaa palvelunäytön käytöstä tai muuttaa sen aikaväliä.

Tervehdysviesti

Tällä toiminnolla voidaan asettaa tervehdysviesti, joka tulee hetkeksi näkyviin, kun puhelimeen kytketään virta.

Kun avaat valikon, näet viestin.

Jos haluat...	**Paina...**
poistaa nykyisen tervehdysviestin	**C**-näppäintä ja pidä se painettuna.
kirjoittaa uuden viestin	aakkosnumeerisia näppäimiä.
tallentaa tekstin	**OK**-valintanäppäintä.
peruttaa syötön ja palata peruskäyttötilaan	-näppäintä.

Jos tarvitset lisätietoja tekstin kirjoittamisesta, katso sivu 41.

Kieli

Voit valita näytön tekstien ja tekstin syöttötilan kielen. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Tekstikieli: voit vaihtaa näytön tekstin, kuten valikoiden, valikkovaihtoehtojen ja varoitusten kielen.

Tekstin syöttötila: voit vaihtaa tekstin syöttötilassa käytettävän oletuskielen.

Turvallisuus

Turva-asetuksilla voidaan asettaa puhelimen käyttäjiä ja puhelutyyppejä koskevia rajoituksia.

Puhelimen asetukset ja toiminnot on suojattu koodeilla ja salasanoilla. Jos tarvitset lisätietoja, katso sivu 167–169.

PIN-kysely

Kun PIN-kyselyasetus on valittuna, PIN-koodi on annettava aina, kun puhelimeen kytketään virta. Tämän vuoksi kukaan ei voi käyttää puhelinta ilman lupaasi.

Huomautus: PIN-koodi on annettava ennen kuin PIN-kysely voidaan poistaa käytöstä.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Pois: puhelin kytkeytyy suoraan verkkoon, kun siihen kytketään virta.

Päällä: PIN-koodi on annettava aina, kun puhelimeen kytketään virta.

Jos haluat vaihtaa PIN-koodin, katso **PIN-koodin vaihto** -valikkovalintaa käsittelevä kohta.

PIN-koodin vaihto

Tällä toiminnolla voidaan vaihtaa PIN-koodi, jos PIN-kysely on käytössä. Käytössä oleva PIN-koodi on annettava, ennen kuin uusi koodi voidaan määrittää.

Kun olet antanut uuden PIN-koodin, sinua pyydetään vahvistukseksi antamaan koodi uudelleen.

Puhelimen lukitus

Kun lukitustoiminto on käytössä, puhelinta ei voi käyttää ennen kuin siihen on annettu 8-numeroinen salasana virran kytkemisen jälkeen.

Valmistajan asettama salasana on "00000000". Jos haluat muuttaa puhelimen salasanan, katso **Salasanan vaihto** -valikkovalintaa käsittelevä kohta.

Kun oikea salasana on annettu, puhelinta voidaan käyttää normaalisti, kunnes siitä katkaistaan virta.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Pois: puhelimen salasanaa ei tarvitse antaa, kun puhelimeen kytketään virta.

Päällä: puhelimen salasana on annettava, kun puhelimeen kytketään virta.

Salasanan vaihto

Salasanan vaihto -toiminnolla vaihdetaan puhelimeen uusi salasana. Sinun on annettava käytössä oleva salasana ennen kuin voit määrittää uuden salasanan.

Valmistajan asettama salasana on "00000000". Kun olet antanut uuden salasanan, sinun on vahvistettava se antamalla salasana uudelleen.

Yksityisyys

Voit lukita tai vapauttaa sisällön, kuten multimediaviestien, valokuvien, kuvien ja äänten käyttämisen.

Yksityisyys-toiminnon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä edellyttää puhelimen salasanaa.

SIM-kortin lukitus

Jos haluat ottaa käyttöön SIM-kortin lukituksen, sinun on annettava 4–8-numeroinen SIM-lukituskoodi ja vahvistettava se antamalla se uudelleen.

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Pois: voit käyttää puhelimessa muita SIM-kortteja.

Päällä: sinun on annettava kortin lukituskoodi, jos haluat käyttää toista SIM-korttia.

Voit avata lukituksen antamalla SIM-lukituskoodin

Sallitut numerot -tila

Sallitut numerot -tilassa puhelujen soittaminen sallitaan ainoastaan tiettyihin puhelinnumeroihin (edellyttäen, että SIM-kortti tukee toimintoa).

Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

Pois: puhelimella voidaan soittaa mihin tahansa numeroon.

Päällä: puhelimella voidaan soittaa ainoastaan puhelinmuistioon tallennettuihin numeroihin. Toimintoa varten on annettava PIN2-koodi.

Huomautus: Kaikki SIM-kortit eivät tue PIN2-koodin käyttöä. Jos SIM-korttisi ei tue tätä koodia, tämä vaihtoehto ei näy.

Jos haluat vaihtaa PIN2-koodin, katso **PIN2-koodin vaihto** -valikkovalintaa käsittelevä kohta.

PIN2-koodin vaihto

PIN2-koodin vaihto -toiminnolla voidaan vaihtaa puhelimen käytössä oleva PIN2-koodi. Käytössä oleva PIN2-koodi on annettava ennen kuin uusi koodi voidaan määrittää.

Kun olet antanut uuden PIN2-koodin, sinua pyydetään vahvistukseksi antamaan se uudestaan.

Huomautus: Kaikki SIM-kortit eivät tue PIN2-koodin käyttöä. Jos SIM-korttisi ei tue tätä koodia, tämä vaihtoehto ei näy.

Autom. soitontoisto

Automaattista soitontoistoa käytettäessä puhelin soittaa automaattisesti uudelleen 10 kertaa, jos puhelu ei kytkeydy.

Huomautus: Soittoyritysten välinen aika vaihtelee.

Käytettävissä ovat seuraavat asetukset:

Pois: numeroon ei soiteta uudelleen.

Päällä: numeroon soitetaan uudelleen automaattisesti.

Liukutoiminto

Valitse, mitä puhelin tekee, kun kansi liu'utetaan kiinni.

Keskeytä toiminto: kun liu'utat kannen kiinni, puhelin keskeyttää meneillään olevan toiminnon ja lukitsee näppäimet automaattisesti.

Jatka toimintoa: kun liu'utat kannen kiinni, puhelin jatkaa meneillään olevan toimintoa. Peruskäyttötilassa näyttöön tulee kuitenkin näppäinten lukitsemisesta huomauttava viesti.

Aktiiviliuku

Valitse, voidaanko puhelimeen vastata liu'uttamalla kannen auki.

Pois: puheluun vastaamiseksi on painettava **Vastaus kaikilla näppäimillä** -asetuksen mukaista näppäintä. Katso lisätietoja jäljempää.

Päällä: voit vastata puheluun liu'uttamalla kannen auki.

Vastaus kaikilla näppäimillä

Valitse, voiko puheluun vastata painamalla mitä tahansa näppäintä.

Pois: voit vastata puheluun painamalla -näppäintä tai **Vastaa**-valintanäppäintä.

Päällä: voit vastata puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä, paitsi -näppäintä tai **Hylkää**-valintanäppäintä.

Faksitila

Puhelinta voidaan käyttää modeemina faksien lähettämiseen ja vastaanottamiseen, kun puhelin on kytketty tietokoneeseen. Tätä varten sinun on ostettava datakytkentäsarja Samsung-jälleenmyyjältäsi.

Tässä valikossa voidaan ottaa puhelimen faksitila käyttöön.

Käytettävissä ovat seuraavat asetukset:

Pois: voit lähettää tai vastaanottaa datapuheluita.

Päällä: voit lähettää tai vastaanottaa faksipuheluita.

Voit kummassakin tapauksessa puhua myös normaaleja puheluja.

Kun olet kytkenyt puhelimen tietokoneeseen datakaapelilla ja valinnut **Päällä**-asetuksen, puhelimesi toimii faksimodeemina.

Lisätietoja faksiominaisuuksien määrittämisestä ja käyttämisestä puhelimen kautta on tietokoneesi käyttäjän käsikirjassa.

Infrapunan aktivointi

Tämän valikon avulla voidaan infrapunaportti ottaa käyttöön tai poistaa se käytöstä.

Käytettävissä ovat seuraavat asetukset:

Pois: poistaa puhelimen infrapunatoiminnon käytöstä.

Päällä: ottaa puhelimen infrapunatoiminnon käyttöön. Näytön ylimmälle riville tulee IrDA-kuvake ( ).

Jos tiedonsiirto puhelimen ja tietokoneen välillä ei käynnisty 1 minuutin aikana IrDA-portin aktivoimisen jälkeen, portti kytketään automaattisesti pois päältä.

Asetusten nollaus

Tällä toiminnolla voidaan palauttaa puhelimen oletusasetukset. Voit nollata ääniasetukset, puhelinasetukset tai kaikki asetukset.

1. Voit valita nollattavan asetuksen painamalla **Valitse**-valintanäppäintä.

2. Kun vahvistussanoma tulee näyttöön, voit nollata asetukset painamalla **Kyllä**-valintanäppäintä. Anna puhelimen salasana ja paina **OK**-valintanäppäintä.

   Salasana on oletusarvon mukaan "00000000". Jos haluat vaihtaa sen, katso sivu 156.

   Paina muussa tapauksessa **Ei**-valintanäppäintä.

ALS (Alternate Line Service = vuoroittainen linjapalvelu)

ALS-toiminto mahdollistaa kahden linjan liittämisen yhteen SIM-korttiin. Voit siis soittaa ja vastaanottaa puheluja kummallakin linjalla. Jos tilaat tämän verkkopalvelun, voit muutamien lisävalikkojen avulla määrittää toiminnon asetukset.

Huomautus: Ota yhteys palveluntarjoajaasi ja tarkista, onko palvelu saatavilla ja kuinka sen voi tilata.

Linjan valitseminen

Voit valita soitettaessa käytettävän linjan **Aktiivinen linja** -valikkovalinnalla. Jos tarvitset lisätietoja, katso sivu 81.

Linjan nimen muokkaaminen

Voit muuttaa linjan nimen **Oma numero** -valikkovalinnalla.

Antamasi nimi korvaa alkuperäisen "Linja 1" tai "Linja 2" -tekstin. Jos tarvitset lisätietoja, katso sivu 66.

Soittoäänen asettaminen

Jos haluat erottaa näiltä kahdella linjalla saapuvat puhelut toisistaan, voit valita oman soittoäänen kummallekin linjalle **Saapuvat puhelut** -valikkovalinnalla. Jos tarvitset lisätietoja, katso sivu sivu 82.

Soitonsiirron asettaminen

Voit asettaa soitonsiirron **Soitonsiirto**-valikkovalinnalla. Tämän palvelun avulla voit ohjata valitsemaltasi linjalta tulevat puhelut määrittämääsi numeroon. Jos tarvitset lisätietoja, katso sivu sivu 74.

Puhelutietojen tarkasteleminen

Näet kummankin linjan puheluajat ja puhelukustannukset erikseen. Jos tarvitset lisätietoja, katso sivu sivu 72.

Ongelmien ratkaiseminen

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon, tee seuraavat tarkistukset. Näin säästät aikaa ja tarpeettomasta puhelinsoitosta aiheutuvia kuluja.

Kun kytket puhelimeen virran, näytöllä näkyy jokin seuraavista viesteistä:

Kortti puuttuu

Tarkista, että SIM-kortti on asetettu oikein.

Puhelin lukittu Anna salasana

Puhelin lukitusominaisuus on käytössä. Sinun on annettava puhelimen salasana, ennen kuin voit käyttää puhelinta.

Anna PIN-koodi

- Käytät puhelinta ensimmäistä kertaa. Sinun on annettava SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi.
- PIN-kysely on käytössä. PIN-koodi on annettava aina, kun puhelimeen kytketään virta. Voit poistaa tämän ominaisuuden käytöstä **PIN-kysely**-valikkovalinnalla. Katso sivu 155.

Anna PUK-koodi

PIN-koodi on annettu väärin kolme kertaa peräkkäin ja puhelin on lukkiutunut. Anna operaattorilta saamasi PUK-koodi.

Ei palvelua

- Yhteys verkkoon on katkennut. Voit olla alueella, jossa signaali on heikko (tunnelissa tai rakennusten keskellä). Vaihda paikkaa ja kokeile uudelleen.
- Yrität käyttää palvelua, jonka käyttö edellyttää sopimuksen tekemistä palveluntarjoajan kanssa. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Olet näppäillyt numeron, mutta sitä ei valita

- Tarkista, että olet painanut -näppäintä.
- Olet ehkä väärässä matkapuhelinverkossa.
- Lähtevien puheluiden esto on ehkä päällä.

Puhelimeesi ei voi soittaa

- Tarkista, että puhelimeen on kytketty virta (-näppäintä painettu yli sekunnin ajan).
- Olet ehkä väärässä matkapuhelinverkossa.
- Saapuvien puheluiden esto on ehkä päällä.

Toinen osapuoli ei kuule puhettasi

- Mikrofoni on ehkä mykistetty (**Mykistä**-kuvake on näkyvissä).
- Puhelin ei ehkä ole tarpeeksi lähellä suutasi. Mikrofoni on puhelimen keskellä alareunassa.

Puhelin antaa äänimerkkejä ja näytöllä vilkkuu teksti ”Akku tyhjenemässä”

Akussa ei ole riittävästi virtaa. Vaihda akku tai lataa se.

Äänenlaatu on huono

- Katso signaalin voimakkuuden osoitinta ( ). Palkkien määrä ilmaisee signaalin voimakkuuden voimakas – heikko).
- Siirrä puhelinta vähän tai siirry lähemmäksi ikkunaa, jos olet rakennuksen sisällä.

Puhelin ei soita puhelinmuistiosta valittuun numeroon

- Tarkista puhelinmuistion hakutoiminnolla, että numero on tallennettu oikein.
- Tallenna numerot tarvittaessa uudestaan.

Jos ongelmasi ei ratkea edellä esitettyjen ohjeiden avulla, merkitse muistiin seuraavat tiedot:

- puhelimen malli ja valmistusnumero
- takuutiedot
- selkeä kuvaus ongelmasta.

Ota sitten yhteys lähimpään jälleenmyyjään tai suoraan Samsungin tukipalveluun.

Käyttökoodit

Puhelin ja SIM-kortti käyttävät erilaisia käyttökoodeja. Niiden avulla puhelin voidaan suojata luvattomalta käytöltä.

Jotkin käyttökoodit voidaan muuttaa **Turvallisuus**-valikkovalinnalla. Katso sivu 155.

Puhelimen salasana

Lukitusominaisuus (katso sivu 156) suojaa puhelimen luvattomalta käytöltä salasanalla.

Puhelimen salasanaksi on tehtaalla asetettu "00000000". Voit vaihtaa salasanan **Salasana vaihto** -valikkovalinnalla. Katso sivu 156.

PIN-koodi

PIN (Personal Identification Number) -koodi suojaa SIM-korttisi luvattomalta käytöltä. Yleensä se toimitetaan SIM-kortin mukana. Kun PIN-kysely on valittuna (katso sivu 155), PIN-koodi on annettava aina, kun puhelimeen kytketään virta.

Jos näppäilet väärän PIN-koodin kolme kertaa peräkkäin, näppäile PUK-koodi ja paina **OK**-valintanäppäintä. Näppäile uusi PIN-koodi ja paina **OK**-valintanäppäintä. Näppäile uusi PIN-koodi uudelleen ja paina **OK**-valintanäppäintä.

PIN2-koodi

PIN2-koodi, joka toimitetaan joidenkin SIM-korttien mukana, tarvitaan tiettyjä toimintoja, kuten puhelulaskureita varten. Nämä toiminnot ovat käytössä, jos SIM-kortti tukee niitä.

Jos näppäilet väärän PIN2-koodin kolme kertaa peräkkäin, näppäile PUK2-koodi ja paina **OK**-valintanäppäintä. Näppäile uusi PIN2-koodi ja paina **OK**-valintanäppäintä. Näppäile uusi PIN2-koodi uudelleen ja paina **OK**-valintanäppäintä.

PUK-koodi

PUK (PIN Unblocking Key) -koodi tarvitaan vaihdettaessa lukkiutunut PIN-koodi. Joidenkin SIM-korttien mukana toimitetaan PUK-koodi. Jos sinulla ei ole koodia, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Jos näppäilet väärän PUK-koodin kymmenen kertaa peräkkäin, SIM-korttia ei voi enää käyttää. Hanki uusi kortti palveluntarjoajalta.

PUK-koodia ei voi vaihtaa. Jos kadotat koodin, ota yhteys palveluntarjoajaan.

PUK2-koodi

PUK2-koodi, joka toimitetaan joidenkin SIM-korttien mukana, tarvitaan vaihdettaessa lukkiutunut PIN2-koodi.

Jos näppäilet väärän PUK2-koodin kymmenen kertaa peräkkäin, et voi käyttää toimintoja, jotka vaativat PIN2-koodin. Hanki uusi kortti palveluntarjoajalta.

PUK2-koodia ei voi vaihtaa. Jos kadotat koodin, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Puheluneston salasana

Nelinumeroista puheluneston salasanaa tarvitaan puhelunestotoimintoihin. Saat salasanan palveluntarjoajalta, kun tilaat tämän palvelun.

Voit muuttaa tämän salasanan **Vaihda puheluneston salasana** -valikkovalinnalla. Jos tarvitset lisätietoja, katso sivu sivu 78.

Terveytesi ja turvallisuutesi vuoksi

SAR-sertifiointitiedot

Tämä puhelin täyttää Euroopan unionin (EU) säätämät, radiotaajuisia häiriöitä koskevat vaatimukset

Matkapuhelimesi on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä EU-neuvoston suosittelemia rajoja radiotaajuussignaaleille (RF) altistumiselle. Nämä rajat ovat osa kattavaa ohjeistoa ja asettavat sallitut radiotaajuussignaalitasot tavallisille ihmisille. Ohjeiston kehittämiseen on osallistunut useita riippumattomia tieteellisiä organisaatioita, jotka ovat arvioineet tehtyjä tutkimuksia perusteellisesti säännöllisin välein. Raja-arvoissa on suuri turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien henkilöiden turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Matkapuhelimien altistusstandardi määrittää SAR-mittayksikön (Specific Absorption Rate = Ominaisabsorptiovilkkaus). EU-neuvoston suosittelema SAR-raja on 2,0 W/kg.*

Tämän puhelinmallin suurin SAR-arvo oli 0,357 W/kg.

* Matkapuhelimien yleisesti käytetty SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna yli kymmenelle grammalle kehon kudosta. Rajaan sisältyy konkreettinen turvallisuusmarginaali, joka antaa lisäsuojaa yleiseen käyttöön ja kaikkien mittausvaihtelujen osuuden. SAR-arvot saattavat vaihdella kansallisen ilmoitusvelvollisuuden ja verkkotaajuusalueen mukaan.

Testit SARia varten suoritetaan käyttämällä vakiotoiminta-asentoja puhelimen lähettäessä suurimmalla mahdollisella varmennetulla tehotasolla kaikilla testatuilla taajuusalueilla. Vaikka SAR on määritetty suurimmalle varmennetulle tehotasolle, puhelimen todellinen SAR-taso käytössä voi olla reilusti alle maksimiarvon. Näin sen vuoksi, että puhelin on suunniteltu toimimaan monilla tehotasoilla niin, että vain verkon tavoittamiseen tarvittava teho käytetään. Yleensä mitä lähempänä tukiasemaa olet, sitä pienempi on puhelimen lähtöteho.

Ennen kuin uusi puhelinmalli voidaan tuoda markkinoille, on osoitettava sen Euroopan R&TTE-direktiivin mukaisuus. Tämä direktiivi sisältää yhtenä perusvaatimuksena käyttäjän ja kaikkien muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun.

Akkujen käyttöohjeita

- Älä koskaan käytä viallista akkua tai laturia.
- Käytä akkuja vain mihin ne on tarkoitettu.
- Jos käytät puhelinta verkon tukiaseman lähellä, se kuluttaa vähemmän virtaa. Puhe- ja valmiusajat riippuvat suuresti matkapuhelinverkon signaalin voimakkuudesta ja verkko-operaattorin parametreista.
- Akun latausaika riippuu jäljellä olevasta varauksesta sekä akun ja laturin tyypistä. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta se kuluu vähitellen. Kun akun toiminta-aika (puhe- ja valmiusaika) on huomattavasti normaalia lyhyempi, on aika hankkia uusi akku.

- Täyteen ladattu akku purkautuu vähitellen itsestään, jos sitä ei käytetä.
- Käytä vain Samsungin suosittelemia akkuja ja lataa ne Samsungin suosittelemilla latureilla. Irrota laturi virtalähteestä, kun sitä ei käytetä. Älä jätä akkua laturiin yli viikon ajaksi, sillä ylilatautuminen lyhentää sen käyttöikää.
- Äärimmäiset lämpötilat vaikuttavat akun latautumiskykyyn: voi olla tarpeen antaa akun lämmetä tai jäähtyä ennen latausta.
- Älä jätä akkua kuumiin tai kylmiin tiloihin, kuten autoon kesällä tai talvella. Tämä heikentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina säilyttämään akkua huoneenlämpötilassa. Jos akku on kuuma tai kylmä, puhelimessa saattaa olla tilapäisiä käyttöhäiriöitä, vaikka akku olisikin ladattu täyteen. Alle 0 °C lämpötila vaikuttaa erityisen haitallisesti li-ion-akkuihin.
- Älä oikosulje akkua. Oikosulku voi tapahtua vahingossa metalliesineen (kolikko, paperiliitin, kynä tms.) yhdistäessä akun (+) ja (–) -navan (akun takana olevat metalliliuskat), kun akkua säilytetään irrallaan esimerkiksi taskussa tai laukussa. Koskettimien oikosulkeminen voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttanutta esinettä.
- Kun hävität käytettyjä akkuja, noudata paikallisia jätehuoltomääräyksiä. Muista kierrätys. Älä hävitä akkuja polttamalla.

Liikenneturvallisuus

Matkapuhelin on tehokas keino lähettää ääniviestejä melkein missä tahansa ja milloin tahansa. Matkapuhelimien käyttäminen edellyttää kuitenkin myös vastuuta, jota jokaisen käyttäjän on kannettava.

Autoa ajaessasi ajaminen on ensisijainen tehtäväsi. Kun käytät matkapuhelintasi ohjauspyörän takana, muista noudattaa alueellisia ja kansallisia säännöksiä.

Käyttöympäristö

Muista aina noudattaa eri alueilla voimassa olevia määräyksiä ja katkaise aina puhelimestasi virta paikoissa, joissa matkapuhelinten käyttö on kielletty tai missä se voi aiheuttaa häiriöitä ja vaaratilanteita.

Kun kytket puhelimen tai minkä tahansa lisävarusteen muuhun laitteeseen, lue sen käyttöoppaasta yksityiskohtaiset turvaohjeet. Älä kytke yhteensopimattomia tuotteita.

Kuten muidenkin kannettavien radiolähetinlaitteiden käyttäjille, laitetta suositellaan käytettäväksi ainoastaan normaalissa käyttöasennossa (pidettynä korvaa vasten antennin osoittaessa olkapääsi yli), jotta laite toimisi tyydyttävästi ja olisi turvallinen käyttää.

Elektroniset laitteet

Useimmat uudenaikaiset elektroniset laitteet on suojattu radiotaajuussignaaleilta (RF). Tiettyjä elektronisia laitteita ei kuitenkaan ehkä ole suojattu matkapuhelimen lähettämiltä radiotaajuussignaaleilta. Ota valmistajilta selvää muista vaihtoehdoista.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat, että puhelin pidetään vähintään 15 cm etäisyydellä sydämentahdistimesta, jotta vältetään puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten kanssa.

Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, on huomioitava seuraavat asiat:

- Puhelin on aina pidettävä yli 15 cm:n etäisyydellä sydämentahdistimesta, kun puhelimeen on kytketty virta.
- Puhelinta ei saa kantaa rintataskussa.
- Puhelinta tulee käyttää sillä puolella vartaloa, joka on kauempana sydämentahdistimesta, jotta mahdolliset häiriöt olisivat mahdollisimman pienet.

Jos sinulla on vähäisintäkään syytä epäillä, että puhelin häiritsee sydämentahdistinta, katkaise välittömästi virta puhelimesta.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä on, kysy neuvoa mahdollisista vaihtoehdoista kuulolaitteen valmistajalta.

Muut lääketieteelliset laitteet

Jos käytät mitä tahansa muuta henkilökohtaista lääketieteellistä laitetta, kysy neuvoa laitteesi valmistajalta varmistaaksesi ovatko ne riittävän hyvin suojattu ulkoisia radiosignaaleja vastaan. Lääkärisi voi ehkä auttaa tämän tiedon hankkimisessa. Katkaise puhelimesta virta, kun olet sellaisessa paikassa, jossa puhelimen käyttäminen on kielletty. Sairaaloissa tai terveyskeskuksissa käytetään mahdollisesti laitteita, jotka ovat herkkiä radiotaajuisille signaaleille.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa väärin asennettuihin tai riittämättömästi suojattuihin elektronisiin järjestelmiin moottoriajoneuvoissa. Tarkista valmistajalta tai sen edustajalta ajoneuvoasi koskevat tiedot.

Myös ajoneuvoosi lisättyjen laitteiden häiriöalttius pitäisi tarkistaa valmistajalta.

Kiellot

Katkaise virta puhelimestasi kaikissa paikoissa, joissa kieltomerkit vaativat niin tekemään.

Räjähdysvaaralliset alueet

Katkaise puhelimestasi virta, kun olet räjähdysvaarallisella alueella ja noudata kaikkia merkkejä ja ohjeita. Kipinät saattavat tällaisilla alueilla aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, jotka voivat johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan.

Käyttäjiä kehotetaan katkaisemaan puhelimesta virta tankkauspisteessä (huoltoasemat). Käyttäjiä muistutetaan huomioimaan radiolaitteiden käyttöä koskevat rajoitukset polttoainevarastoissa (polttoainevarastot ja jakelupaikat), kemiallisissa tehtaissa tai räjäytystyömailla.

Räjähdysvaaralliset alueet on yleensä, muttei aina, selkeästi merkitty. Niihin kuuluvat kannenalustilat veneissä, kemiallisten aineiden siirto- tai varastointitilat, ajoneuvot joissa käytetään nestekaasua (kuten propaania tai butaania), alueet joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, esim. viljaa, pölyä tai metallijauhoa, sekä kaikilla alueilla joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehotetaan sammuttamaan.

Hätäpuhelut

Tämä puhelin käyttää muiden matkapuhelinten tavoin radiosignaaleja, matkapuhelin- ja lankapuhelinverkkoja sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja, joten yhteyden muodostuminen ei välttämättä onnistu kaikissa oloissa. Tämän vuoksi ei koskaan pidä luottaa pelkästään matkapuhelimiin ainoina viestintävälineinä (esim. sairaankuljetuksissa).

Muista, että puheluja voi soittaa ja ottaa vastaan vain silloin, kun puhelimeen on kytketty virta ja se on verkon kuuluvuusalueella. Hätäpuhelujen soittaminen ei ole mahdollista kaikissa matkapuhelinverkoissa tai tiettyjen verkkopalveluiden ja/tai puhelintoimintojen ollessa käytössä. Tarkista asia paikallisilta palveluntarjoajilta.

Hätäpuhelun soittaminen:

1. Jos puhelin ei ole päällä, kytke siihen virta.
2. Näppäile sen alueen hätänumero, jossa olet (esim. 112 tai muu virallinen hätänumero). Hätänumerot vaihtelevat alueen mukaan.
3. Paina -näppäintä.

Jos tietyt ominaisuudet (esimerkiksi puhelunesto) ovat käytössä, sinun on ehkä poistettava ne käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun. Tarkista asia tästä ohjekirjasta ja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Kun soitat hätäpuhelua, muista antaa kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Muista, että sinun matkapuhelimesi voi olla ainoa yhteydenpitokeino onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua ennen kuin saat siihen luvan.

Muita tärkeitä turvallisuusohjeita

- Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö saa huoltaa puhelinta tai asentaa sen ajoneuvoon. Viallinen asennus tai väärin suoritettu huolto mitätöi takuun ja voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Tarkista ajoneuvoon asennetun matkapuhelinlaitteiston oikea toiminta säännöllisesti.

- Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä ja kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, muista, että se täyttyy kovalla voimalla. Älä aseta esineitä, kuten kiinteästi asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn yläpuolelle tai sen laajenemisalueelle. Jos ajoneuvossa olevat matkapuhelinlaitteet on väärin asennettu ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.
- Katkaise matkapuhelimesta virta lentokoneessa. Matkapuhelinten käyttö ilma-aluksessa on luvatonta, saattaa vaarantaa ilma-aluksen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkon toimintaa.
- Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa matkapuhelinpalveluiden rajoittamiseen tai kieltämiseen, oikeustoimiin tai molempiin.

Hoito ja huolto

- Säilytä puhelin ja sen lisävarusteet pienten lasten ulottumattomissa.
- Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus tai suoloja sisältävät nesteet syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä puhelinta märin käsin. Voit saada sähköiskun tai vahingoittaa puhelinta.
- Älä käytä puhelinta pölyisessä ja likaisessa ympäristössä, etteivät sen osat vahingoittuisi.
- Älä säilytä puhelinta liian kuumissa paikoissa. Korkea lämpötila voi lyhentää elektronisten laitteiden käyttöikää, vahingoittaa akkuja ja sulattaa tiettyjä muoviosia.

- Älä säilytä puhelinta kylmissä paikoissa. Puhelimen lämmetessä (normaaliin lämpötilaansa) sen sisäpuolelle voi tiivistyä kosteutta, joka voi vahingoittaa elektronisia piirejä.
- Älä pudota tai kolhi puhelinta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa puhelimen virtapiirejä.
- Älä puhdista puhelinta vahvoilla kemikaaleilla, liuottimilla tai voimakkailla pesuaineilla. Pyyhi se miedosti saippuoituun veteen kastetulla liinalla.
- Älä maalaa puhelinta. Maali voi tukkia laitteen liikkuvat osat ja estää kunnollisen toiminnan.
- Älä aseta puhelinta lämmityslaitteiden, kuten mikroaaltouunin, uunin tai lämpöpatterin päälle. Puhelin voi räjähtää, jos se kuumenee liikaa.
- Käytä ainoastaan mukana toimitettua tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Antennit ja lisävarusteiden muutokset, joita ei ole hyväksytty, voivat vaurioittaa puhelinta ja saattavat rikkoa radiolaitteita koskevia määräyksiä.
- Jos puhelimessa, akussa, laturissa tai sen lisävarusteissa ilmenee vika, toimita se lähimpään huoltoliikkeeseen. Huoltohenkilökunta auttaa sinua, ja tarvittaessa korjaa puhelimen.

Sanasto

Olemme koonneet tähän sanastoon käyttöoppaan teknisten termien ja lyhenteiden määritelmiä, jotta voisit hyödyntää matkapuhelimesi kaikki ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.

ALS (Alternate Line Service = vuoroittainen linjapalvelu)

Mahdollistaa kaksi puhelinlinjaa yhdellä SIM-kortilla. Tämän palvelun avulla voidaan soittaa ja vastaanottaa puheluja kummalla tahansa linjalla.

EMS (Enhanced Message Service) -viestipalvelu

Verkkopalvelu, joka mahdollistaa tekstiä, kuvia, ääntä ja animaatiota sisältävien viestien lähettämisen toisen puhelimeen tarvitsematta puhua vastaanottajan kanssa.

GPRS (General Packet Radio Service)

Uusi datan siirtoon tarkoitettu lisäpalvelu, joka mahdollistaa tietojen lähettämisen ja vastaanottamisen matkapuhelinverkossa. GPRS takaa matkapuhelimen ja tietokoneen käyttäjille jatkuvan yhteyden Internetiin. Se perustuu piirikytkentäisiin GSM (Global System for Mobile Communication) -yhteyksiin ja tekstiviesteihin (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Kansainvälinen matkaviestinstandardi, joka takaa yhteensopivuuden eri verkko-operaattorien välillä. GSM kattaa useimmat Euroopan maat sekä monia muita alueita eri puolilla maailmaa.

IrDA (Infrared Data Association)

IrDA-konsortion määrittämä standardi. Se määrittää tavan siirtää tietoja langattomasti infrapunasäteillä. IrDA-määritykset sisältävät sekä fyysisiä laitteita että tiedonsiirrossa käytettäviä protokollia koskevat standardit.

Koputus

Ilmoitus uudesta puhelusta toisen puhelun aikana.

MMS (Multimedia Message Service)

WAP Forumin ja 3rd Generation Partnership Programin (3GPP) standardoima viestipalvelu mobiiliympäristöön. Puhelimen käyttäjille MMS toimii samalla tavalla kuin tekstiviestipalvelu (Short Message Service, SMS). Sen avulla toimitetaan heti automaattisesti käyttäjän luomaa sisältöä puhelimesta toiseen. MMS tukee myös sähköpostiosoitteita, joten viestit voidaan lähettää myös sähköpostitse. Tekstisisällön lisäksi multimediaviesti voi sisältää kuvia, puhetta ja äänileikkeitä sekä myös videoleikkeitä ja esitystietoja.

Neuvottelupuhelu

Puhelu, johon voi osallistua jopa viisi henkilöä samanaikaisesti.

PIN-koodi (Personal Identification Number)

Turvakoodi, joka suojaa puhelintasi ja SIM-korttiasi luvattomalta käytöltä. Palveluntarjoajaa toimittaa PIN-koodin SIM-kortin mukana. PIN-koodi on 4-8-numeroiden luku, joka voidaan tarvittaessa muuttaa.

Puhelun pito

Soiton jättäminen odottamaan, jotta voidaan vastata toiseen puheluun tai soittaa toinen puhelu. Kahta samanaikaista puhelua voidaan vuorotella tarvittaessa.

Puhelunesto

Lähtevien ja saapuvien puhelujen rajoittaminen.

PUK-koodi (PIN Unblocking Key)

Turvakoodi, jolla puhelimen lukitus voidaan avata sen jälkeen, kun PIN-koodi on annettu väärin kolme kertaa peräkkäin. Palveluntarjoaja toimittaa tämän 8-numeroisen koodin SIM-kortin mukana.

SDN (Service Dialling Numbers)

Palveluntarjoajan toimittamia puhelinnumeroita, joiden avulla voi käyttää erikoispalveluja, kuten vastaajapalvelua, numerotiedustelua, asiakastukea ja hätänumeroita.

SIM-kortti (Subscriber Identification Module)

Mikropiirin sisältävä kortti, jossa on kaikki puhelimen käyttöä varten tarvittavat tiedot (verkko- ja muistitiedot sekä palvelun tilaajan henkilökohtaiset tiedot). SIM-kortti asetetaan puhelimen takana olevaan pidikkeeseen akun alle.

Soitonsiirto

Puhelujen siirtäminen toiseen numeroon.

Soittajan tunnistuspalvelut (CLI, Caller Line Identification)

Verkkopalveluja, joiden avulla tilaajat voivat nähdä soittajan puhelinnumeron tai estää tietyistä numeroista saapuvien puhelujen yhdistämisen.

Tekstiviestipalvelu (SMS)

Verkkopalvelu, jolla voidaan lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä matkapuhelinten välillä. Kirjoitettua tai vastaanotettua viestiä voidaan tarkastella näytöllä, ottaa vastaan, muokata tai lähettää eteenpäin.

Valintanäppäimet

Puhelimen - ja -näppäimet, joiden käyttötarkoitus

- vaihtuu käytössä olevan toiminnon mukaan
- osoitetaan näytön alimmalla rivillä näppäimen kohdalla olevalla tekstillä.

Vastaaja

Tietokoneistettu puhelinvastaajapalvelu, joka vastaa automaattisesti puheluihin ollessasi tavoittamattomissa, toistaa tervehdyksen (mahdollisesti itse nauhoittamasi) ja nauhoittaa soittajan viestin.

Yhteiskäyttösopimus (Roaming)

Menettely, joka mahdollistaa puhelimen käyttämisen kotiverkon ulkopuolella (esim. ulkomailla).

Hakemisto

A

Aika
- asetus • 135
- maailma • 135

Ajastin • 141
Akku
- akun tyhjenemisilmoitus • 22
- asentaminen • 19
- irrottaminen • 20
- lataaminen • 21
- ohjeita • 171

Aktiivinen linja
- palvelu, käyttö • 162
- valinta • 81

Akun tyhjenemisilmoitus • 22
ALS • 162
Asetukset
- aika • 135
- hälytys • 137
- nollaus • 161
- näyttö • 152
- puhelin • 152
- päivämäärä • 135
- tekstikieli • 154
- turvallisuus • 155
- verkko • 74
- ääni • 82

Asetusten nollaus • 161
Autom. virrankytkentä ja
- hälytys • 138

D

DTMF-koodit, lähetys • 33

E

Ei vastatut puhelut • 29
Erikoismerkit-tila • 41, 48
Esto
- puhelut • 76

H

Hoito • 178
Huolto • 178
Huvit • 114
Hälytys, asettaminen • 137
Hälytystapa • 83
Hätäpuhelut • 176

I

Internet • 114

J

Järjestelijä • 129

K

Kalenteri • 131
Kello • 135
Kieli, asettaminen • 154
Kirjaimet
- kirjoittaminen • 41

Kirjaimet-tila • 41, 45
Kortti, SIM
- asentaminen • 18
- irrottaminen • 19
- lukitus • 157
- soittaminen numeroihin • 62

Korvakuulokkeen
- äänenvoimakkuus • 31

Kuulokemikrofoni • 40
Kuvakkeet • 14
Kytkeminen ja katkaiseminen
- mikrofoni • 32
- puhelin • 23

Käyttökoodit • 167

L

Laskin • 139
Liikenneturvallisuus • 173
Lisävarusteet • 9
Lukitseminen
- puhelin • 156
- SIM-kortti • 157

Lähtevät • 92, 102

M

Maailmanaika • 135
Media • 120
Merkit
- kirjoittaminen • 41

Mikrofoni, mykistys • 32
Minuuttimuistutin • 85
Muistin tila,
- puhelinmuistio • 68

Muistio
- tarkasteleminen • 133
- tekeminen • 129, 132

Muunnos, yksikkö • 140

N

Neuvottelupuhelut • 37
- osallistujan poistaminen • 39
- soittaminen • 37
- yksityinen keskustelu • 39

Nimet
- hakeminen ja soittaminen • 56
- kirjoittaminen • 41
- tallentaminen • 59

Numerot
- korjaaminen • 27
- pikavalinta • 60
- sallitut numerot • 157
- tallentaminen • 59
- tila • 41, 48

Näppäimet
- sijainti • 10

N *(jatkuu)*

Näppäinäänet
- tyyppi, valinta • 85
- äänenvoimakkuus • 31

Näyttö
- asetukset • 152
- kieli • 154
- kirkkaus • 153
- kuvakkeet • 14

O

Odottava puhelu • 36, 79
Ongelma,
- ratkaiseminen • 164

P

Palveluhakemisto,
- soittaminen • 68

Personal Identification
- Number • 167

Pikalaturi • 21
Pikavalinta • 60
PIN2-koodi • 168
- vaihtaminen • 157

PIN-koodi • 167
- tarkistaminen • 155
- vaihtaminen • 155

Puhelin
- asetukset • 152
- osat • 10
- virran kytkeminen ja katkaiseminen • 23

Puhelinmuistio • 56
- muistin tila • 68
- numeroiden ja nimien tallentaminen • 59
- numeroiden kopiointi • 58
- numeroiden muuttaminen • 58
- numeroiden poistaminen • 58
- Tekstiviestien lähetys • 58

P *(jatkuu)*

Puhelujen
  kesto • 72, 85
  kustannukset • 72
Puhelut
  ei vastattu • 29
  esto • 76
  hylkääminen • 30
  hälytystapa • 83
  hätäpuhelut • 176
  kestot • 72
  koputus • 36, 79
  kustannukset • 72
  lopettaminen • 30
  neuvottelu • 37
  numeron hakeminen
    puhelin-
    muistiosta • 56
  pidossa • 35
  siirto • 74
  soitetut • 71
  soitontoisto
    automaattinen • 158
  soittaminen • 27
  soittoääni • 82
  tiedot • 28, 70
  ulkomaan • 28
  uudelleenvalinta • 28
  vastaamatta jääneet • 70
  vastaaminen • 30
    toinen puhelu • 36
  vastatut • 70
PUK2-koodi • 168
PUK-koodi • 168
Päivämäärä,
  asettaminen • 135

R

Ryhmän asetukset • 67

S

Saapuneet • 90
Salasana
  esto • 78, 169
  puhelin • 156, 167
Sallitut
  numerot -tila • 157
  puhelut -tila • 157
Sekuntikello • 142
Selain, WAP • 114
SIM-kortti
  asentaminen • 18
  irrottaminen • 19
  lukitus • 157
  soittaminen
    numeroihin • 62
Soitetut puhelut • 71
Soitontoisto
  automaattinen • 158
Soittaja
  numeron näyttö • 81
  ryhmät • 67
Soittaminen • 27
  SIM-kortin numerot • 62
Soittoääni
  saapuvat puhelut • 82
  viestit • 83
Syöttötila
  vaihtaminen • 42

T

T9-tila • 41, 43
Taustakuva,
  asettaminen • 152
Taustavalo • 16
Tehtäväluettelo • 134
Teksti
  kieli • 154
  kirjoittaminen • 41
  syöttötilat • 41
Tekstin syöttötila
  kieli, asettaminen • 154
Tekstiviestit • 87

T *(jatkuu)*

Tervehdysviesti • 154
Tiedotepalvelu • 107
Toiminnot, valitseminen • 24
Toinen puhelu,
  vastaaminen • 36
Turva-asetukset • 155
Turvallisuus
  akut • 171
  elektroniset laitteet • 174
  käyttöympäristö • 173
  liikenne • 173
  lääketieteelliset
    laitteet • 175
  ohjeita • 7, 177
  räjähdysvaaralliset
    alueet • 176
  tietoja • 170

U

Ulkomaanpuhelut • 28

V

Vaihtoehdot,
  valitseminen • 24
Valikko
  luettelo • 50
  selaaminen • 49
Valintanäppäimet,
  käyttö • 24, 25
Valmiit viestit • 106
Vastaamatta jääneet
  puhelut • 70
Vastatut puhelut • 70
Verkkopalvelut • 74
Verkon valinta • 80
Viestit • 87
  hälytystapa • 83
  kirjoittaminen • 88
  lähtevät • 92
  lukeminen • 90

V *(jatkuu)*

Viestit *(jatkuu)*
  MMS • 94
  poistaminen • 93, 105
  saapuneet • 90
  soittoääni • 83
  tekstiviestit • 87
  tervehdys • 154
  tiedotepalvelu • 107
  valmiit • 106
  vastaaja • 106
Virrankytkentä-ääni • 84

W

WAP-selain • 114
WWW-palvelut • 114

Y

Yhteysääni • 84

Ä

Äänenkirkkaus • 34
Äänenvoimakkuus
  korvakuuloke • 31
  näppäimet • 31
  soittoääni • 82
Äänetön tila • 85
Ääni
  näppäimet • 85
  viesti • 83
  virrankytkentä-ääni • 84
  yhteys • 84
Ääniasetukset • 82

SGH-E800 GPRS -puhelin Pikaohje

Virran kytkeminen ja katkaiseminen	Paina ja pidä alhaalla -näppäintä.
Puhelun soittaminen	① Näppäile numero. ② Paina -näppäintä.
Puhelun lopetus	Paina -näppäintä.
Puheluun vastaaminen	Paina -näppäintä.
Äänen-voimakkuuden säätäminen	Paina puhelimen vasemmalla puolella olevia äänenvoimakkuus-näppäimiä.

Valikko-toimintojen käyttö	① Paina **Valikko**-valintanäppäintä peruskäyttötilassa. ② Selaa valikkoja selausnäppäimillä, kunnes löydät haluamasi valikon. Paina tämän jälkeen **Valitse**-valintanäppäintä. ③ Selaa valikon toimintoja Ylös- ja Alas-näppäimillä, kunnes haluamasi toiminto on valittuna. ④ Vahvista painamalla **Valitse**-valintanäppäintä.
Kummankin valintanäppäimen (ja) yläpuolella oleva teksti (näytön alarivillä) ilmoittaa niiden toiminnan.	

Edellisen numeron valitseminen uudelleen	Paina -näppäintä kahdesti.
Pikavalinta	Pidä valintaa vastaavaa näppäintä (**2** – **9**) painettuna puhelimen ollessa peruskäyttötilassa. Tai paina näppäintä ja -näppäintä.
SIM-kortille tallennettuun numeroon soittaminen	Syötä muistipaikan numero, paina # -näppäintä ja sitten -näppäintä.
Vastaaja-palvelun viestien kuunteleminen	Paina ja pidä alhaalla **1**-näppäintä.

Numeroiden tallentaminen puhelin-muistioon	① Näppäile numero. ② Paina **Tallenna**-valintanäppäintä. ③ Valitse muistin tyyppi ja paina **Valitse**-valintanäppäintä. ④ Jos valitset **Puhelin**-muistin, valitse numeron tyyppi ja paina **Valitse**-valintanäppäintä. ⑤ Näppäile nimi ja paina **OK**-valintanäppäintä. ⑥ Jos valitset **SIM-kortti**-muistin, näppäile muistipaikan numero ja paina **OK**-valintanäppäintä.
Numeron hakeminen puhelin-muistiosta	① Paina **Nimet**-valintanäppäintä puhelimen ollessa peruskäyttötilassa. ② Valitse **Etsi nimi**. ③ Kirjoita nimi. ④ Paina **OK**-valintanäppäintä. ⑤ Paina tarvittaessa Vasemmalle- tai Oikealle-näppäintä. ⑥ Soita painamalla -näppäintä.

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

GSM900/GSM1800 Dualband Digital Portable Cellular Telephone

(Product description)

SGH-E800

(Model name)

Manufactured at :

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety	**: EN 60950:2000**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)** **EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Network	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[Ⅳ] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

CE 0168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.
(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG, UK

2004.04.26

(place and date of issue)

In-Seop Lee / S. Manager

(name and signature of authorized person)

※ It is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your phone.